AVerMedia

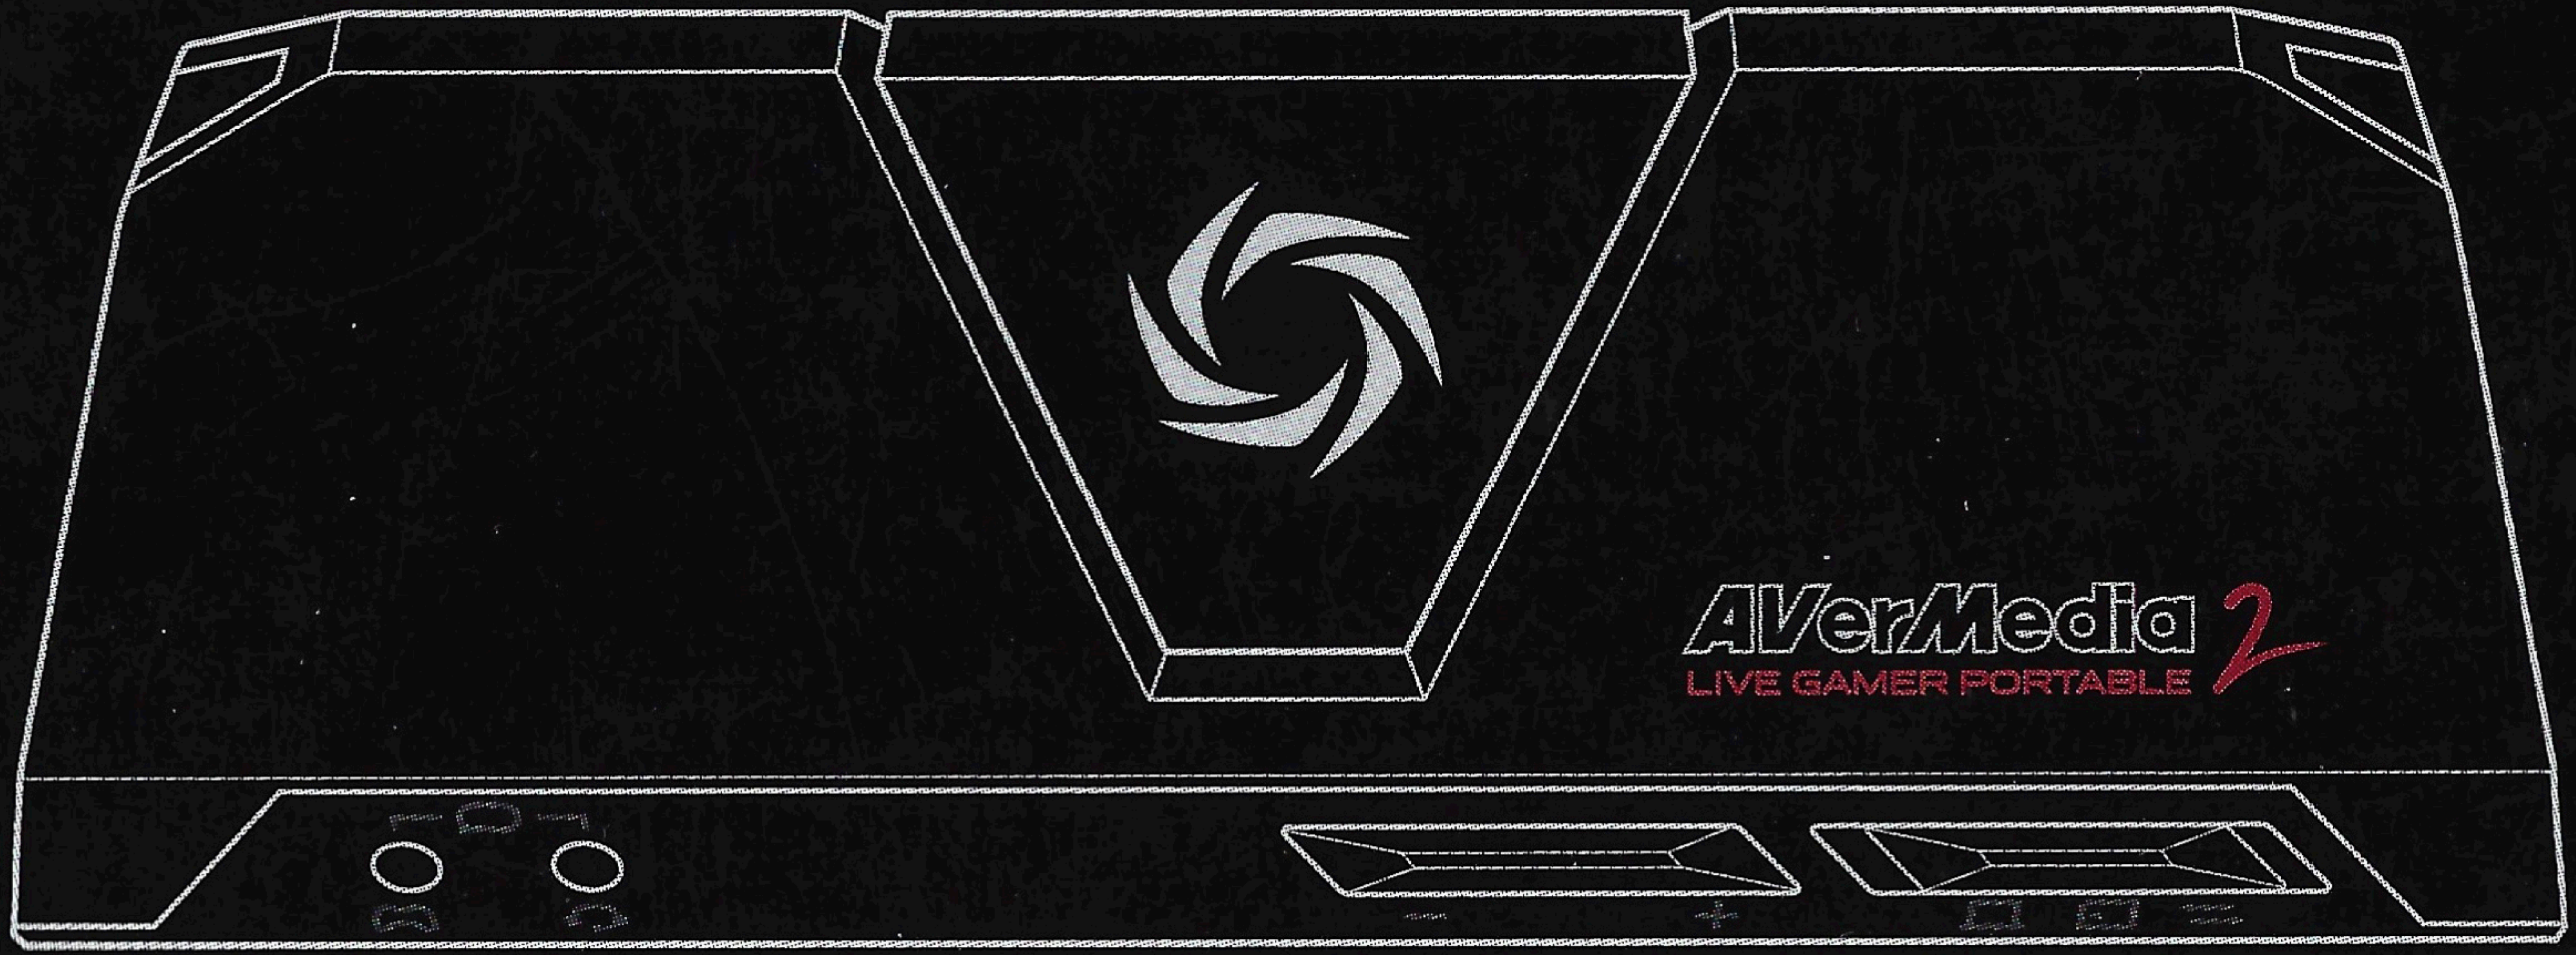
AVerMedia
LIVE GAMER PORTABLE 2

QUICK GUIDE

Disclaimer

All pictures contained in this documentation are example images only. The images may vary depending on the product and software version. Information presented in this documentation has been carefully checked for reliability; however, no responsibility is assumed for inaccuracies. The information contained in this documentation is subject to change without notice.

Copyright and Trademark Information

© 2016 by AVerMedia Technologies, Inc. All rights reserved. No part of this publication, in whole or in part, may be reproduced, transmitted, transcribed, altered or translated into any language in any form by any means without the written permission of AVerMedia Technologies, Inc. Information and specification contained in this manual are subject to change without notice and do not represent a commitment on the part of AVerMedia.

For more information, please visit www.avermedia.com.

AVerMedia and RECentral™ are trademarks or registered trademarks of AVerMedia Technologies, Inc.

Headquarters

Address	No.135, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23585, Taiwan
Website	www.avermedia.com
Support	gamerzone.avermedia.com/support
Telephone	+886-2-2226-3630

US Office

Address	47358 Fremont Blvd., Frémont, CA 94538, United States
Website	www.avermedia-usa.com
Telephone	+1 (510) 403 0006

Europe Office

Address	Distributieweg 13, 2742 RB Waddinxveen, The Netherlands
Telephone	+31 10 7600 500

國際總部

地址	23585 新北市中和區建一路 135 號
網址	www.avermedia.com
支援	www.avermedia.com/support
電話	+886-2-2226-3630

中国子公司

地址	上海市静安区武宁南路 488 号智慧广场 1510 室
网址	www.avermedia.com.cn
电话	+86-21-52987985

⚠ Important Safety Instructions

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Follow all instructions.
4. Heed all warnings.
5. Do not use the apparatus on uneven or unstable surfaces.
6. Do not use this apparatus in a wet environment or near water.
7. Unplug the apparatus before cleaning. Clean only with a dry cloth.
8. Use in a well ventilated environment. Do not block any ventilation openings.
9. Use the apparatus within ambient temperatures 32-104°F (0-40°C).
10. Use power sources within the specified voltage range.
11. Do not place heavy objects on the apparatus.
12. Do not install near heat sources such as radiators or stoves.
13. Do not defeat the safety purposes of the polarized or grounding-type plug.
14. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly where the cord connects with plugs or adapters.
15. Only use the attachments and accessories specified by the manufacturer.
16. Unplug this apparatus during lightning or when unused for prolonged periods of time.
17. Do not modify or disassemble the apparatus in any way.
18. Refer all servicing to qualified personnel.
19. Do not dispose the apparatus as general household waste. Dispose in accordance with local environmental laws.

⚠ 重要安全說明

1. 仔細閱讀這些說明。
2. 妥善保存這些說明。
3. 遵守所有的指示。
4. 注意所有的警告。
5. 請勿將本產品安裝於不平穩的表面。
6. 請勿在潮濕或靠近水的地方使用本產品。
7. 清潔前請拔除電源。僅使用乾布清潔。
8. 請於通風的環境使用本產品。請勿堵住通風口。
9. 請於規格溫度範圍 32-104°F (0-40°C) 使用本產品。
10. 請使用額定電壓範圍內的電源。
11. 請勿放置重物於本產品上。
12. 請勿安裝於熱源附近如暖器或火爐旁。
13. 請勿破壞極性或接地插頭的安全防護設計。
14. 請保護電源線，勿使其被踩踏或碾壓，特別是與插頭或變壓器的連接處。
15. 僅使用製造商指定的配件及零件。
16. 打雷或長時間不使用時請拔除電源。
17. 請勿以任何方式改造或拆解本產品。
18. 如需維修請洽合格維修人員。
19. 請勿當作家庭垃圾任意丟棄。請遵從當地環境法規妥善處理。

⚠ 重要安全说明

1. 仔细阅读这些说明。
2. 妥善保存这些说明。
3. 遵守所有的指示。
4. 注意所有的警告。
5. 请勿将本产品安装于不平稳的表面。
6. 请勿在潮湿或靠近水的地方使用本产品。
7. 清洁前请拔除电源，仅使用干布清洁。
8. 请于通风的环境使用本产品。请勿堵住通风口。
9. 请于规格温度范围 32-104°F (0-40°C) 使用本产品。
10. 请使用额定电压范围内的电源。
11. 请勿放置重物于本产品上。
12. 请勿安装于热源附近如暖器或火炉旁。
13. 请勿破坏极性或接地插头的安全防护设计。
14. 请保护电源线，勿使其被踩踏或碾压，特别是与插头或变压器的连接处。
15. 仅使用制造商指定的配件及零件。
16. 打雷或长时间不使用时请拔除电源。
17. 请勿以任何方式改造或拆解本产品。
18. 如需维修请洽合格维修人员。
19. 请勿当作家庭垃圾任意丢弃。请遵从当地环境法规妥善处理。

Inside the Box

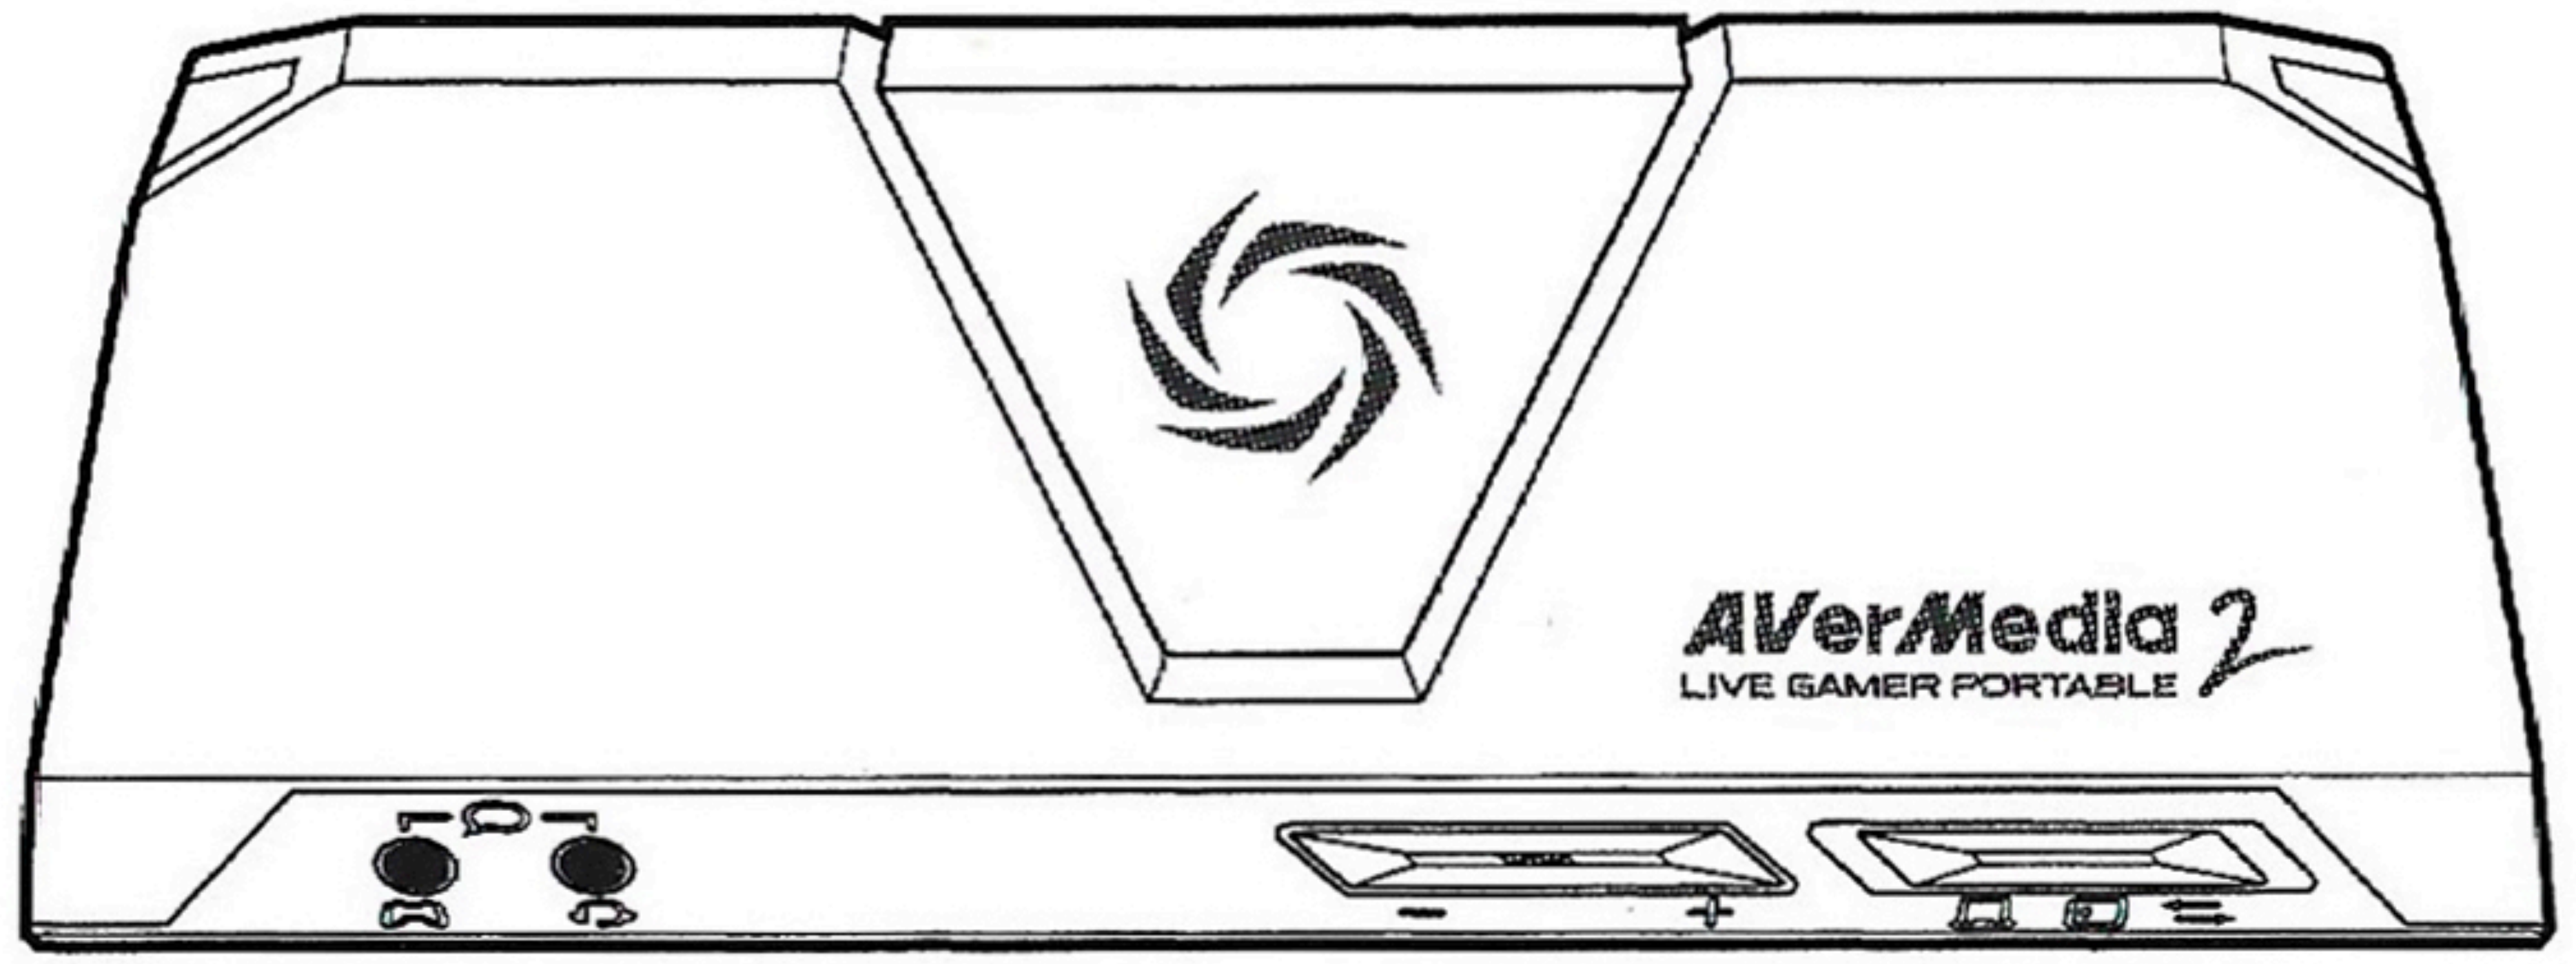
AVerMedia
LIVE GAMER PORTABLE 2

Live Gamer Portable 2

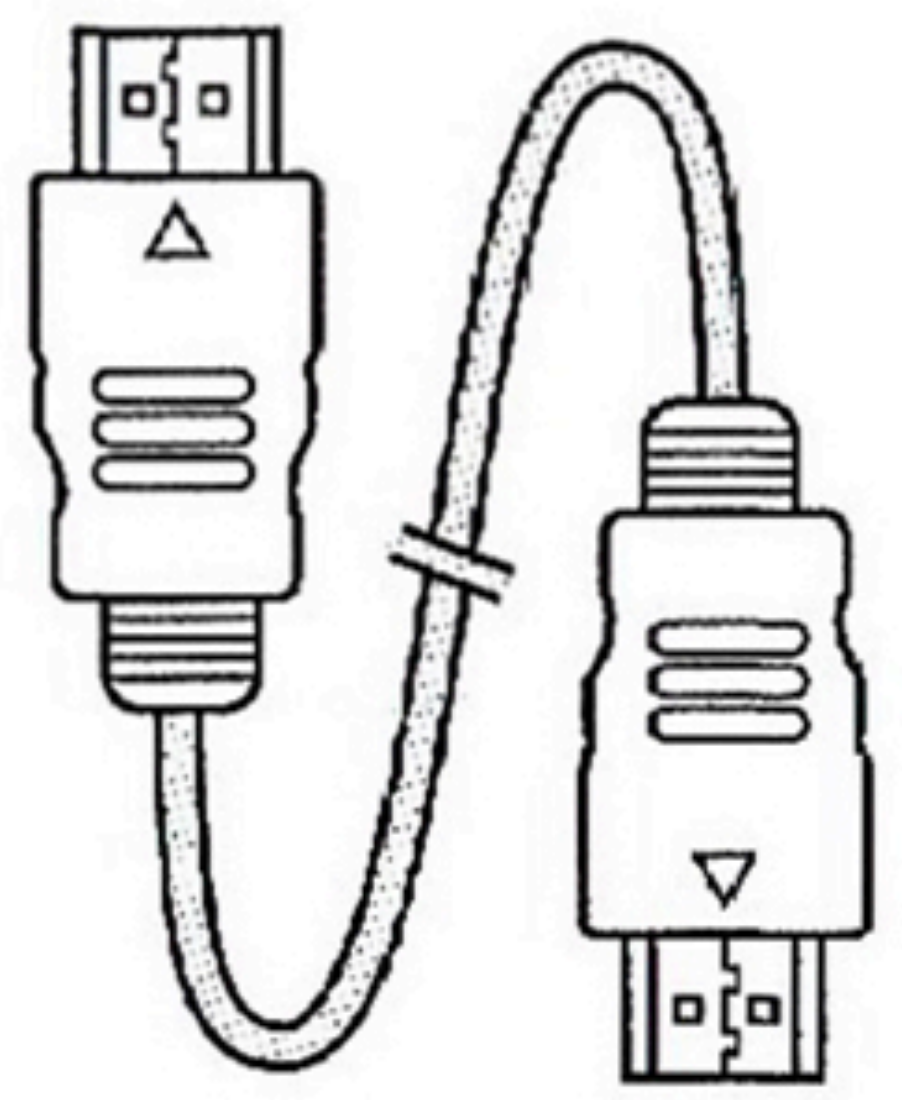

HDMI Cable

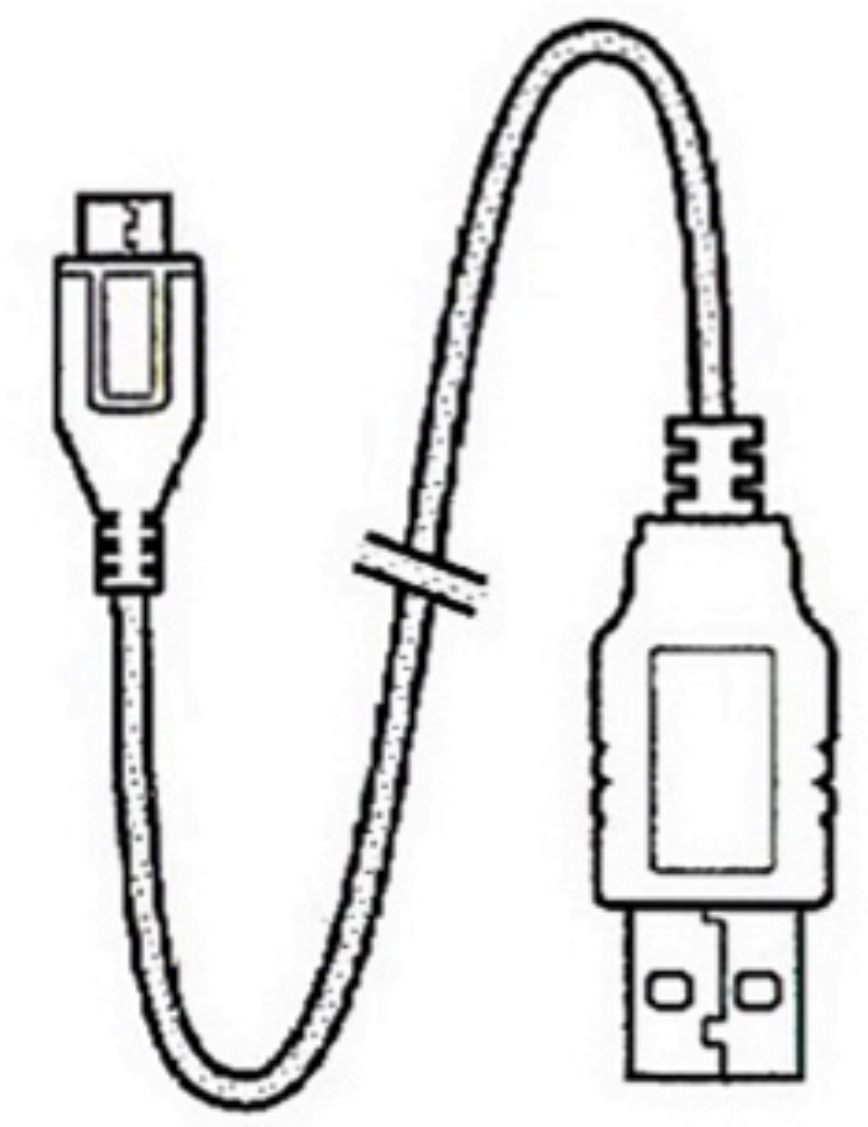

USB Cable

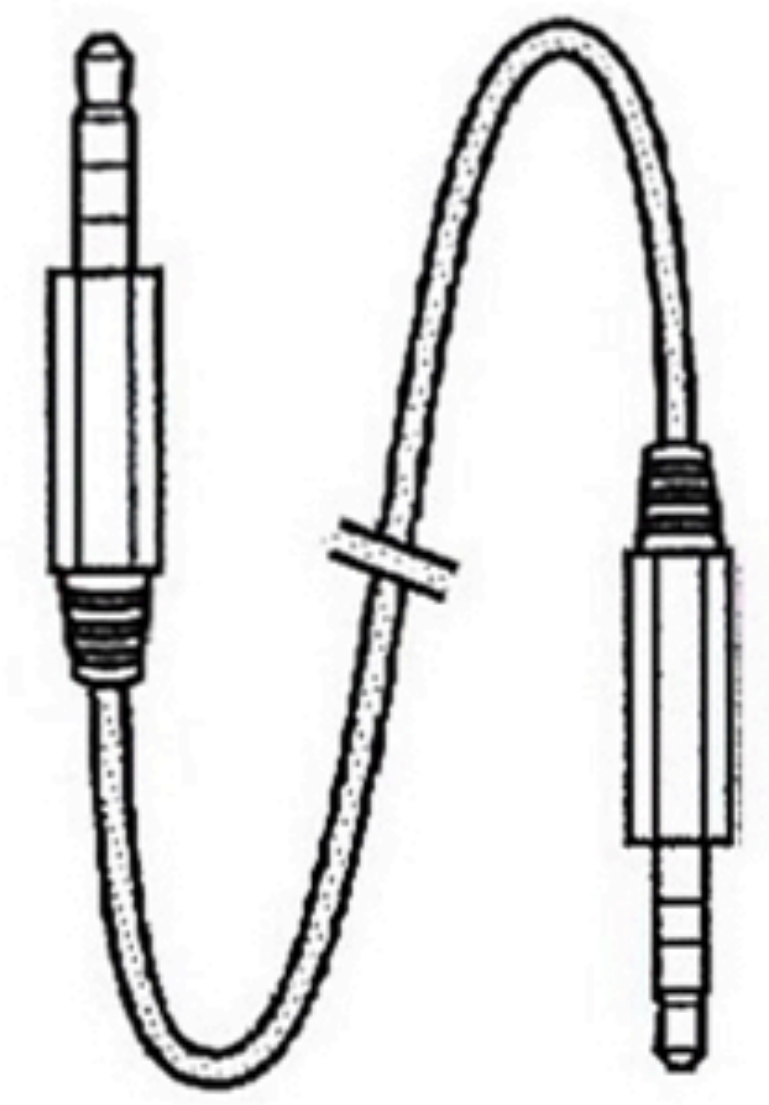

4-Pole 3.5 mm
Audio Cable

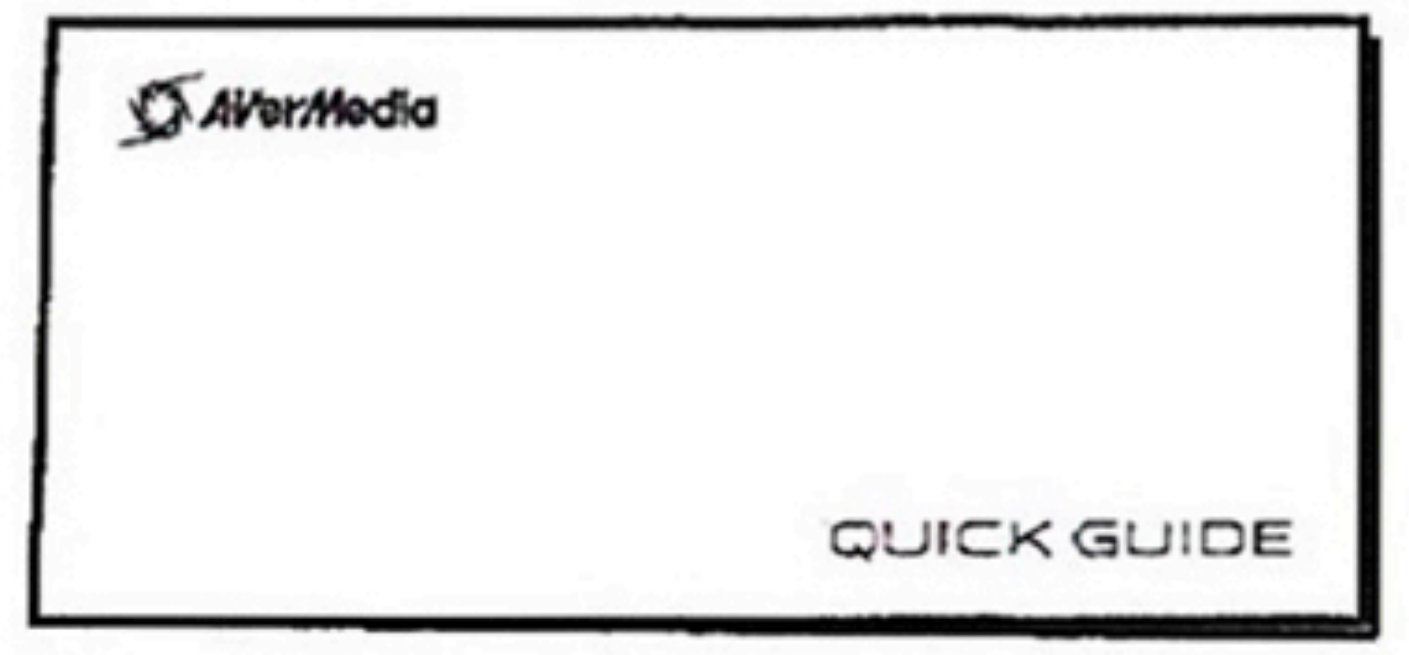
AVerMedia
QUICK GUIDE

Quick Guide

RECentral 3

RECentral 3 is the streaming/recording software designed for Live Gamer Portable 2.

Download it from: q.avermedia.com/gc510-recentral3

Online Manual

For more information, please refer to the online manual.

Download it from: q.avermedia.com/gc510-user_manual

Alternatively, scan for mobile access:

Front

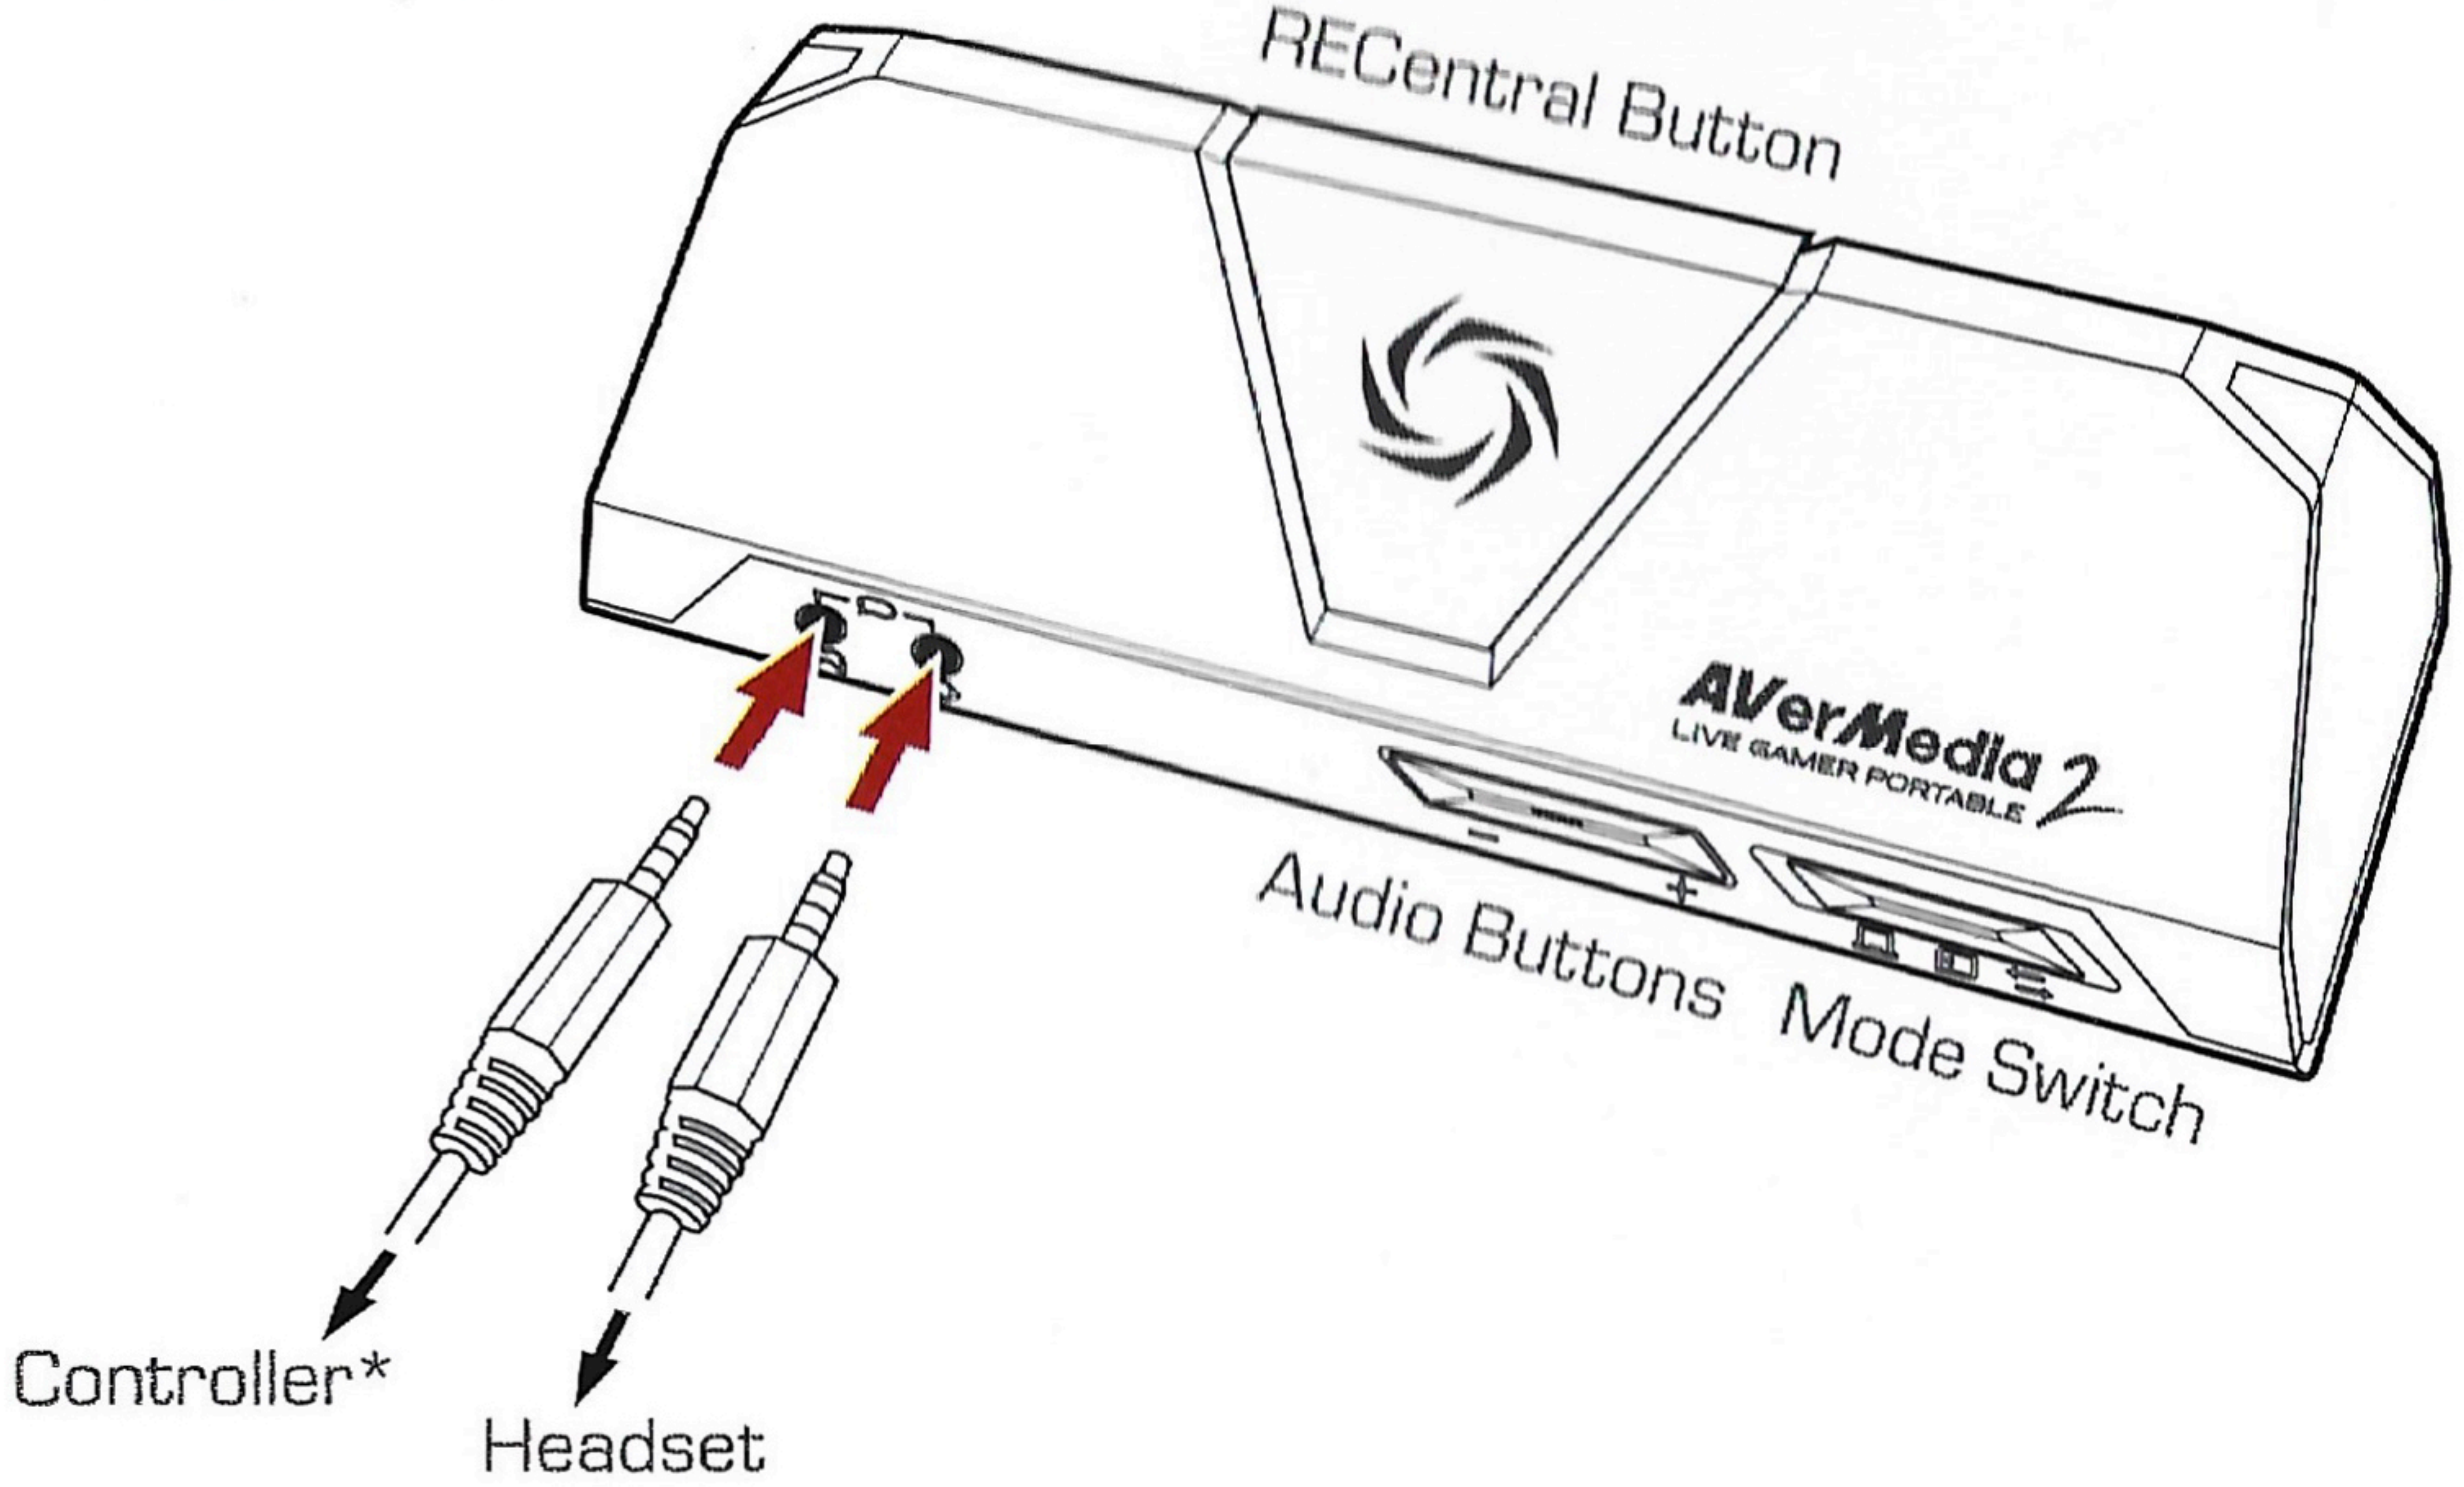
RECentral Button
AVerMedia LIVE GAMER PORTABLE 2
Audio Buttons
Mode Switch
Controller*
Headset

* PS4 and Xbox One recommended.

Back

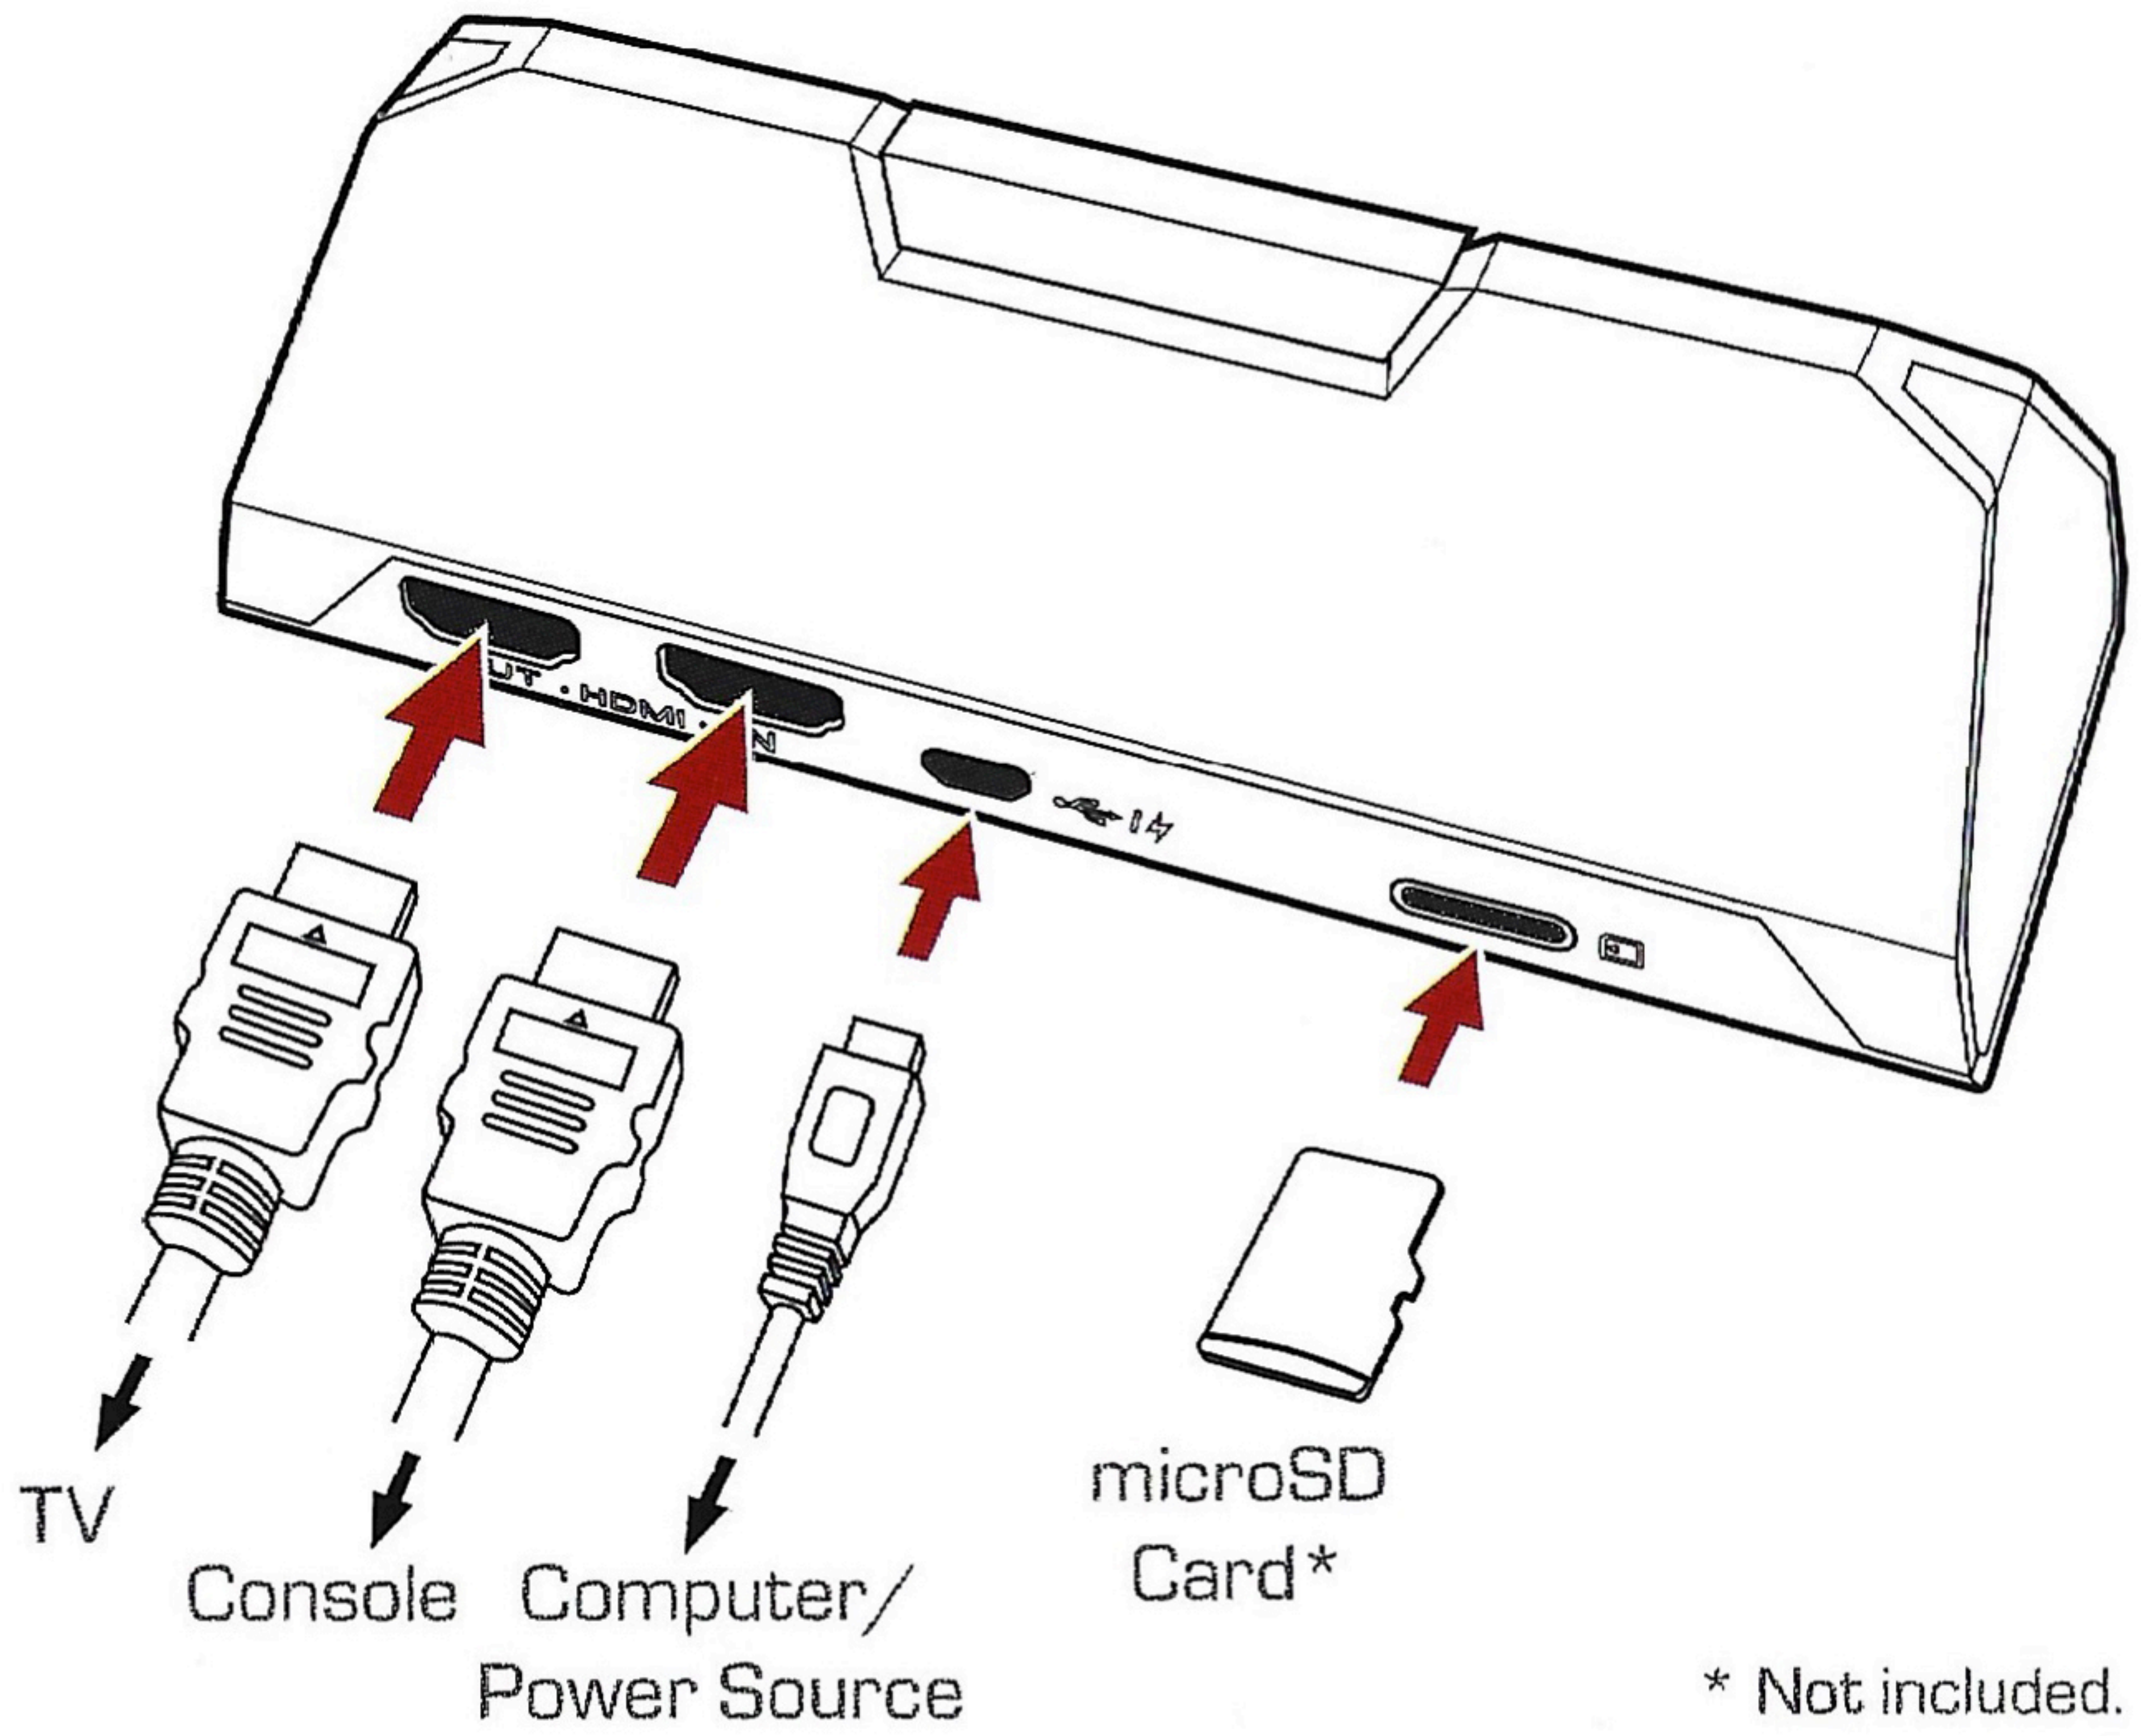
OUT · HDMI · IN
TV
Console
Computer/
Power Source
microSD
Card*

* Not included.

Paketinhalt

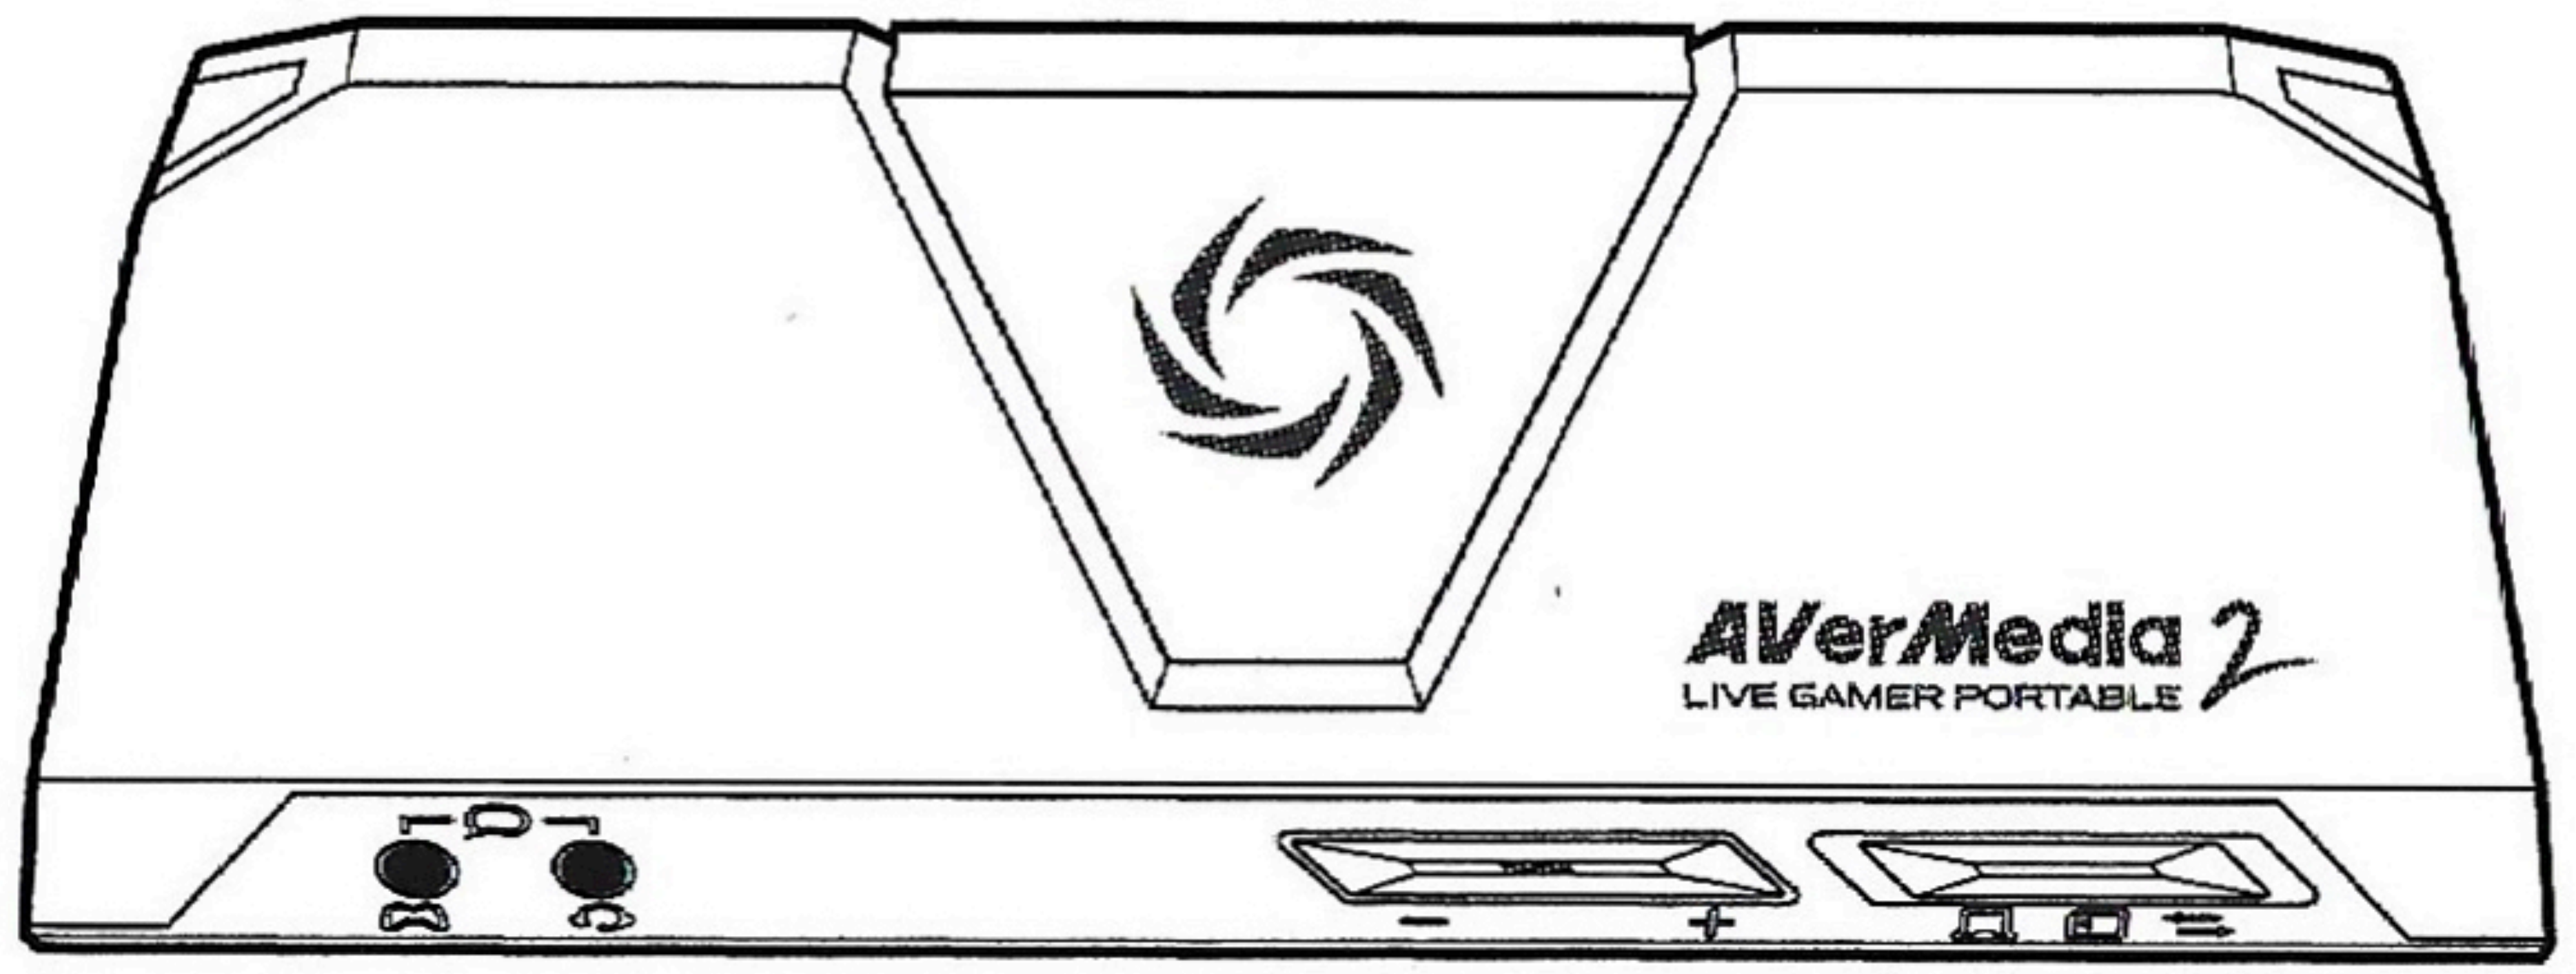
AVerMedia
LIVE GAMER PORTABLE
2
–
+

Live Gamer Portable 2

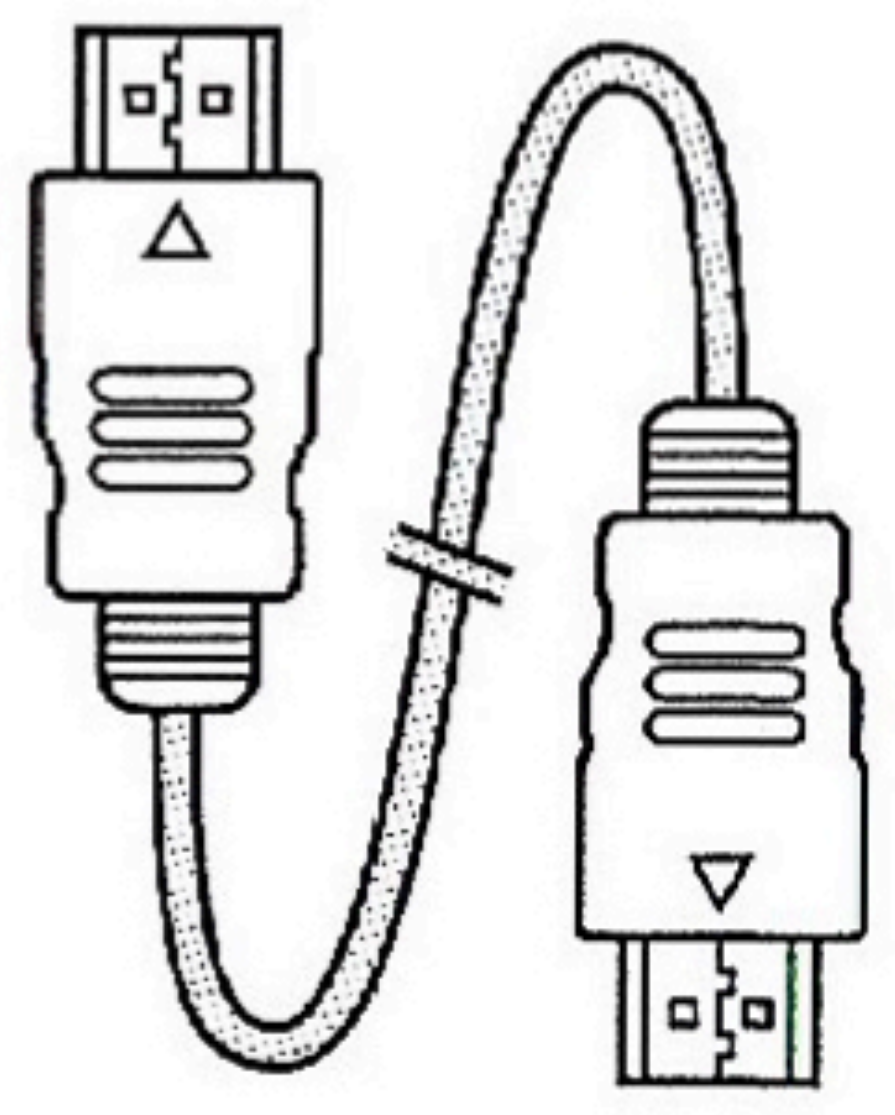

HDMI-Kabel

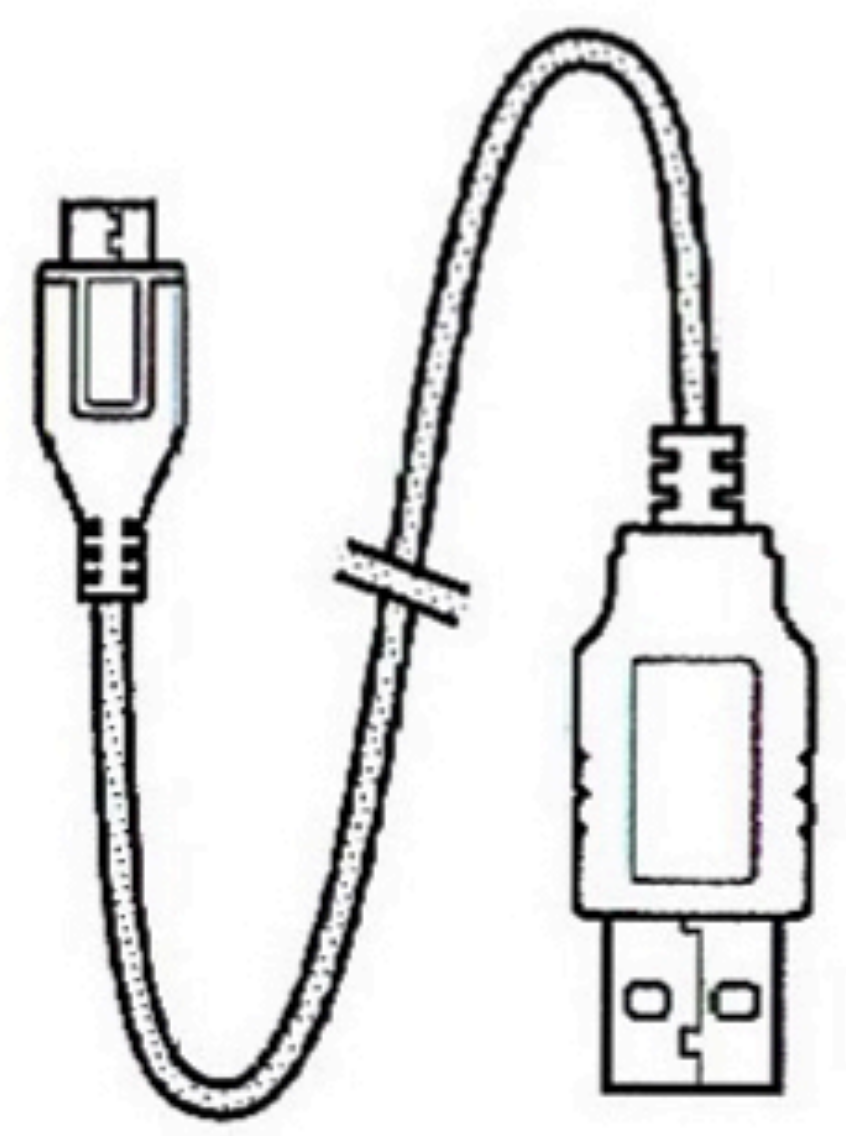

USB-Kabel

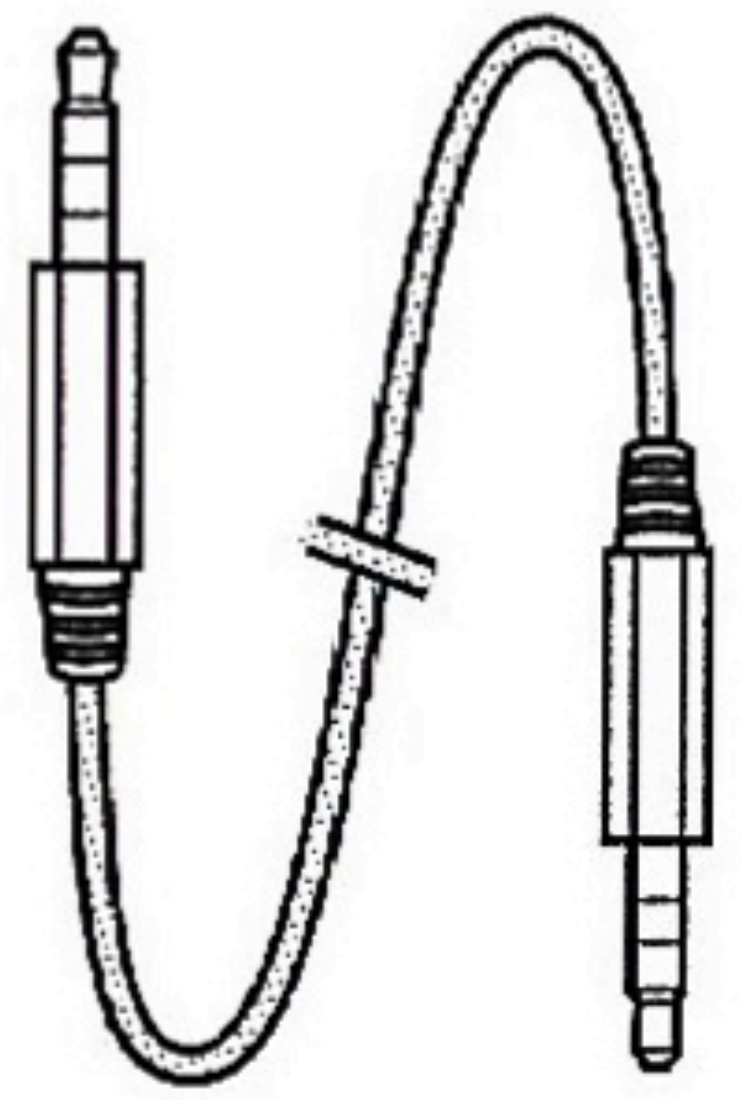

4-poliges 3,5-mm-Audiokabel

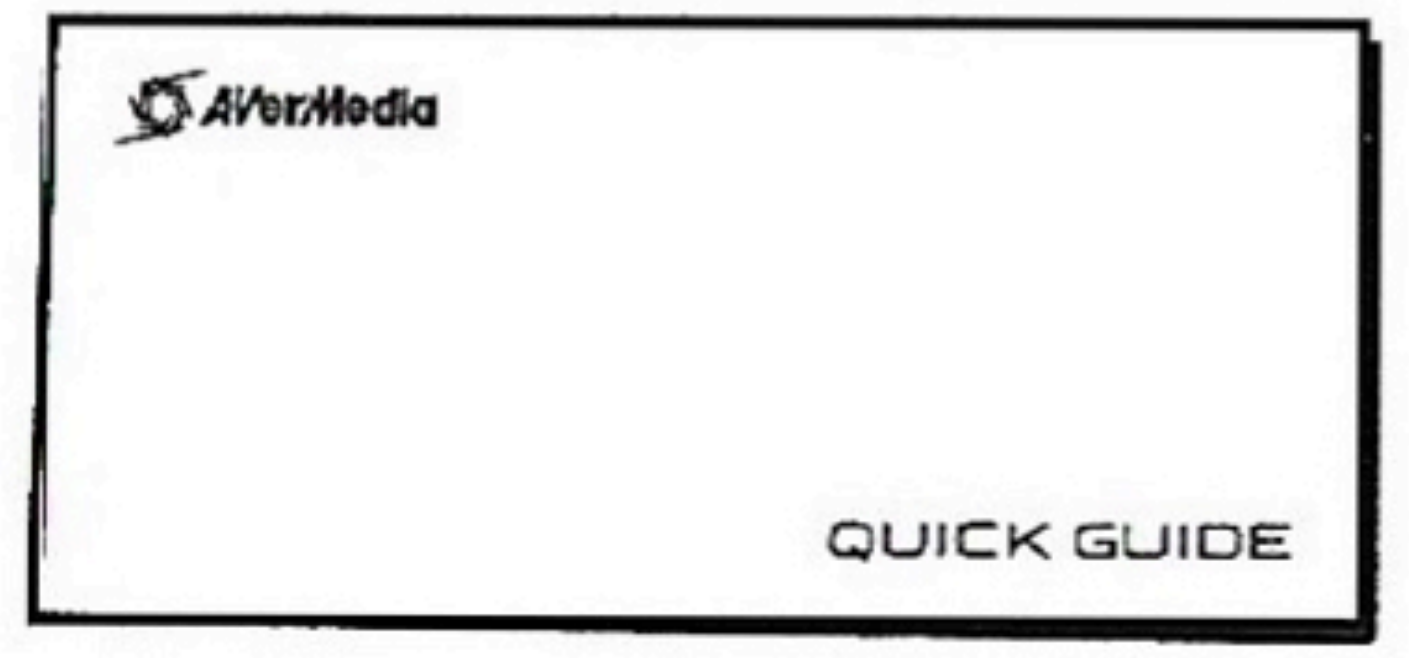
AVerMedia
QUICK GUIDE

Schnellanleitung

RECentral 3

RECentral 3 ist die Streaming-/Aufnahme-Software für Live Gamer Portable 2.

Download von: g.avermedia.com/gc510-recentral3

Online-Handbuch

Weitere Informationen finden Sie im Online-Handbuch.

Download von: g.avermedia.com/gc510-user_manual

Oder Sie führen einen mobilen Zugriff-Scan aus:

Vorne

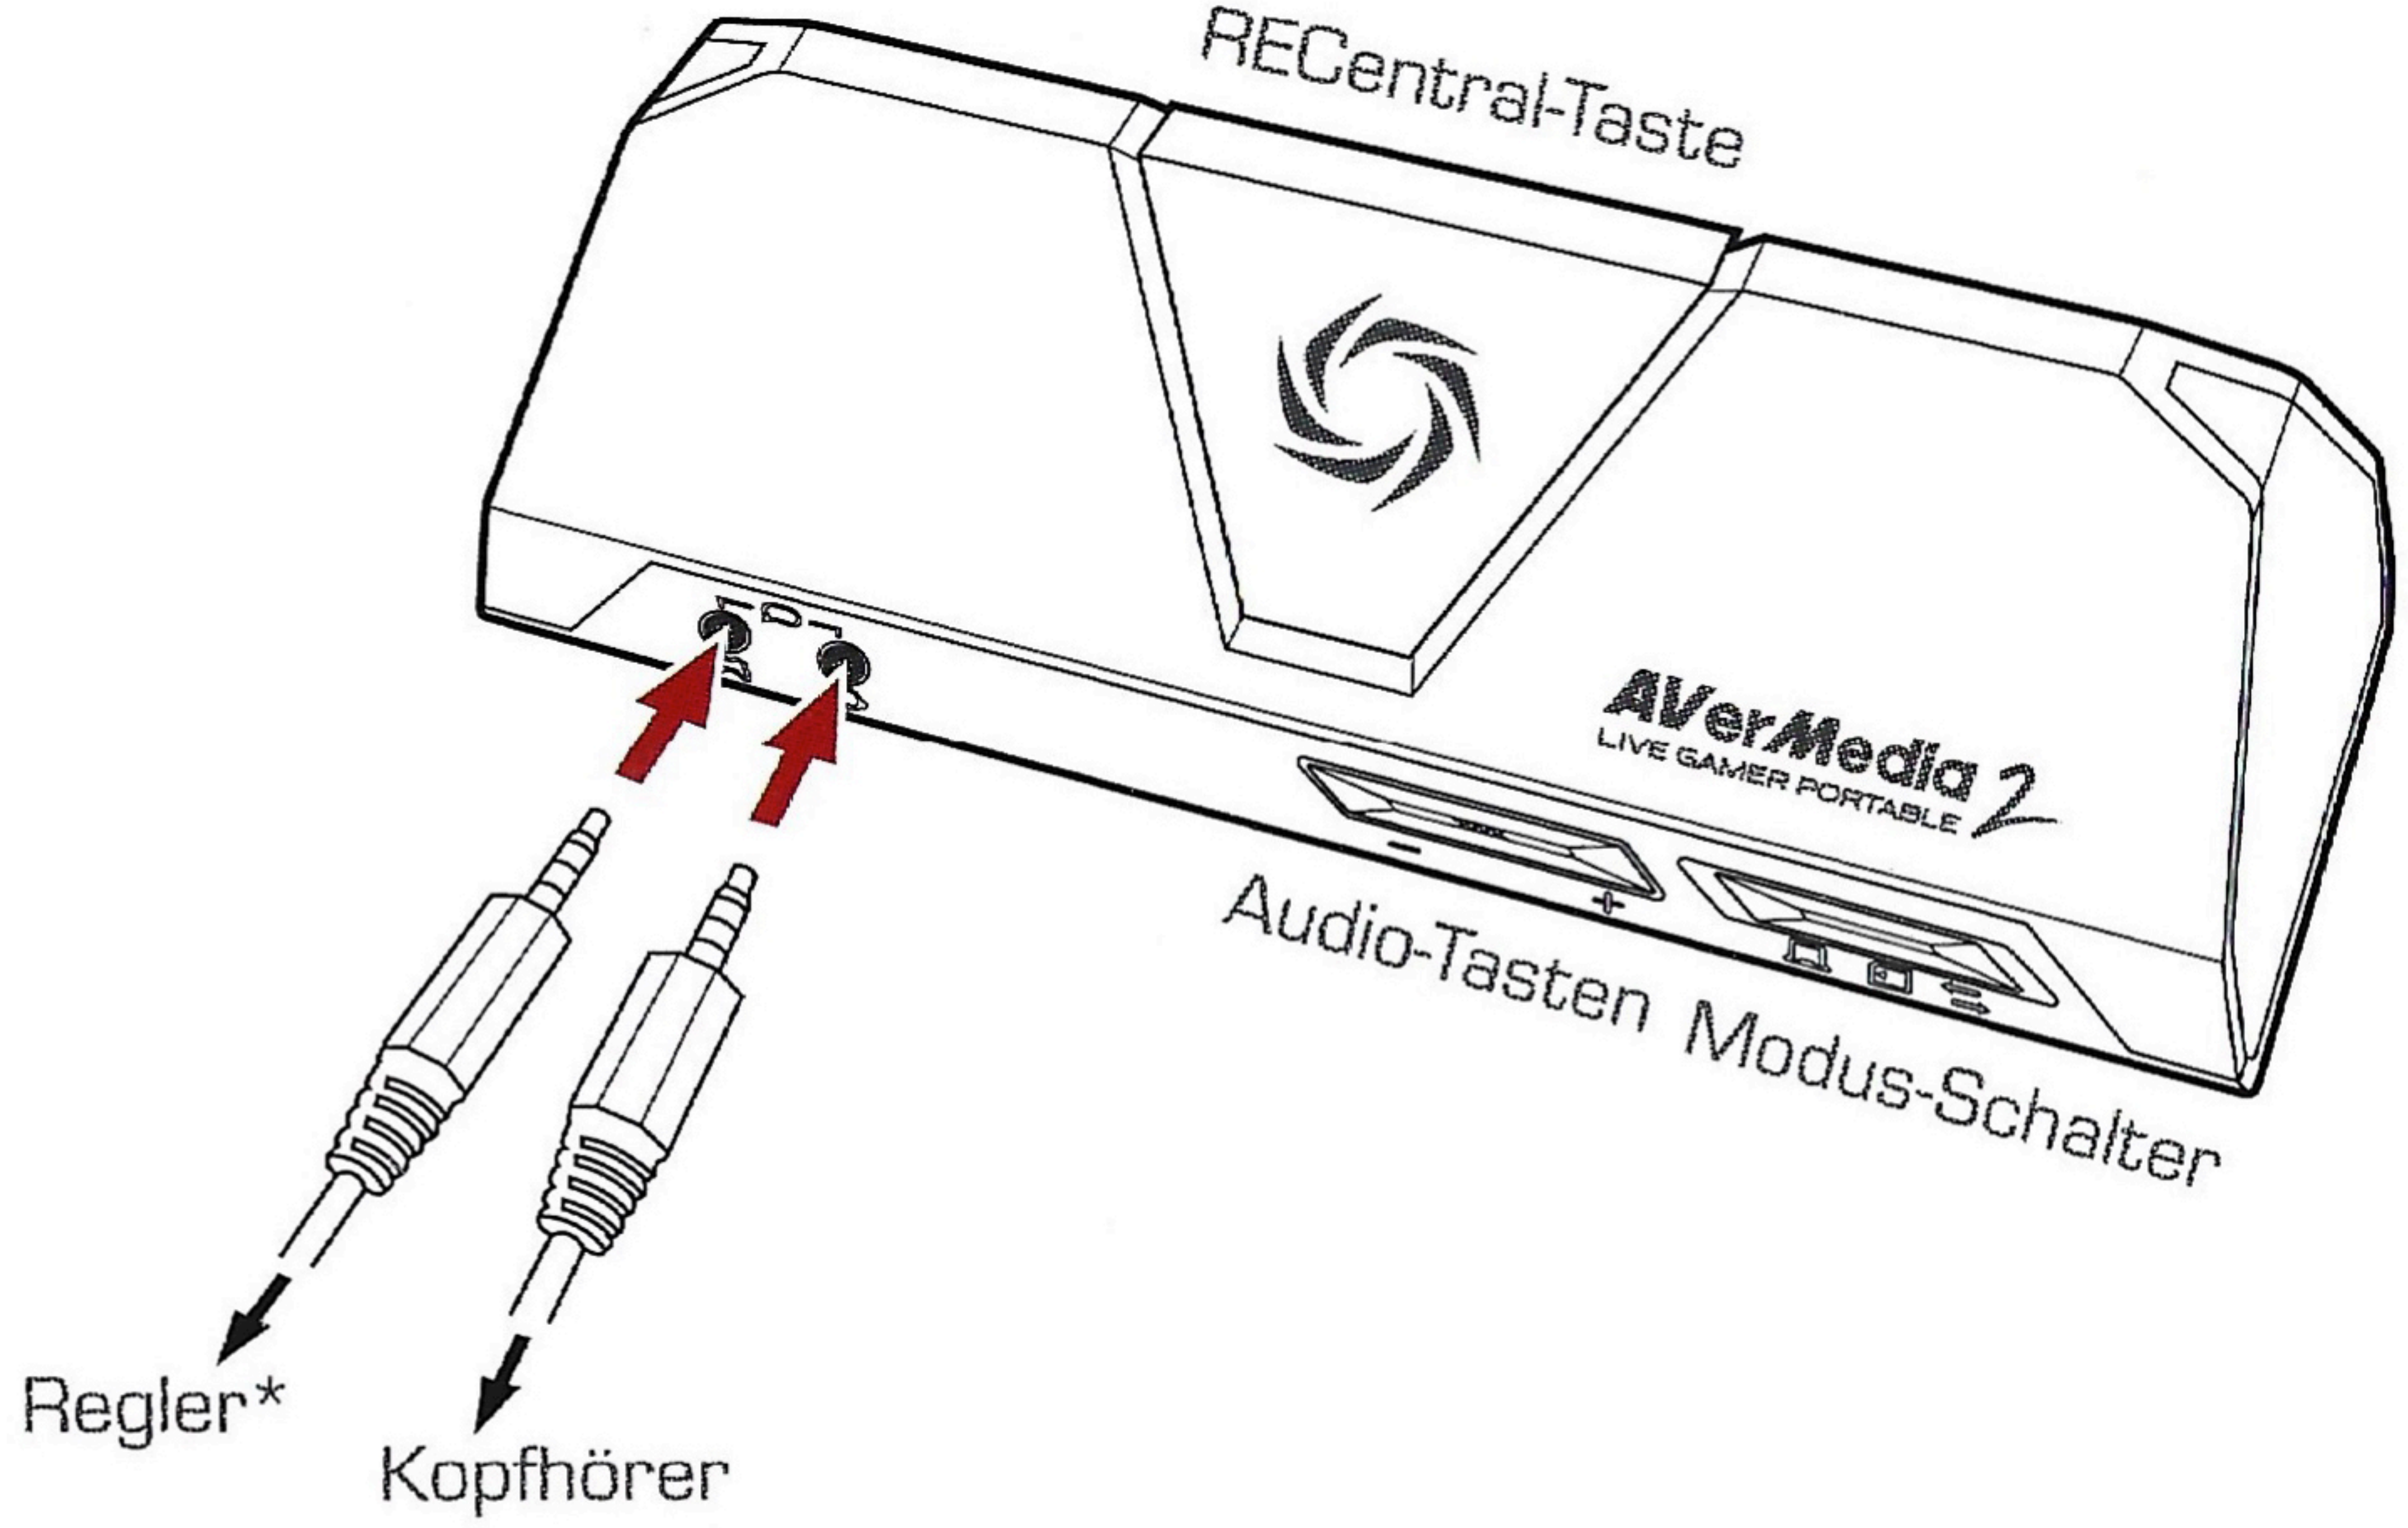
RECentral-Taste
AVerMedia LIVE GAMER PORTABLE 2
Audio-Tasten
Modus-Schalter
Regler*
Kopfhörer

* PS4 und Xbox One empfohlen.

Zurück

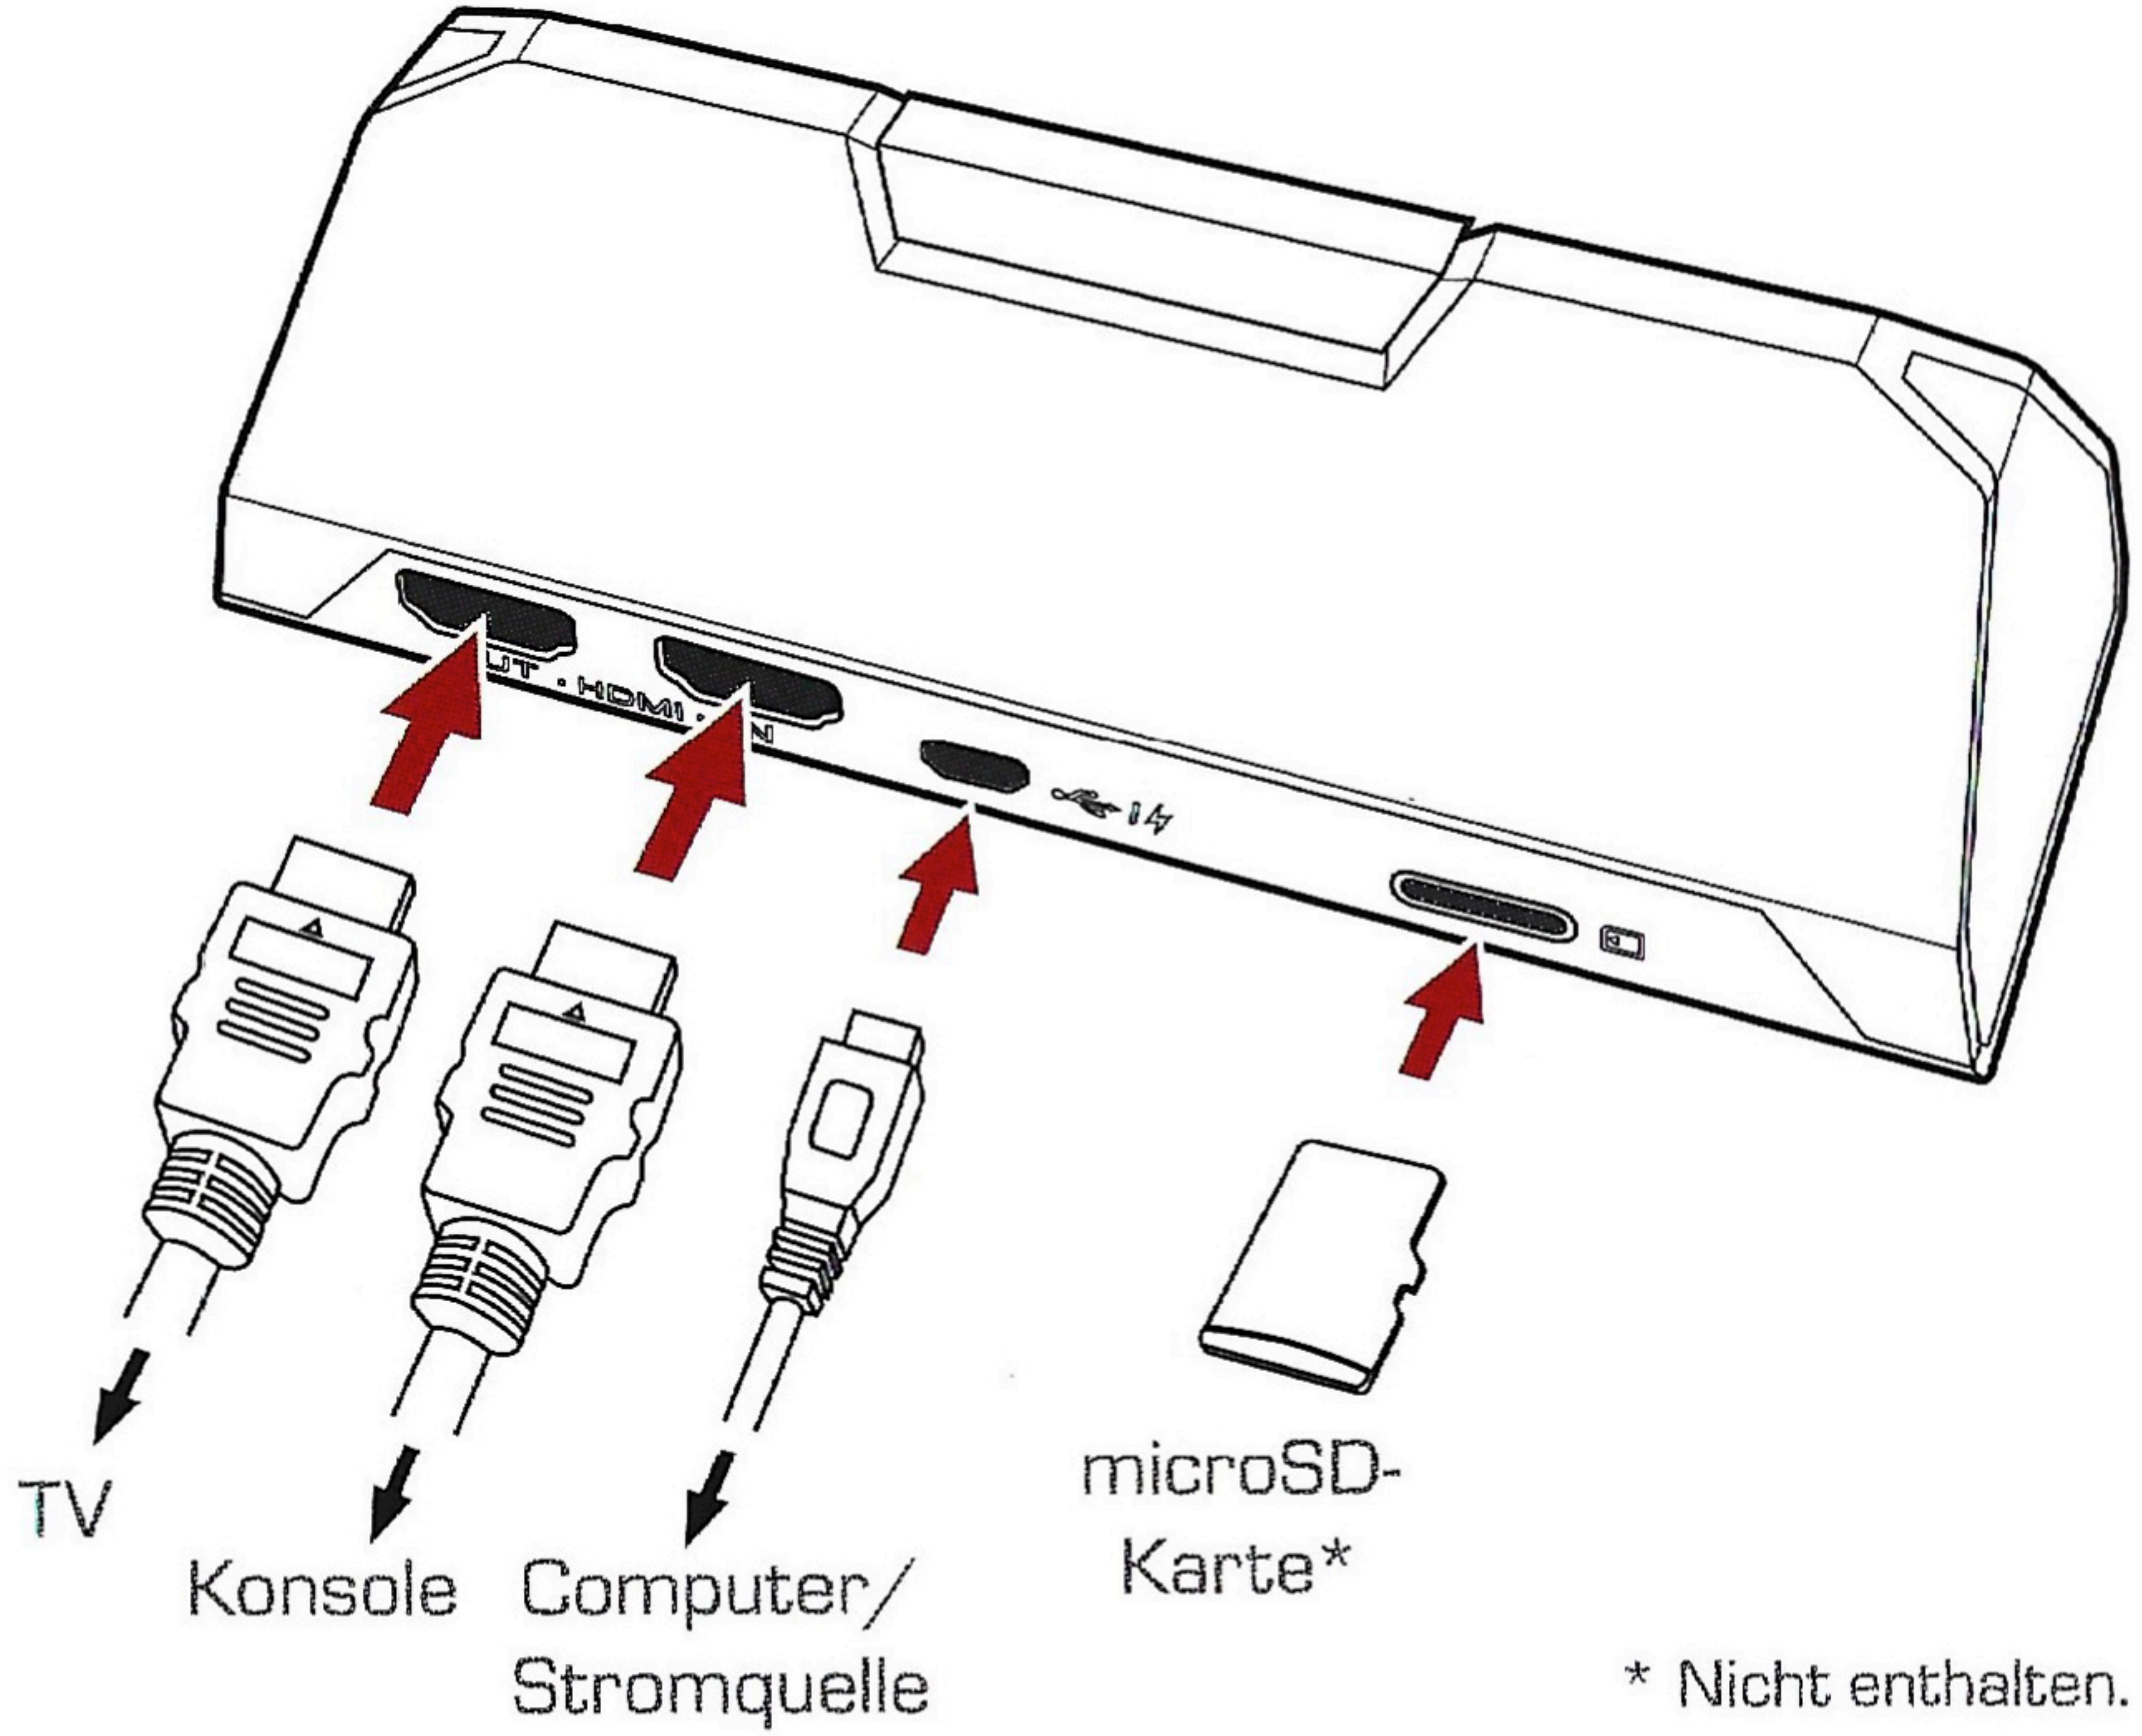
HDMI
TV
Konsole
Computer/
Stromquelle
microSD-
Karte*

* Nicht enthalten.

Dentro de la caja

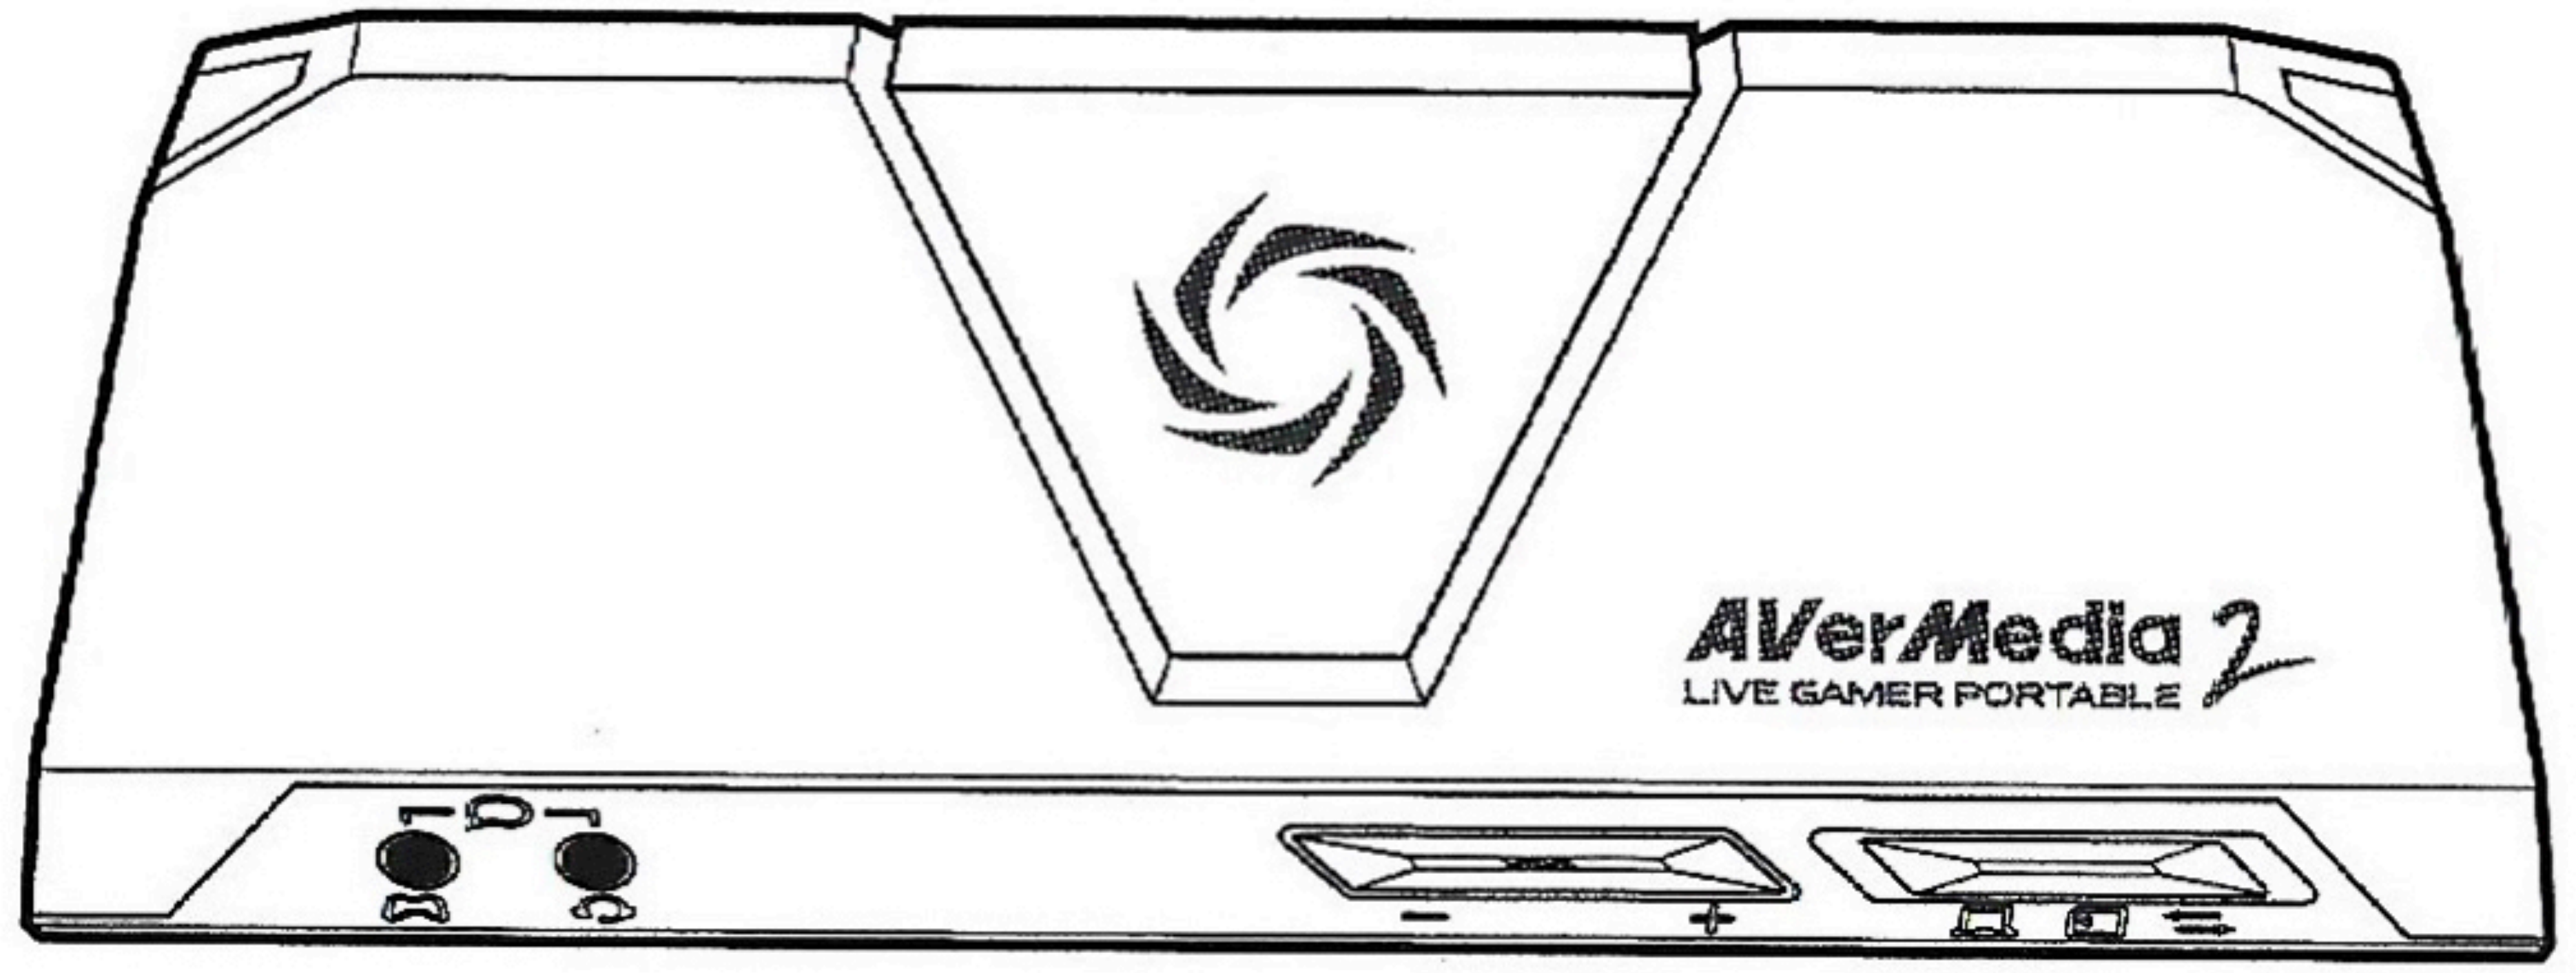
AVerMedia
LIVE GAMER PORTABLE
2

Live Gamer Portable 2

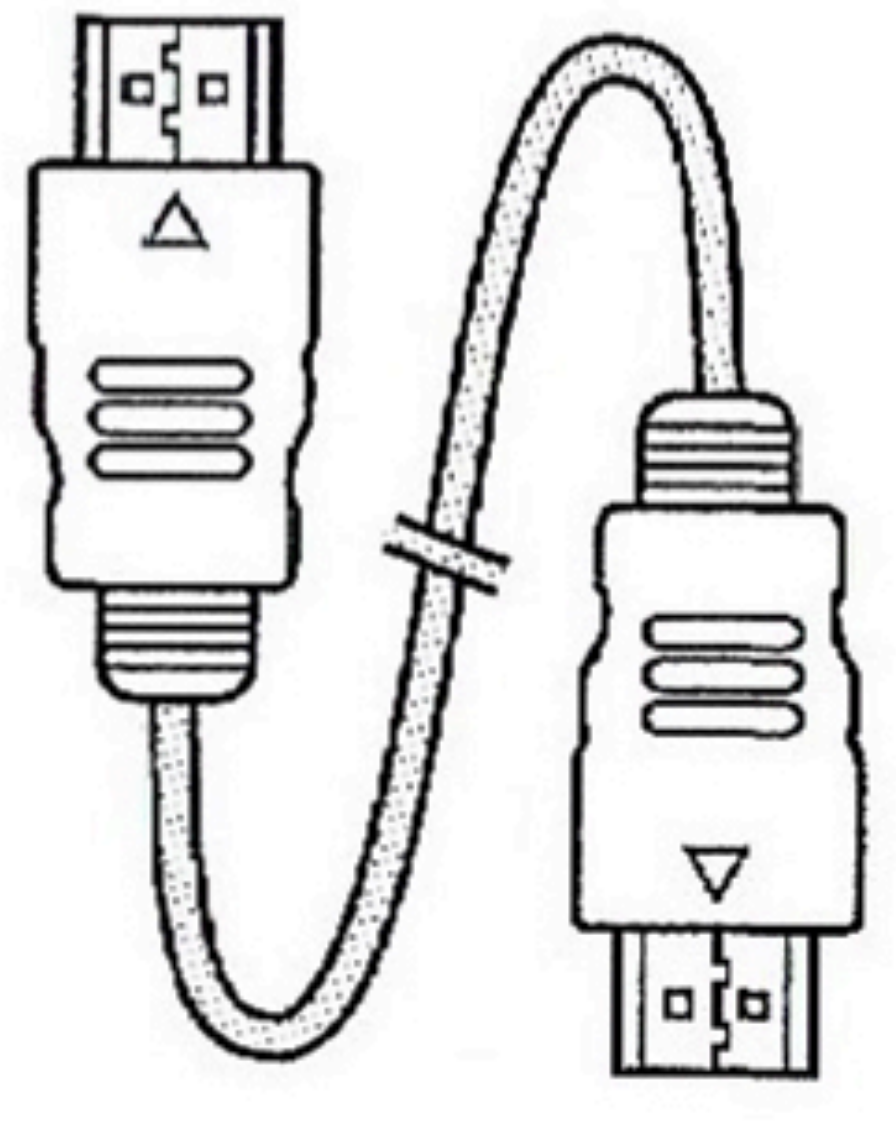

Cable HDMI

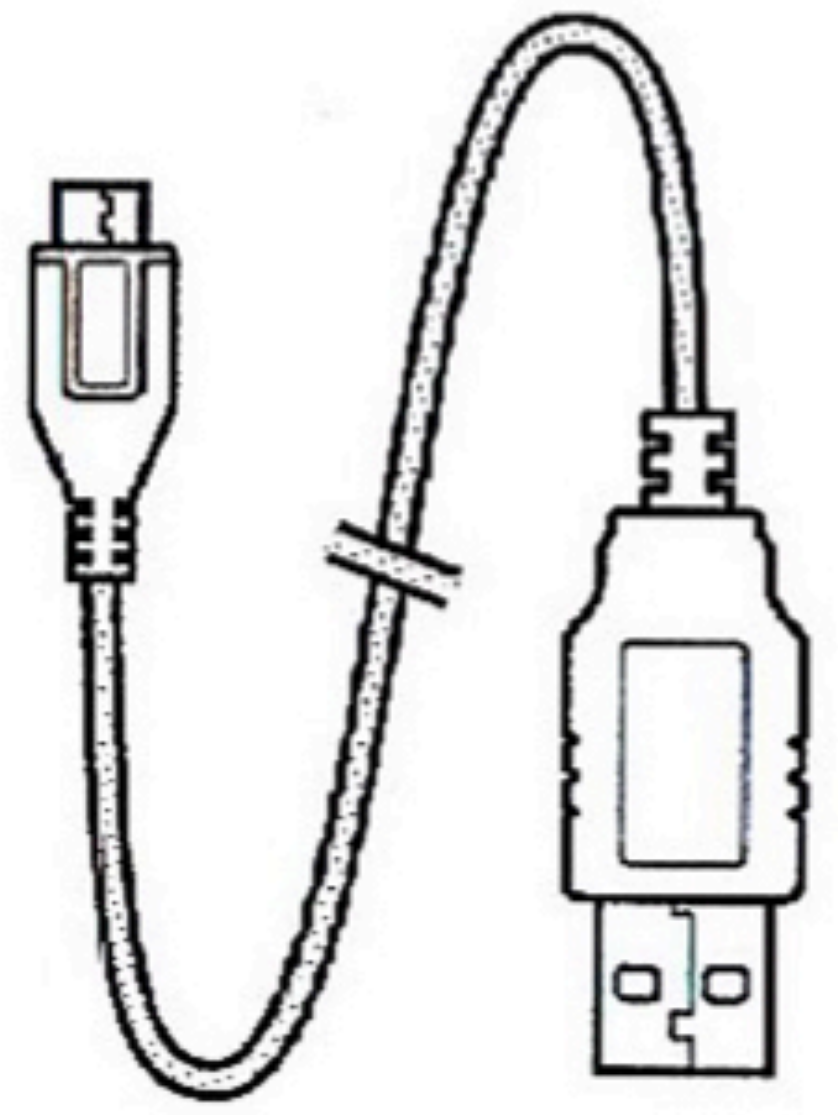

Cable USB

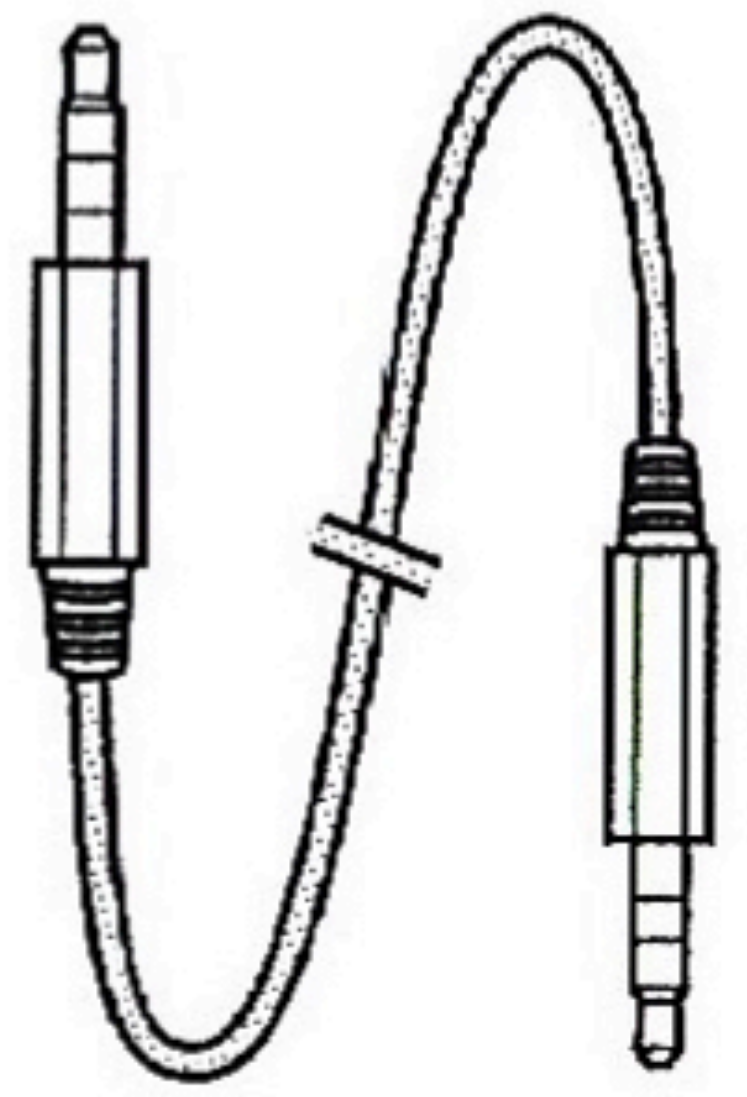

Cable de audio de 3,5 mm tetrapolar

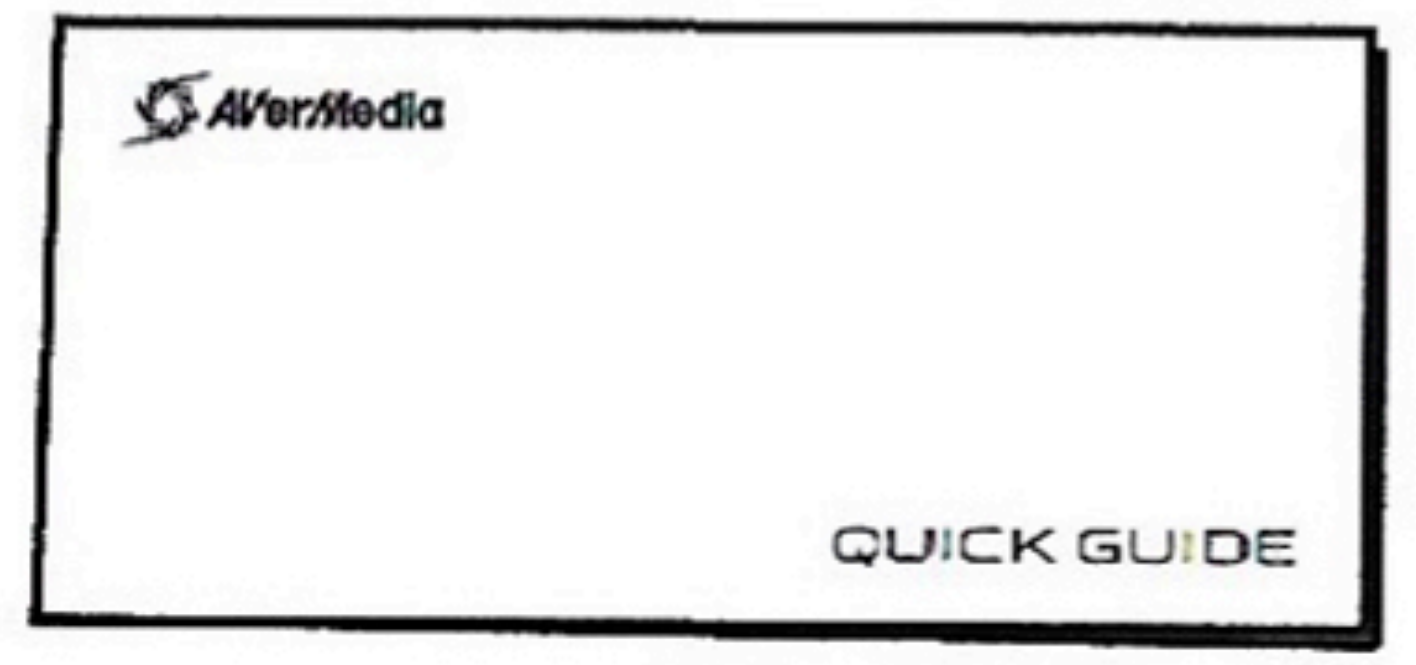
AVerMedia
QUICK GUIDE

Guía Rápida

RECentral 3

RECentral 3 es el software de transmisión/grabación diseñado para Live Gamer Portable 2.

Descárgalo en: g.avermedia.com/gc510-recentral3

Manual en línea

Para obtener más información, consulta el manual en línea.

Descárgalo en: g.avermedia.com/gc510-user_manual

Asimismo, busca acceso móvil:

Parte delantera

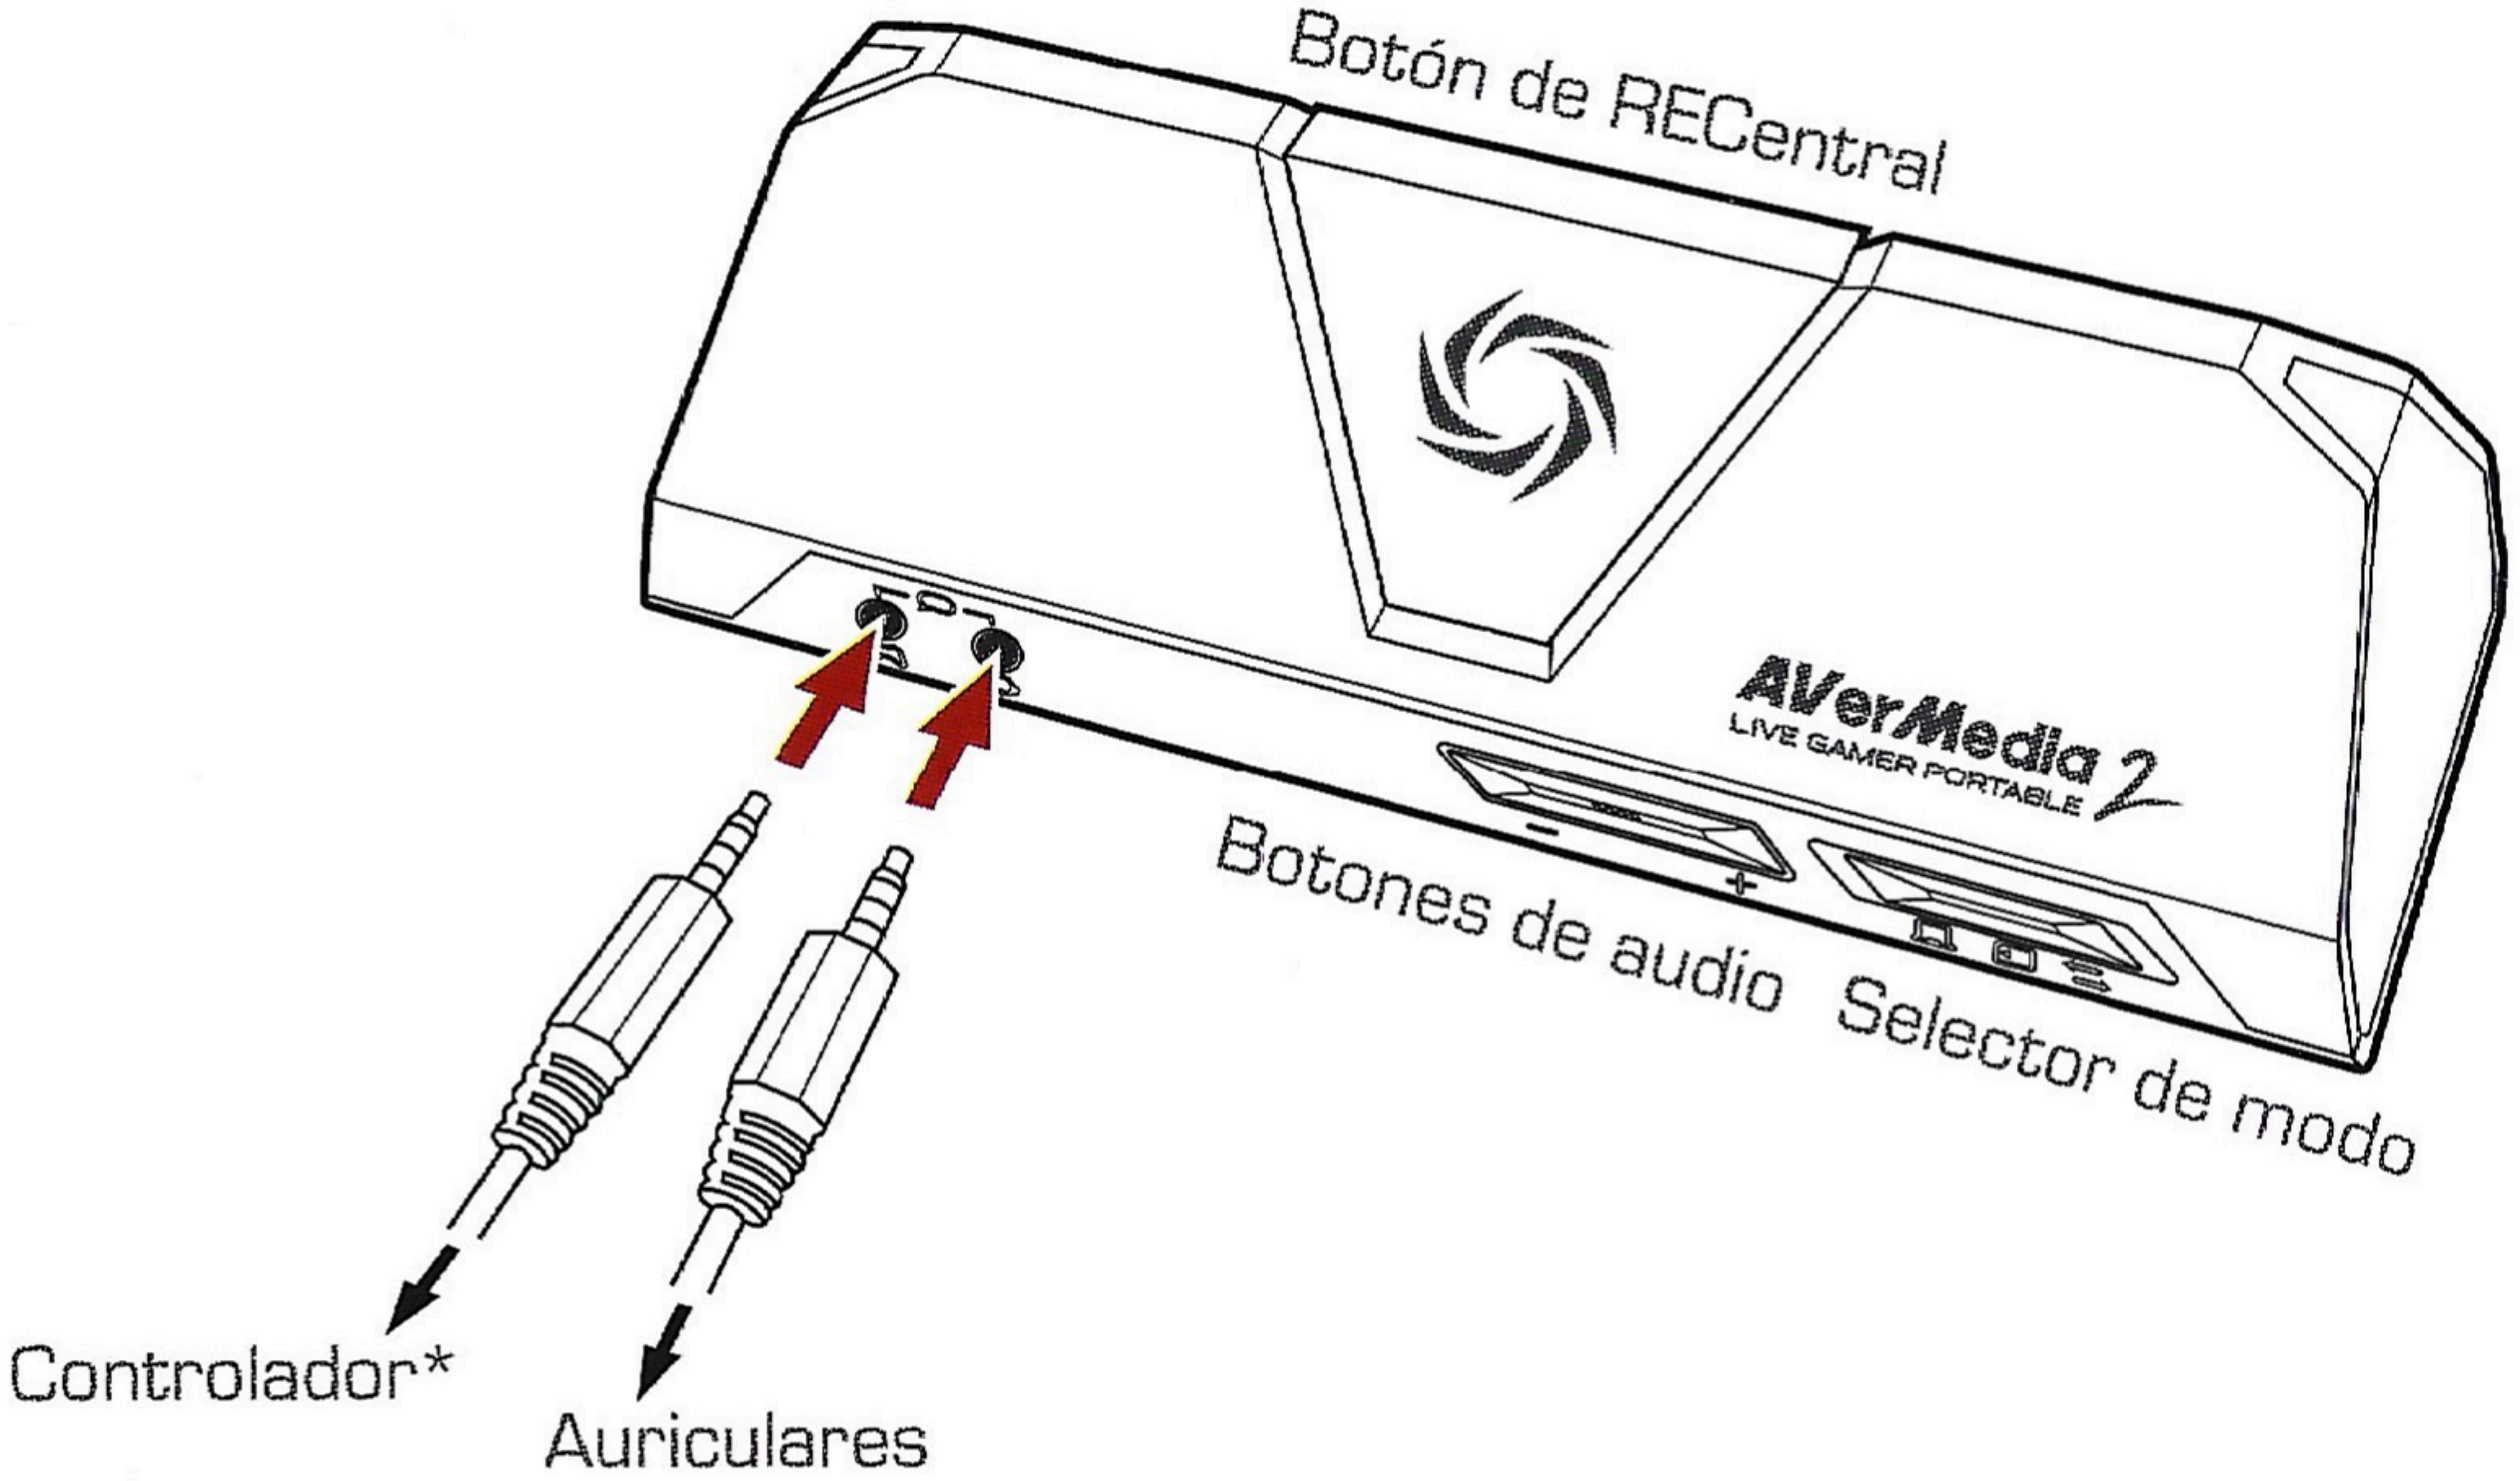
Botón de RECentral
AVerMedia
LIVE GAMER PORTABLE 2
Botones de audio
Selector de modo
Controlador*
Auriculares

* Se recomiendan PS4 y Xbox One.

Parte trasera

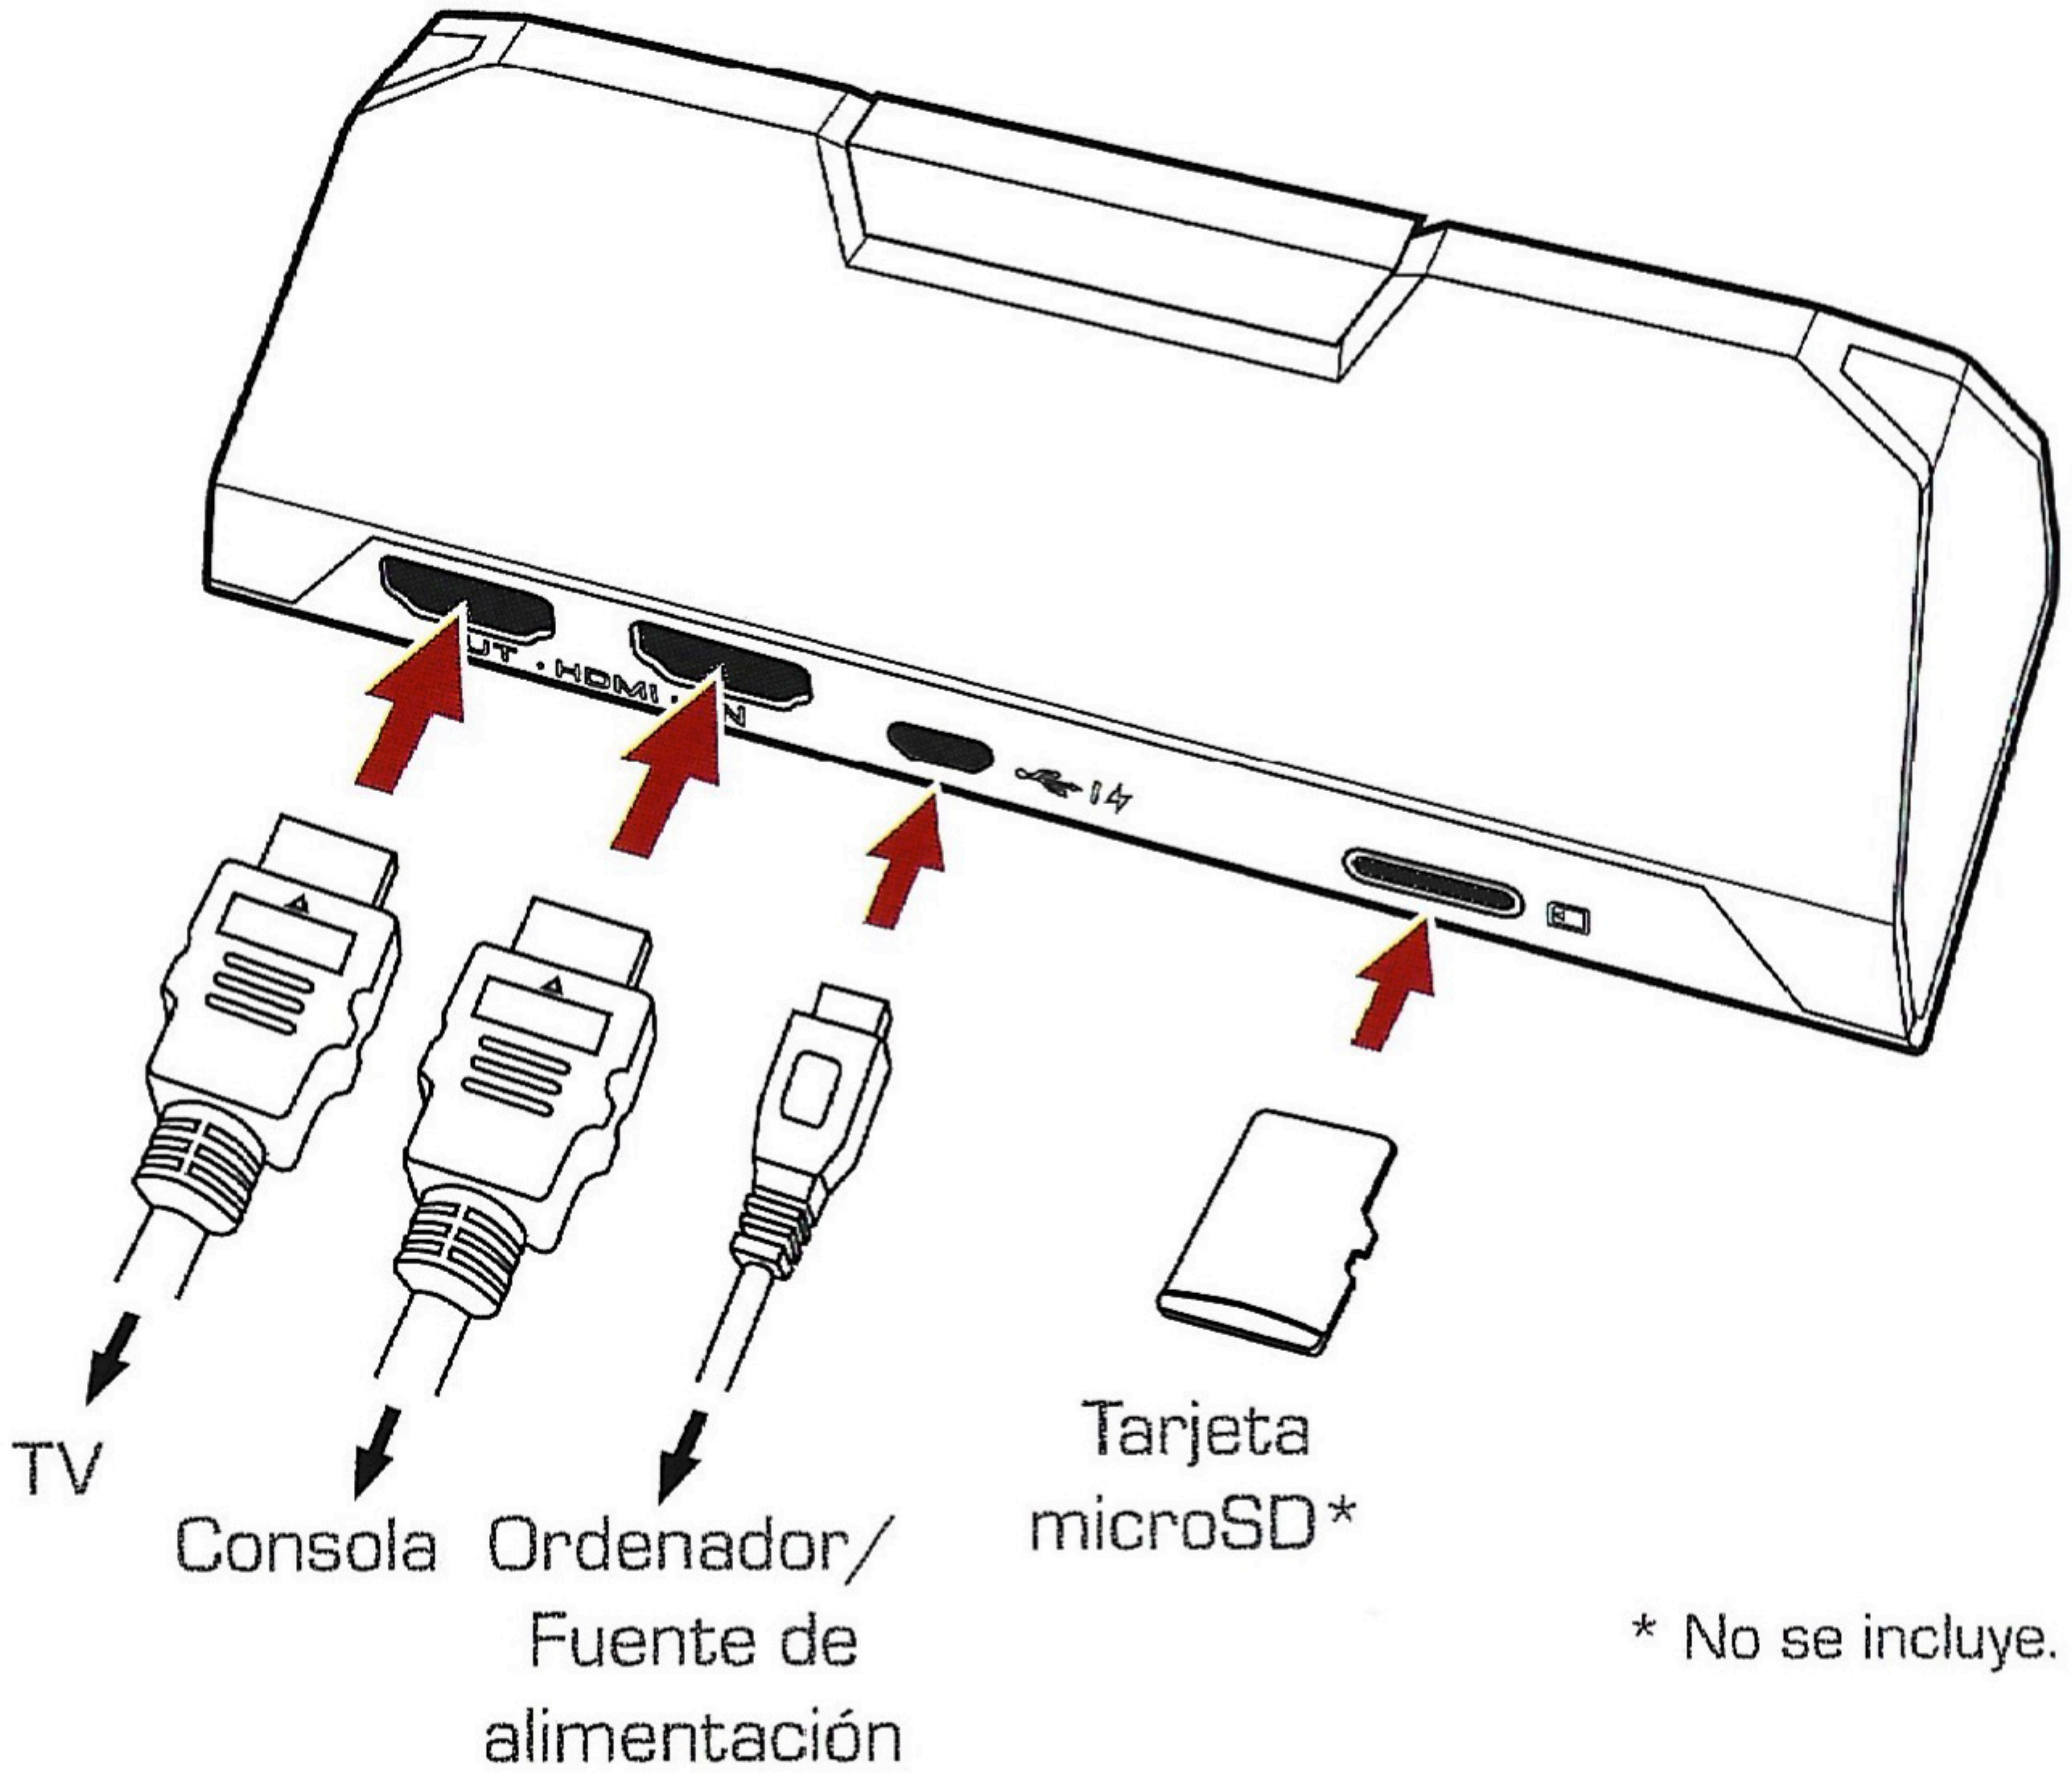
OUT · HDMI · IN
TV
Consola
Ordenador/
Fuente de
alimentación
Tarjeta
microSD*

* No se incluye.

À l'intérieur de la Boîte

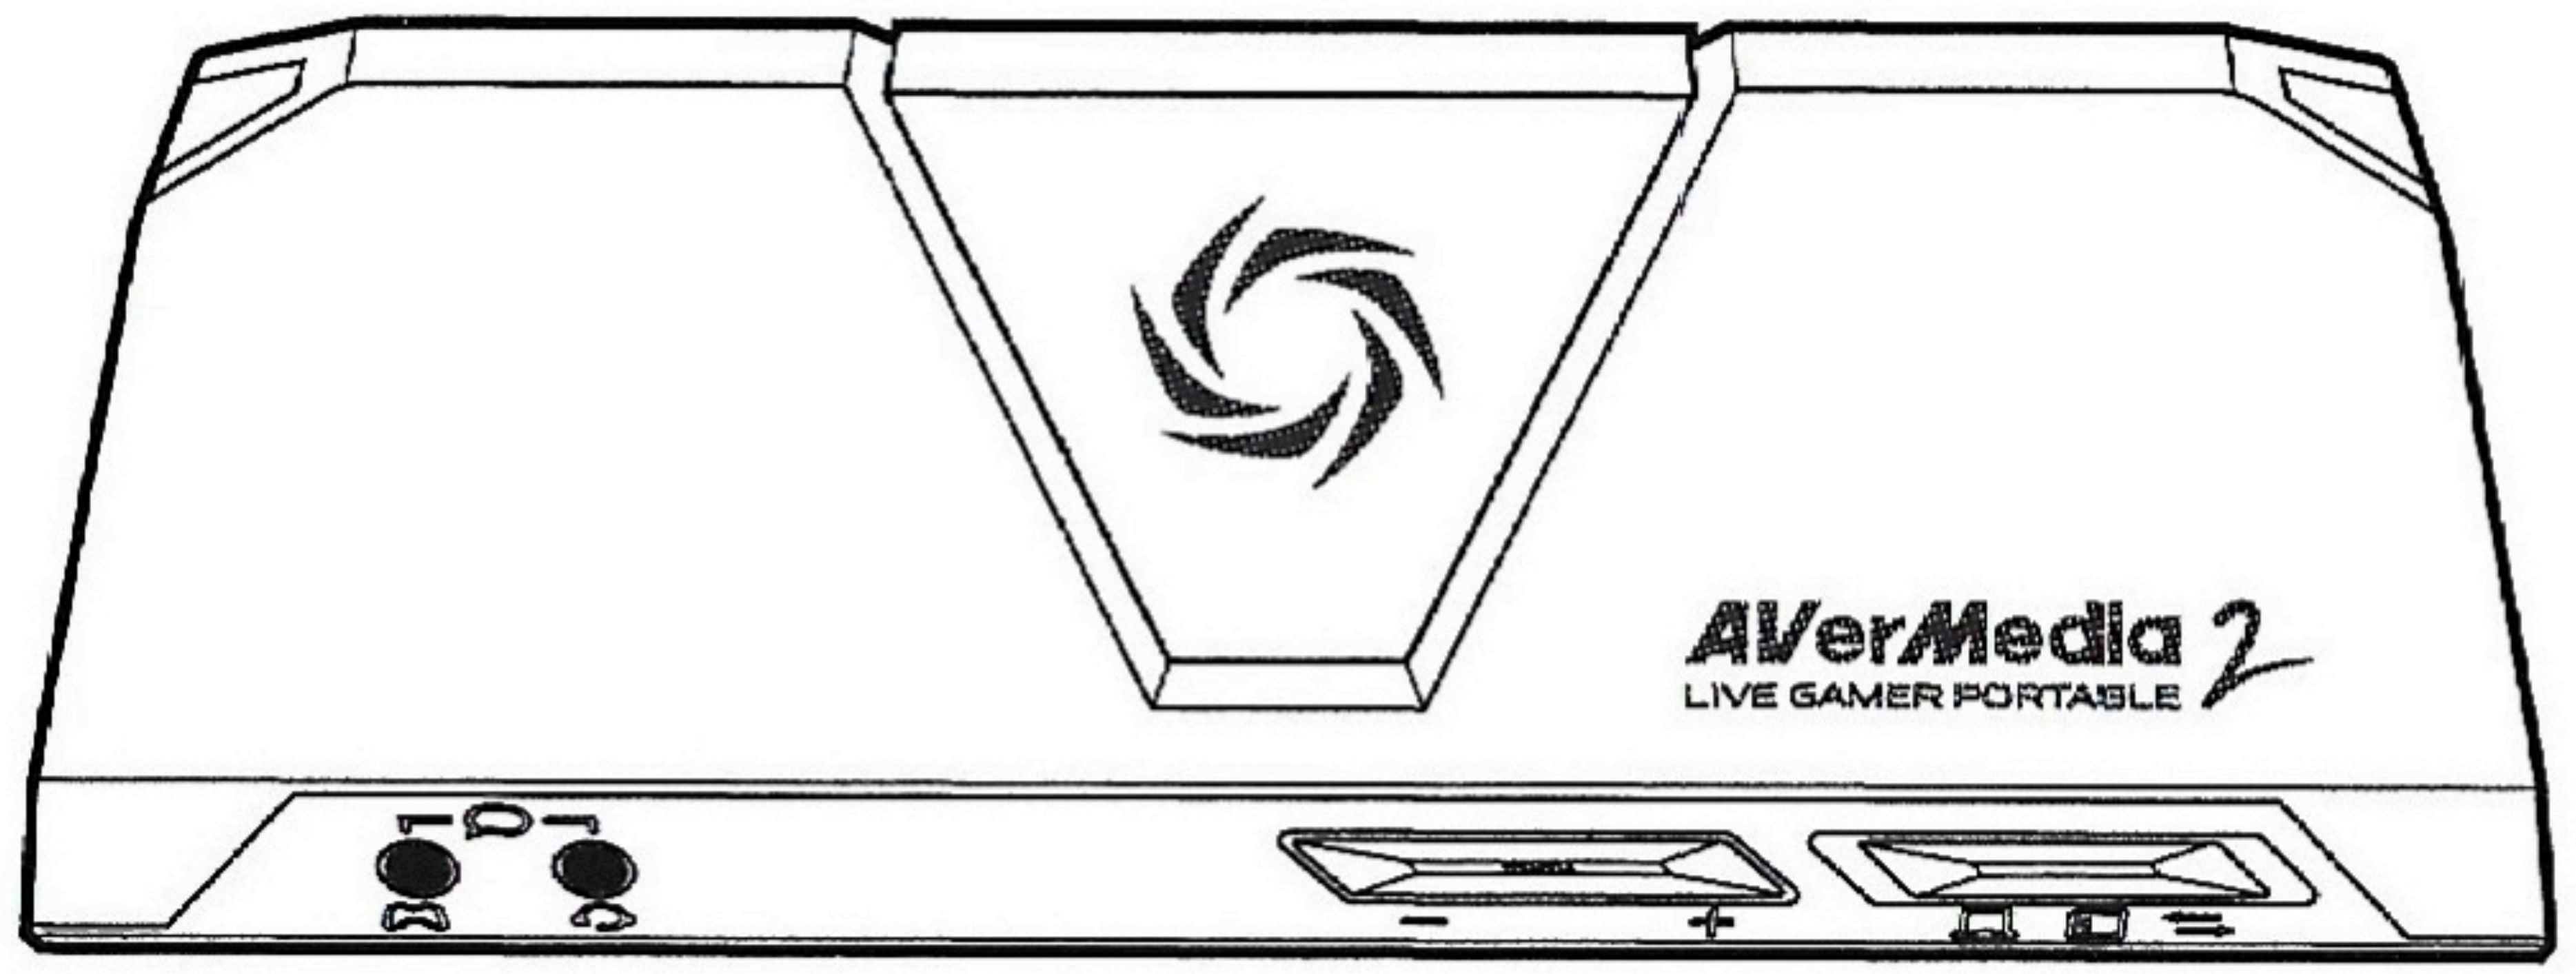
AVerMedia
LIVE GAMER PORTABLE
2

Live Gamer Portable 2

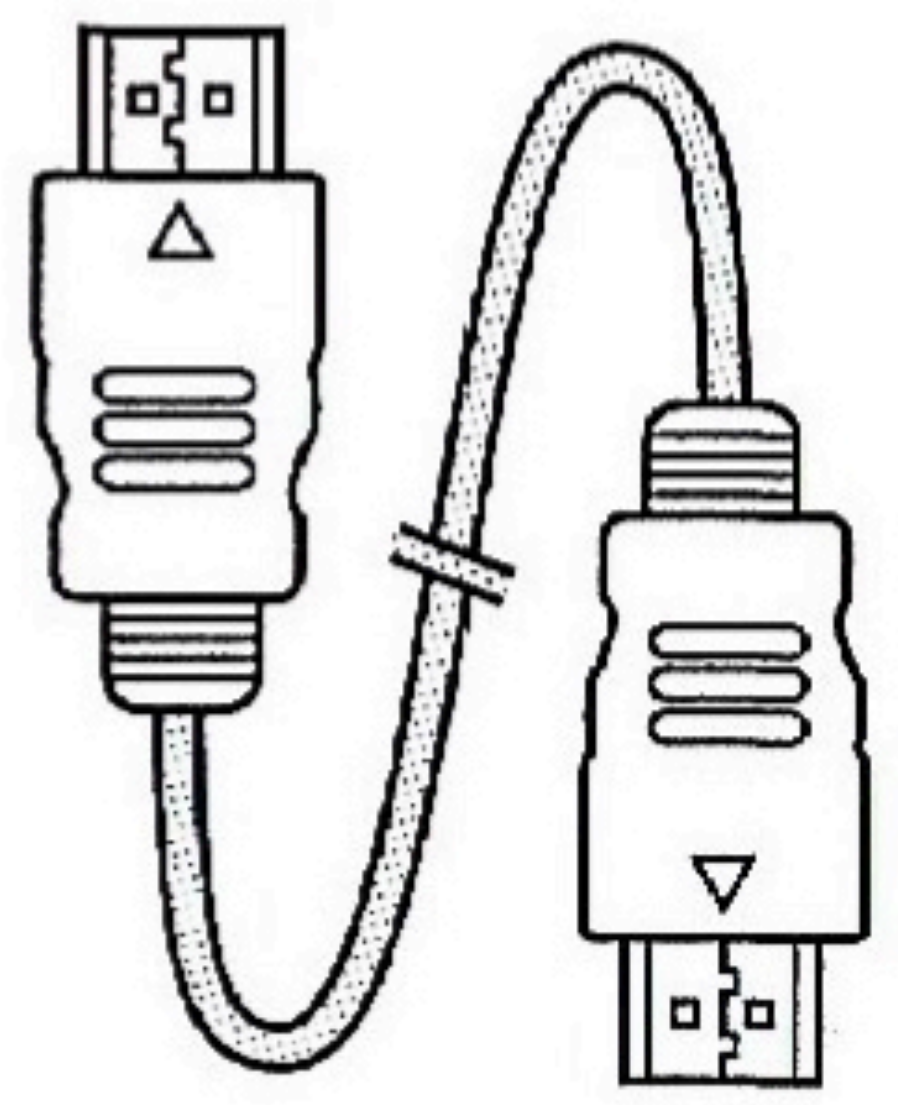

Câble HDMI

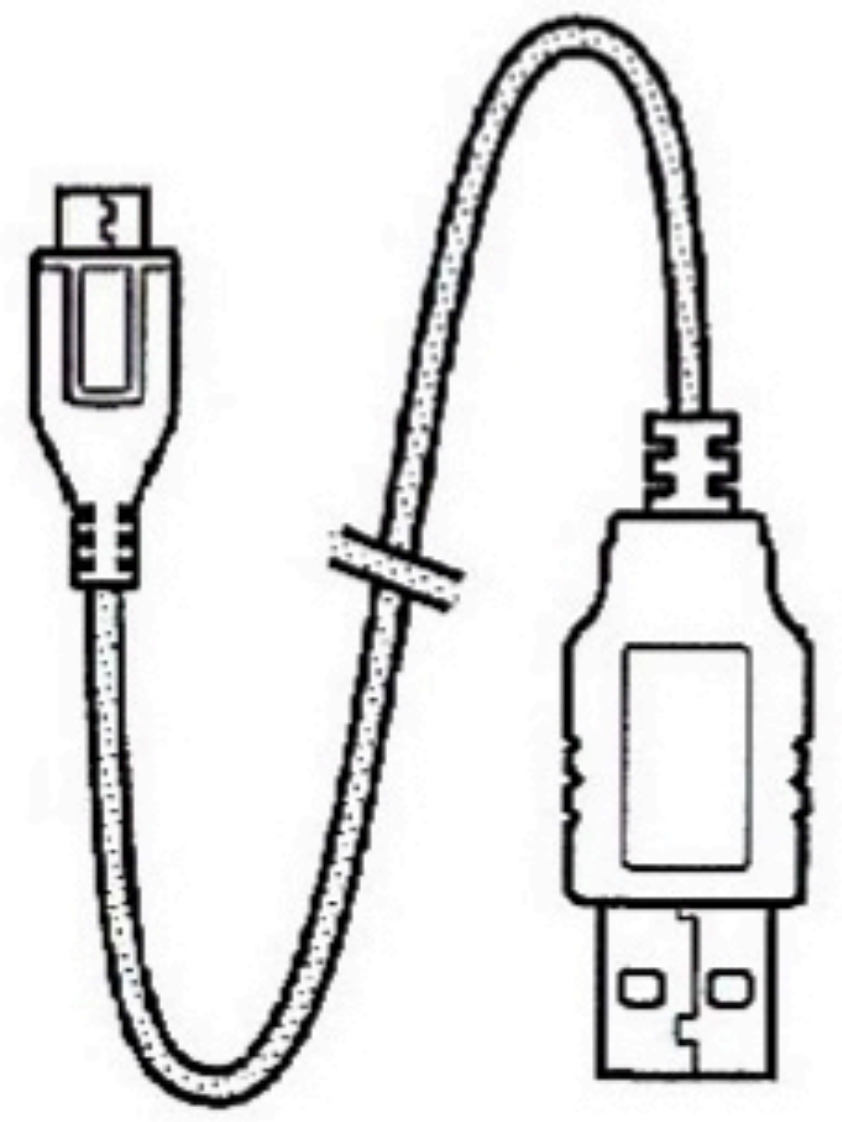

Câble USB

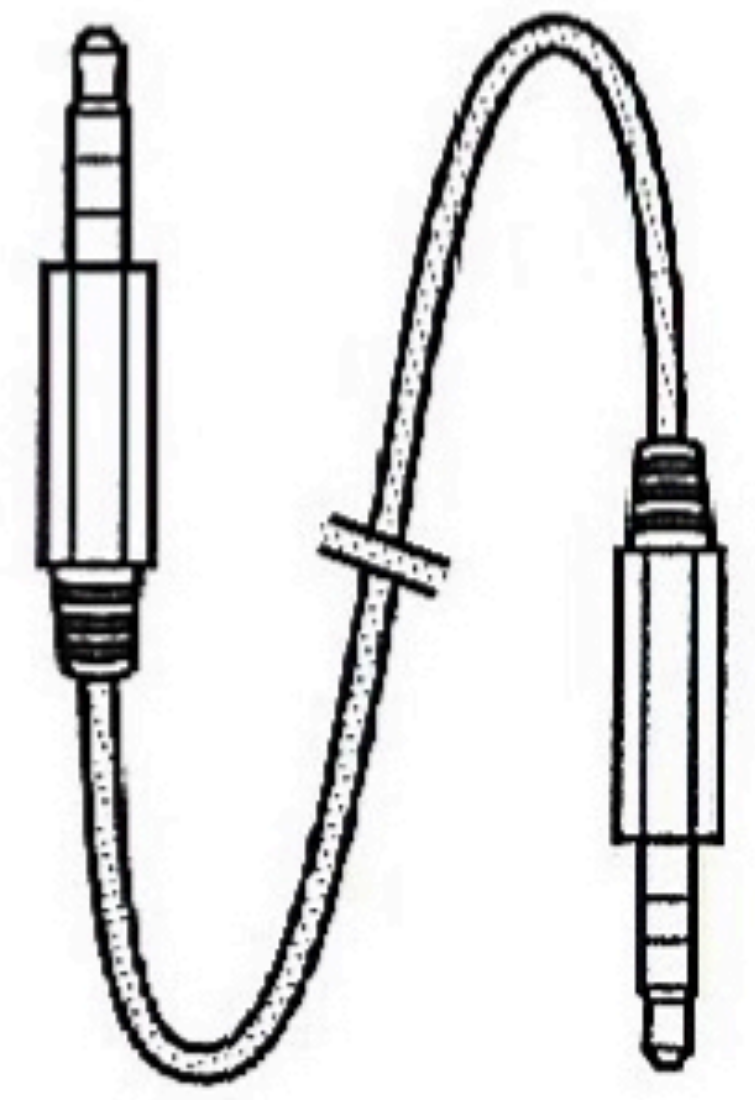

Câble audio, 4 pôles de 3,5 mm

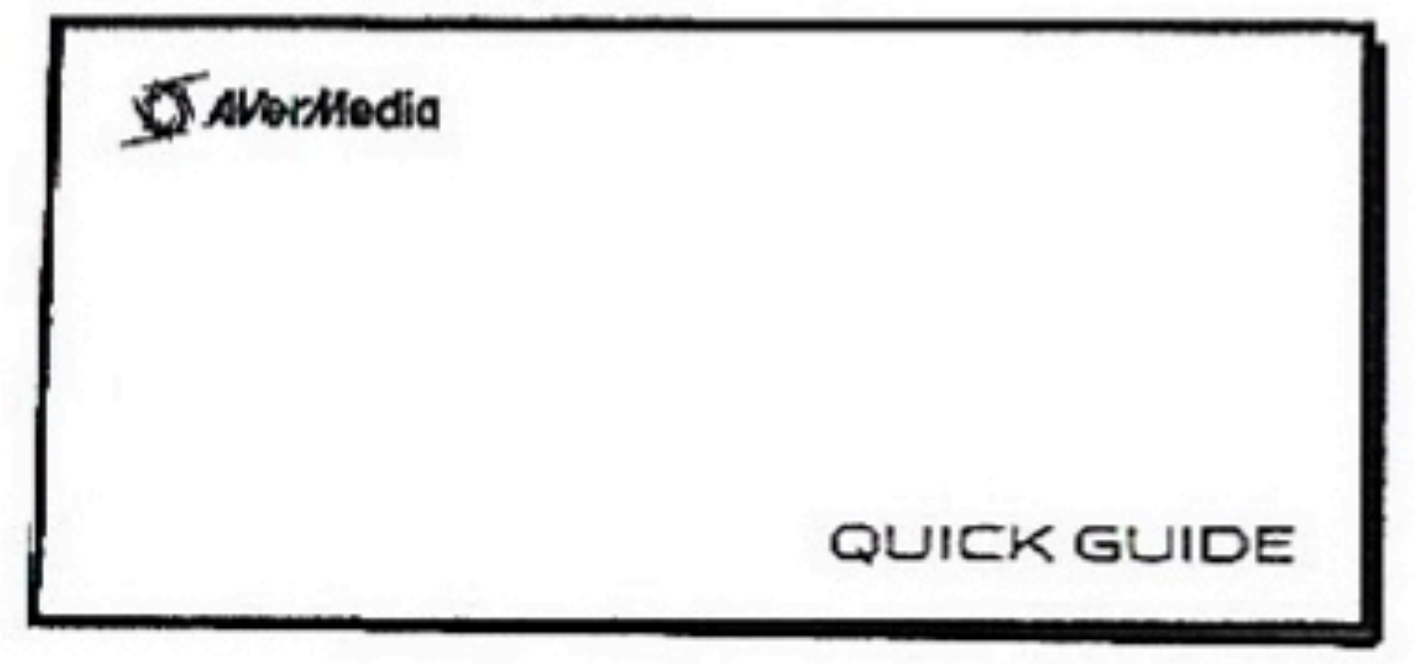
AVerMedia
QUICK GUIDE

Guide d'installation rapide

RECentral 3

RECentral 3 est le logiciel de diffusion/enregistrement conçu pour le Live Gamer Portable 2.

Téléchargez-le depuis: q.avermedia.com/gc510-recentral3

Online Manual

Pour plus d'information, veuillez consulter le manuel en ligne.

Téléchargez-le depuis: q.avermedia.com/gc510-user_manual

Alternativement, effectuez une recherche de connexion mobile:

Face

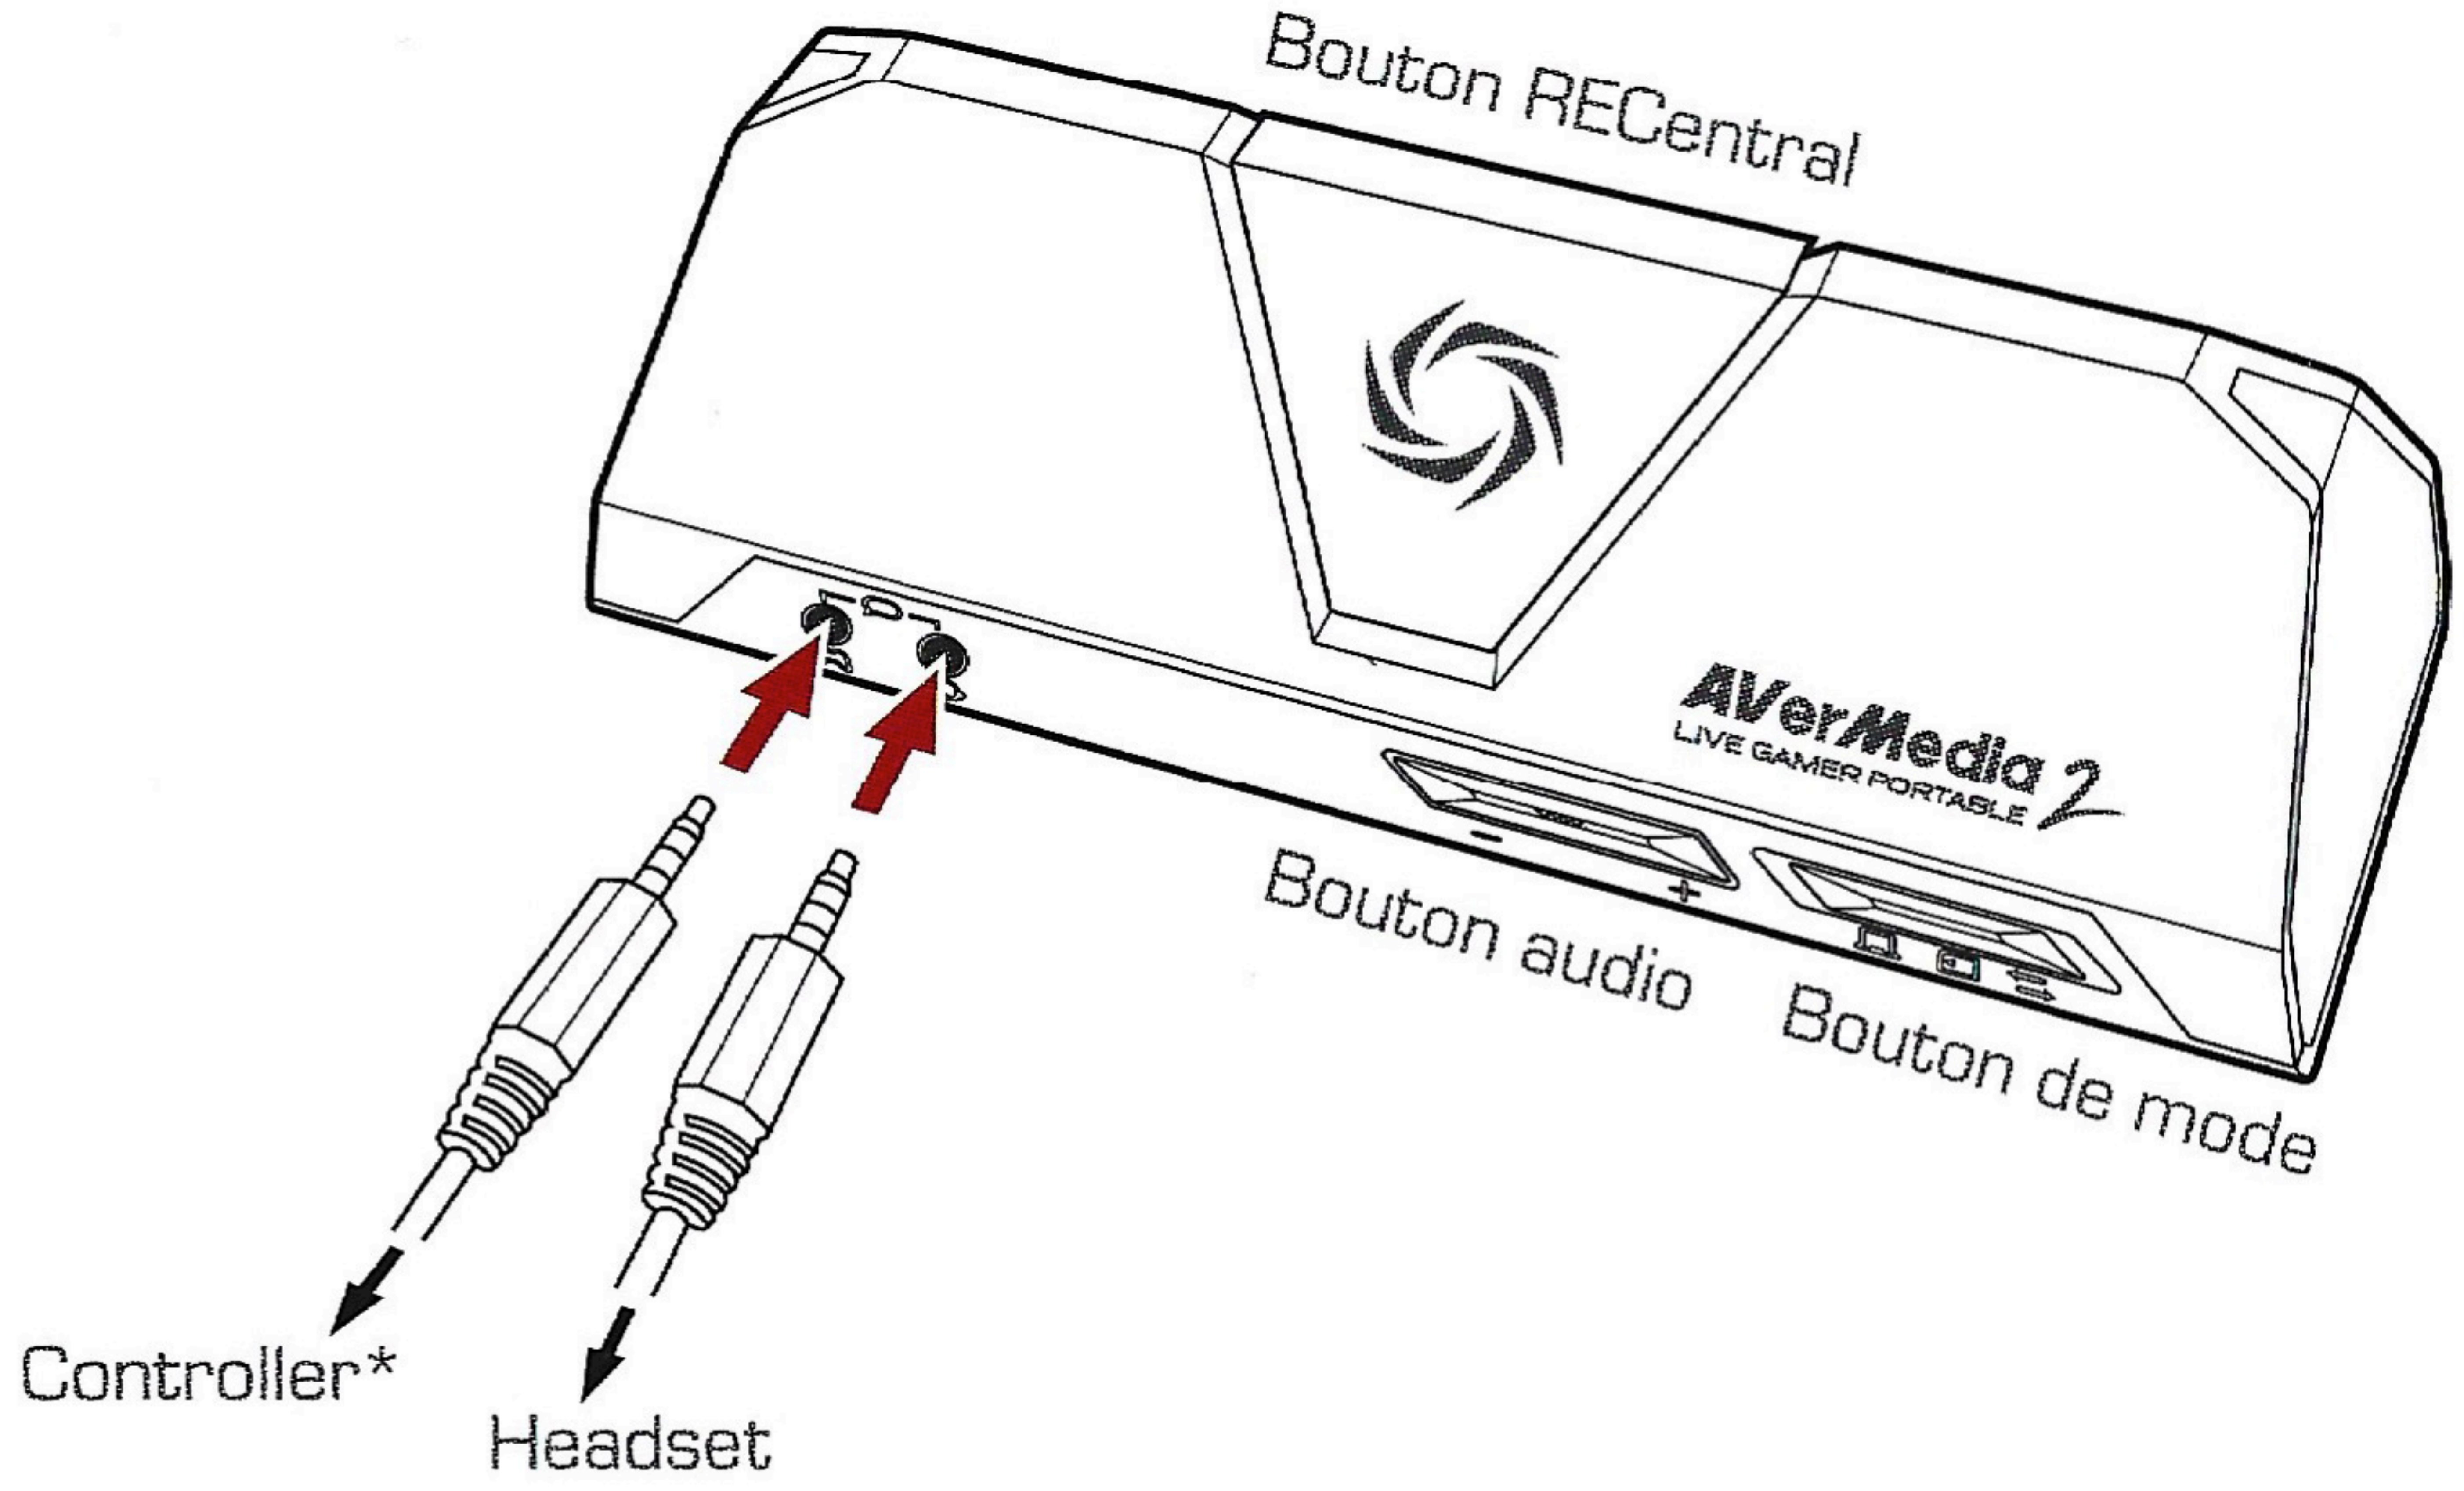
Bouton RECentral
AVerMedia
LIVE GAMER PORTABLE 2
Bouton audio
Bouton de mode
Controller*
Headset

* PS4 and Xbox One recommended.

Arrière

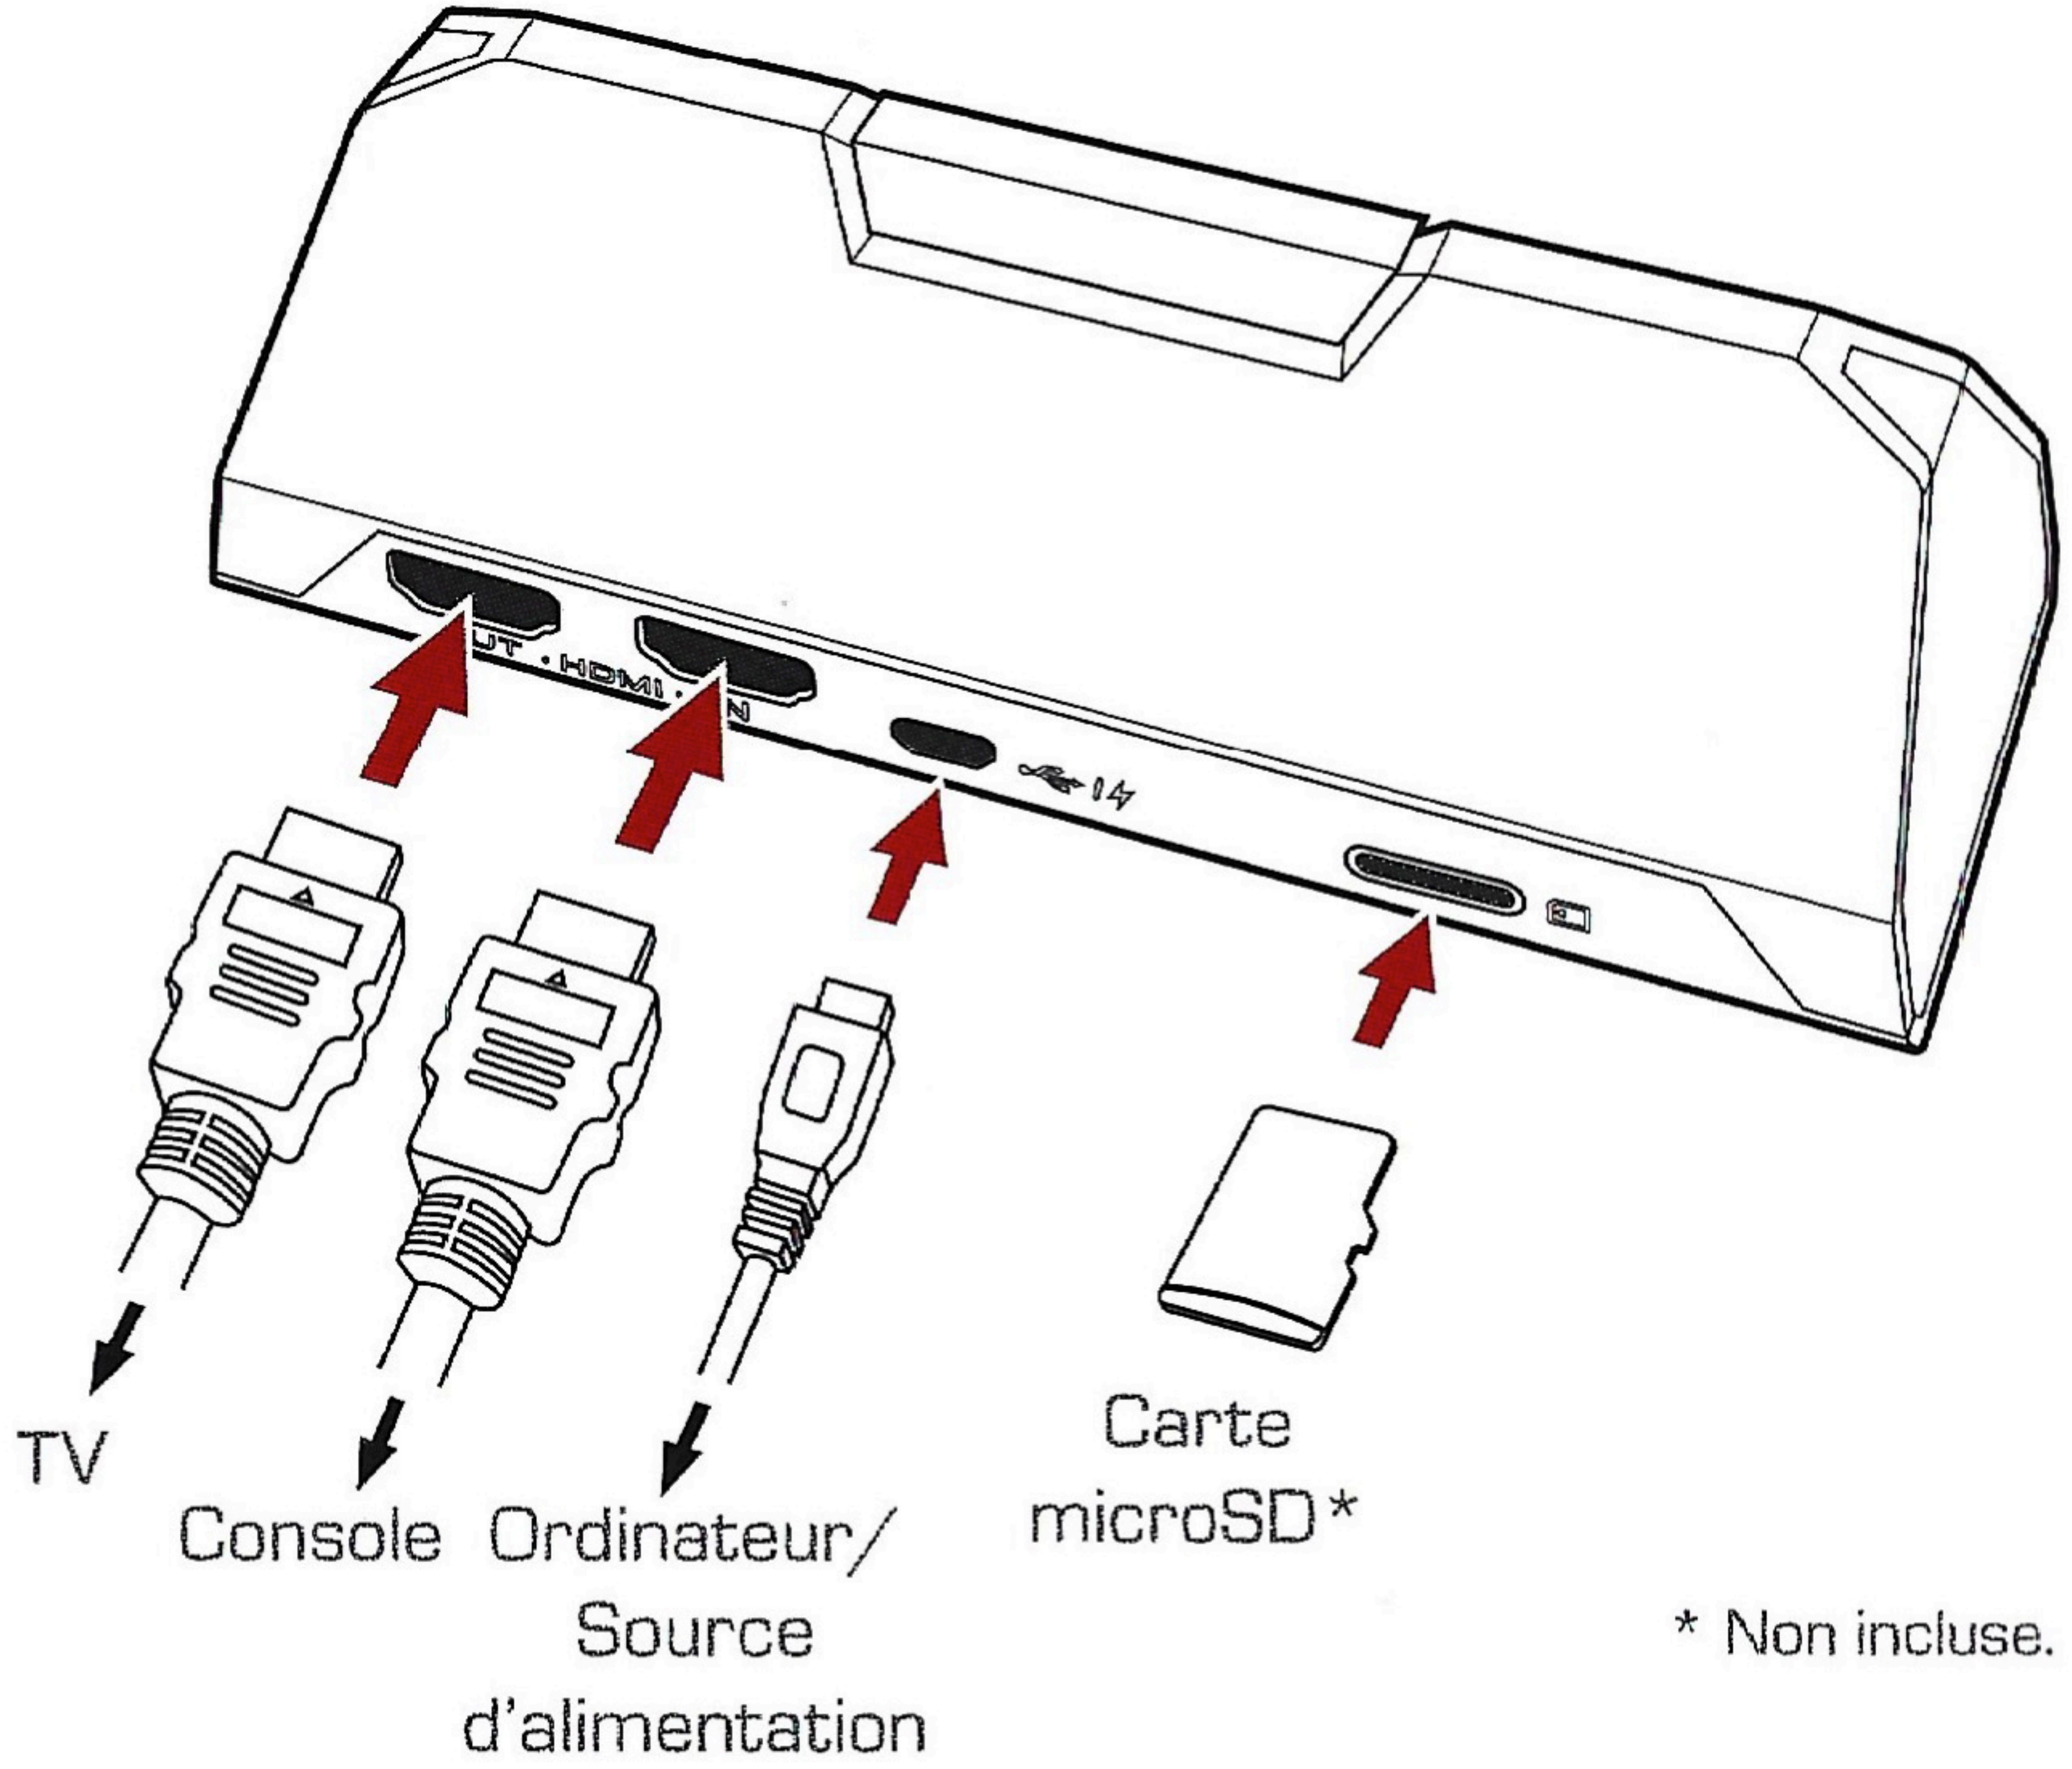
OUT · HDMI · IN
TV
Console
Ordinateur/
Source
d'alimentation
Carte
microSD*

* Non incluse.

All'interno della confezione

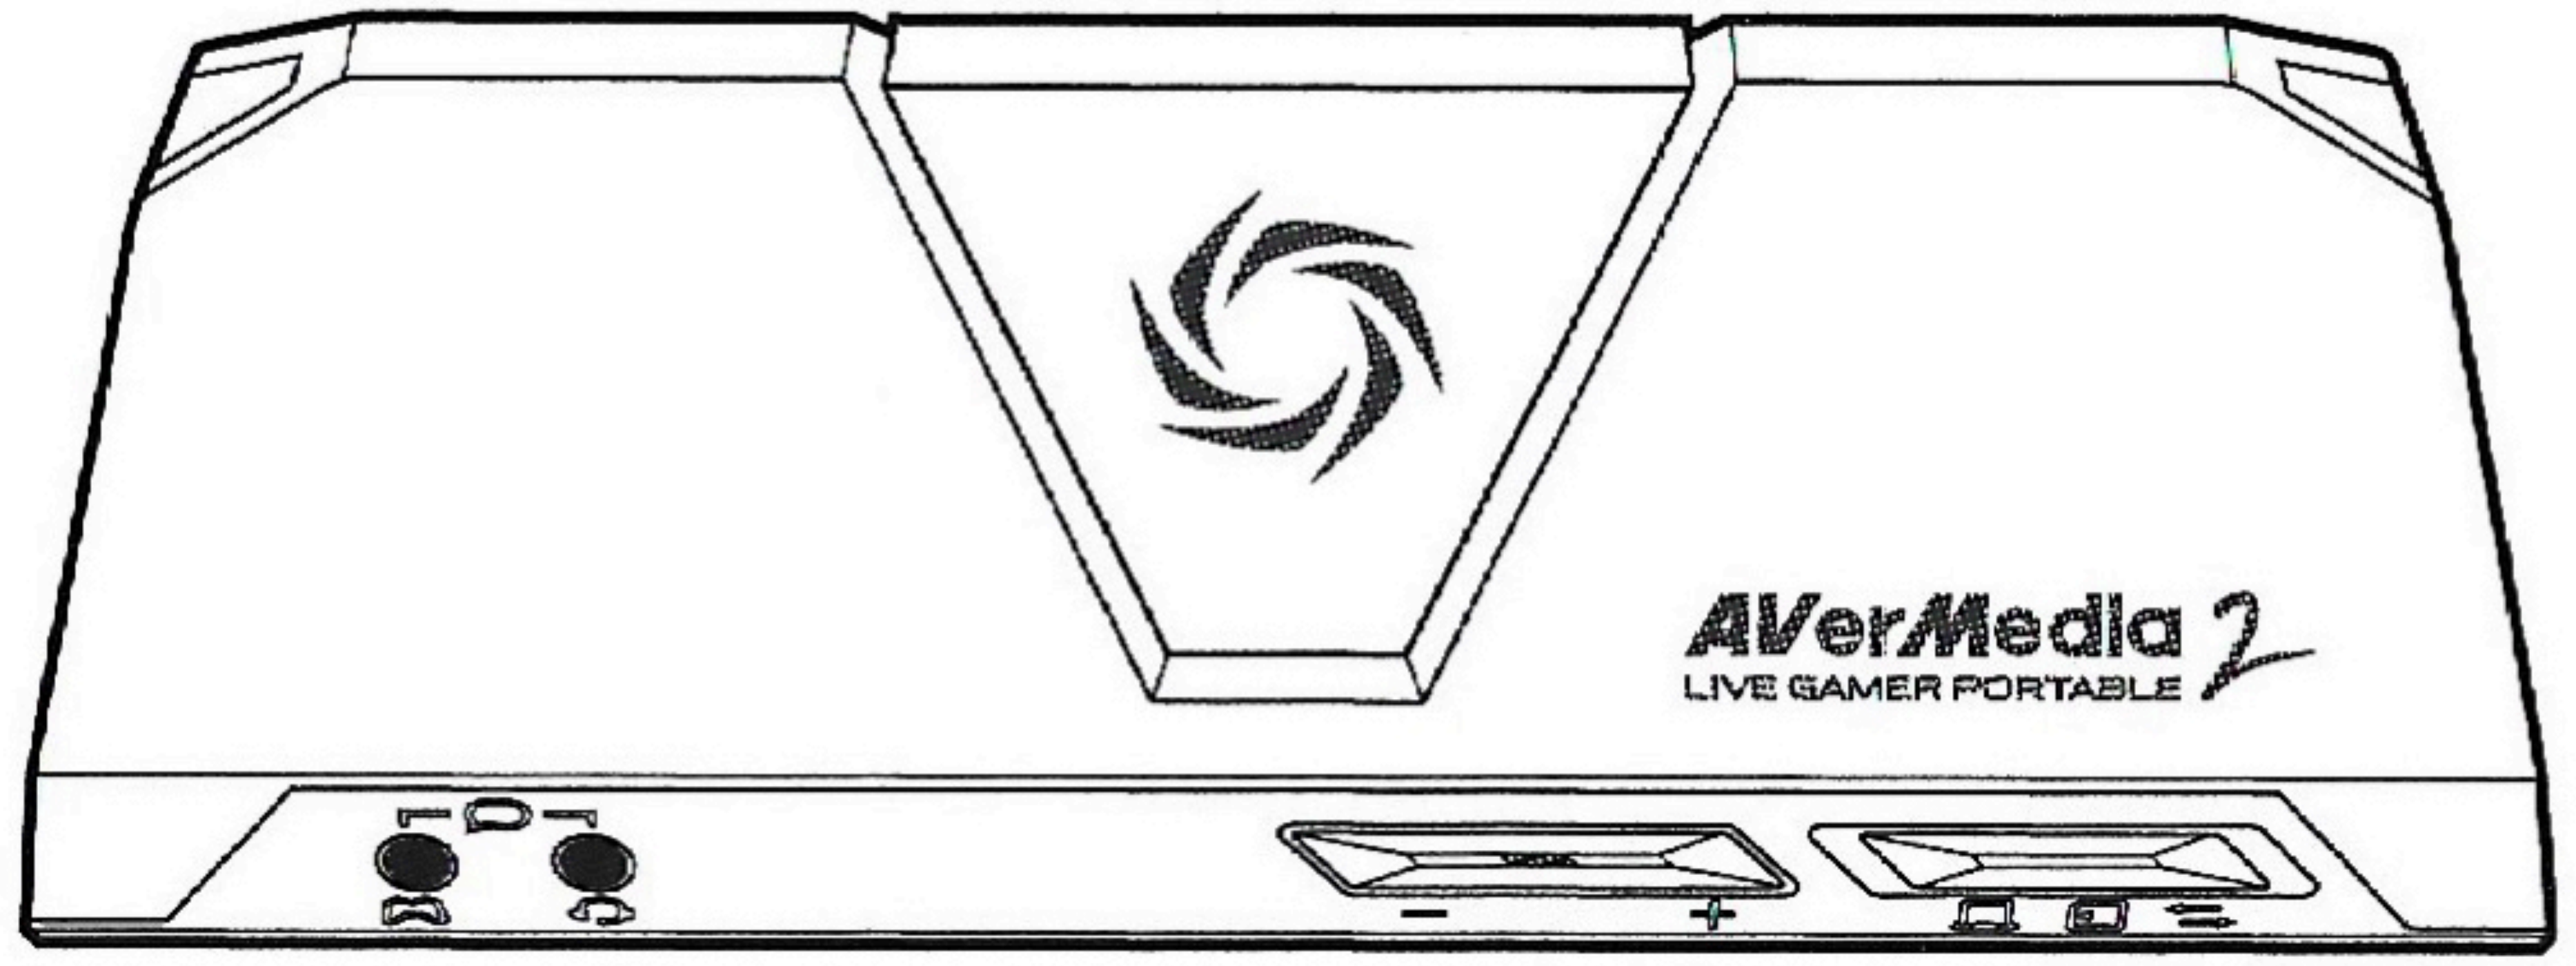
AVerMedia
LIVE GAMER PORTABLE 2

Live Gamer Portable 2

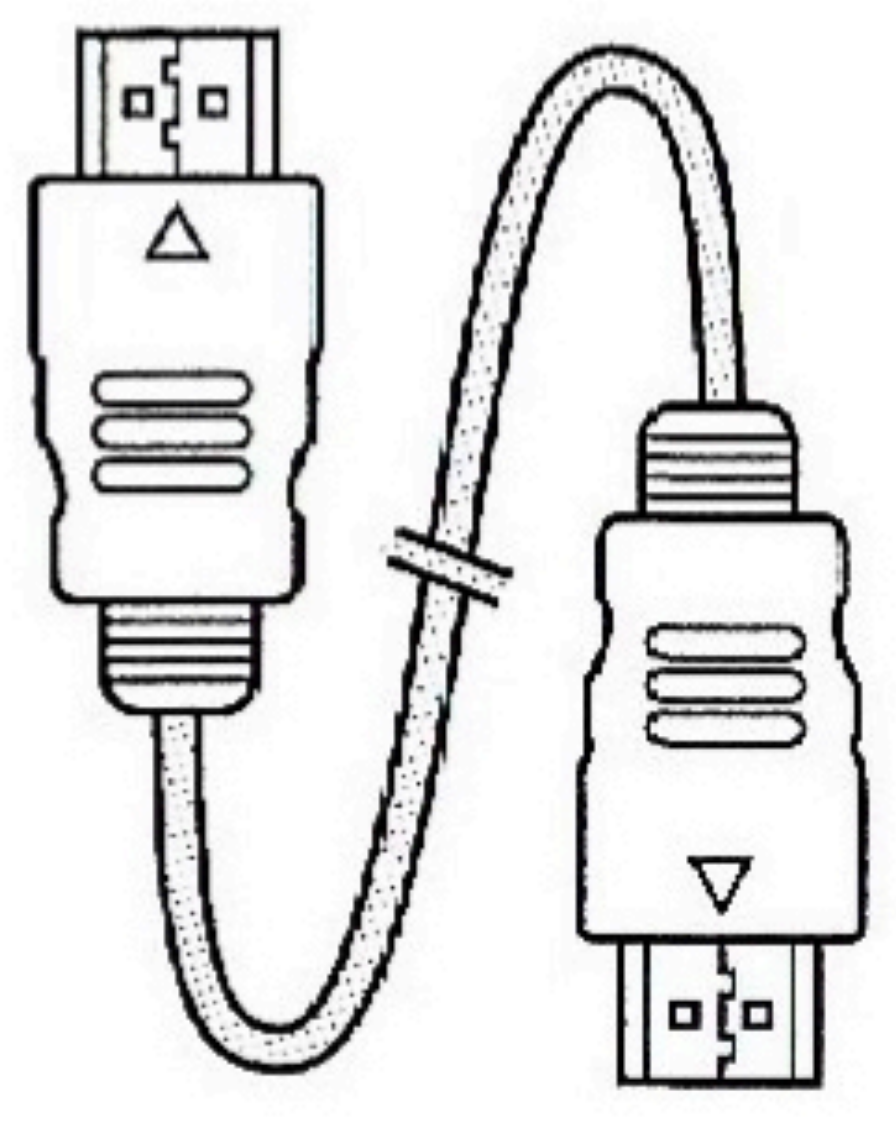

Cavo HDMI

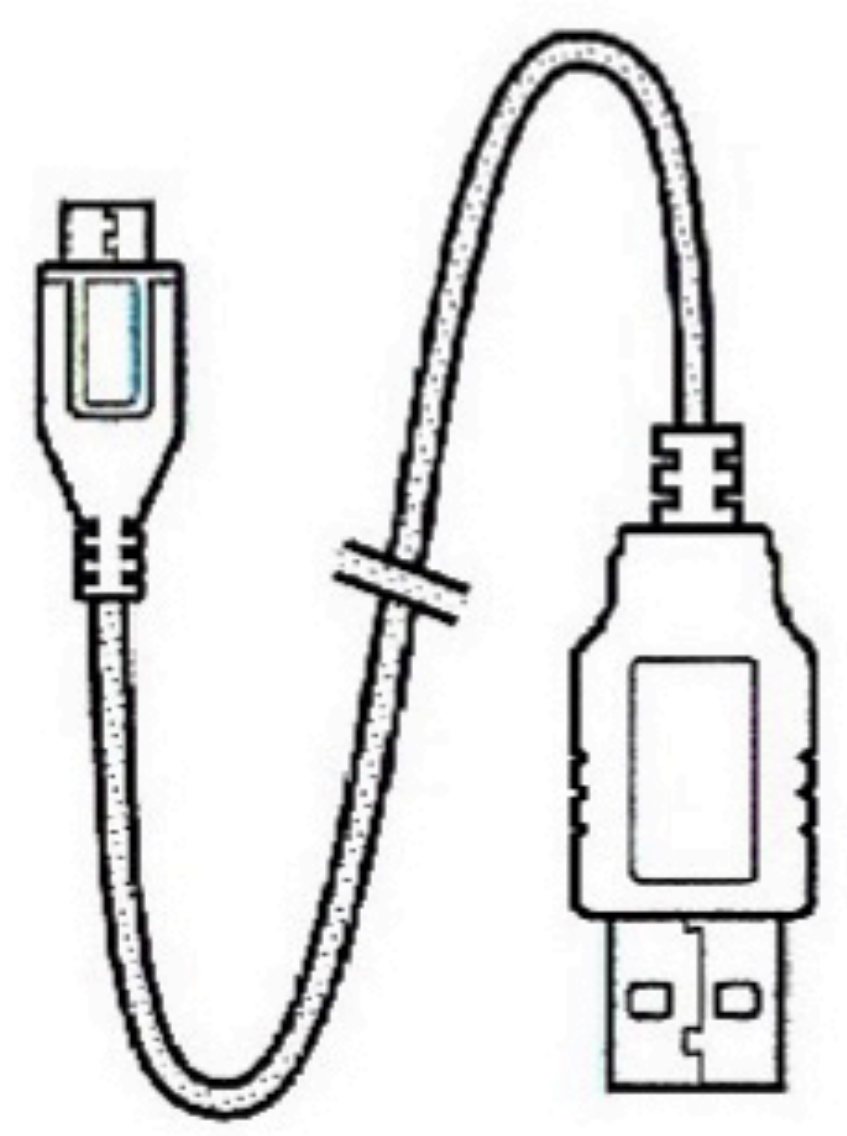

Cavo USB

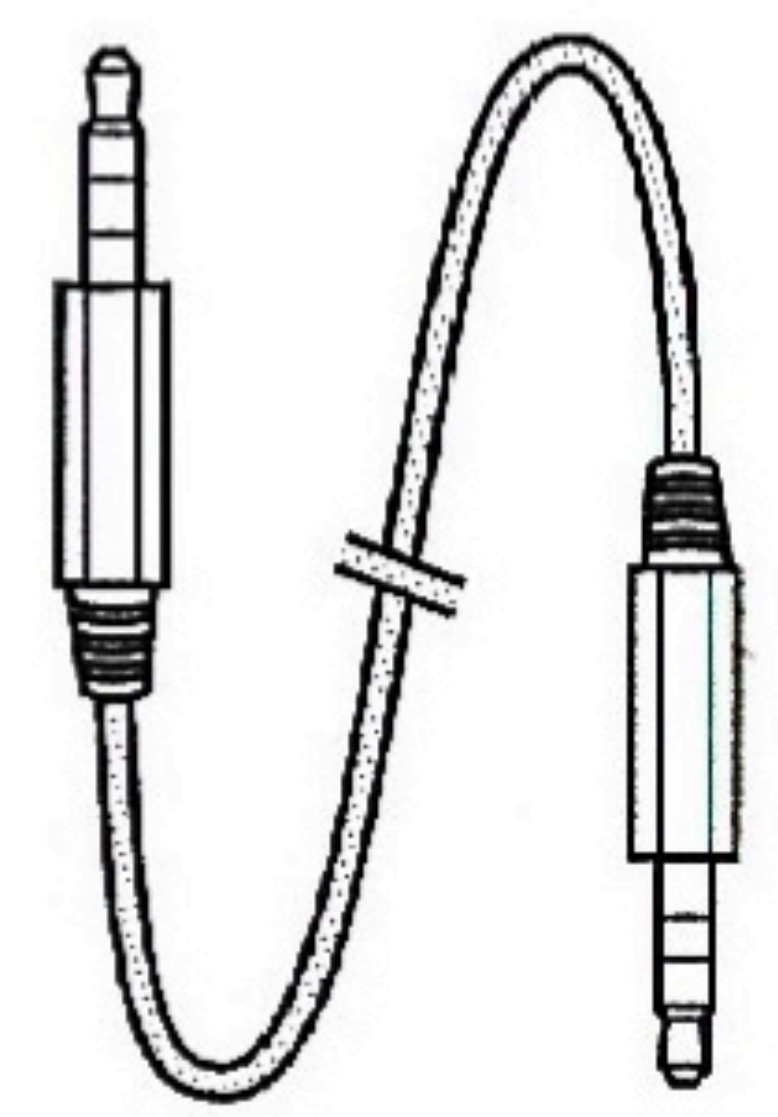

Cavo audio da 3,5 mm a 4 poli

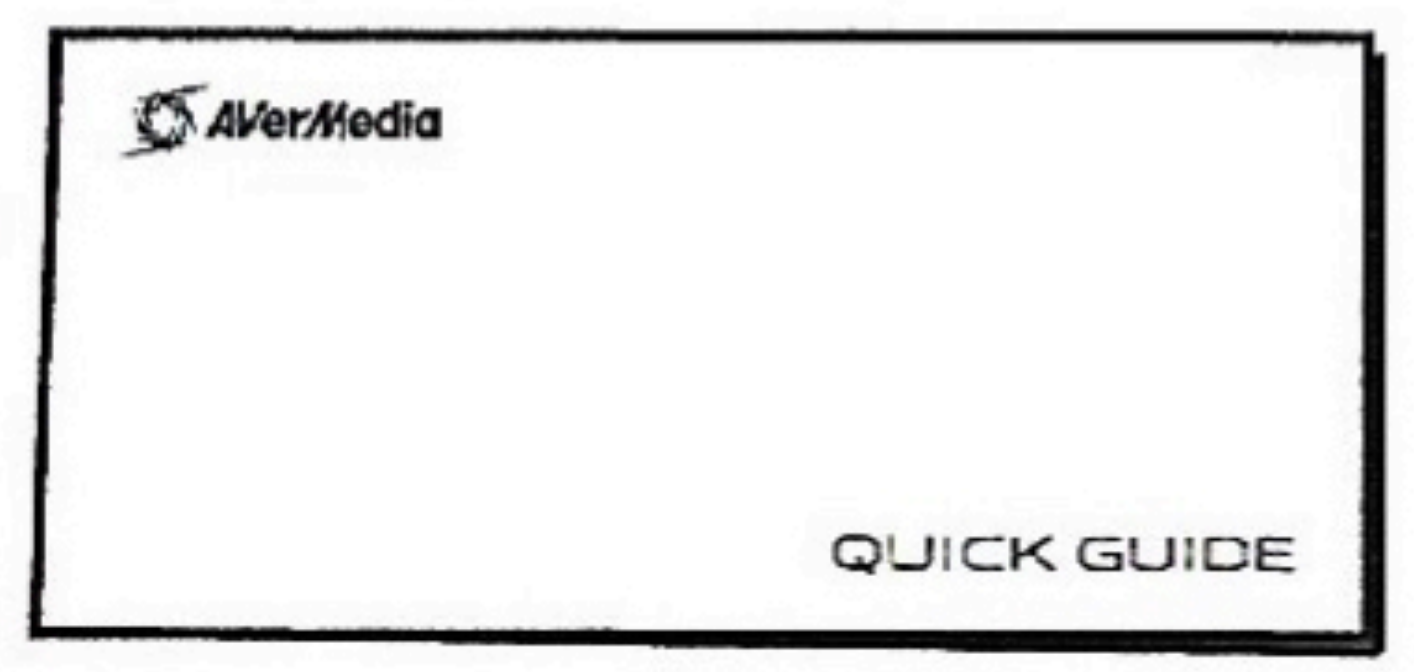
AVerMedia
QUICK GUIDE

Guida rapida

RECentral 3

RECentral 3 il software di streaming/registrazione progettato per Live Gamer Portable 2.

Scaricalo da: q.avermedia.com/gc510-recentral3

Online Manual

Per ulteriori informazioni rimandiamo al manuale on-line.

Scaricalo da: q.avermedia.com/gc510-user_manual

In alternativa fai la scansione qui per un accesso mobile:

Parte anteriore

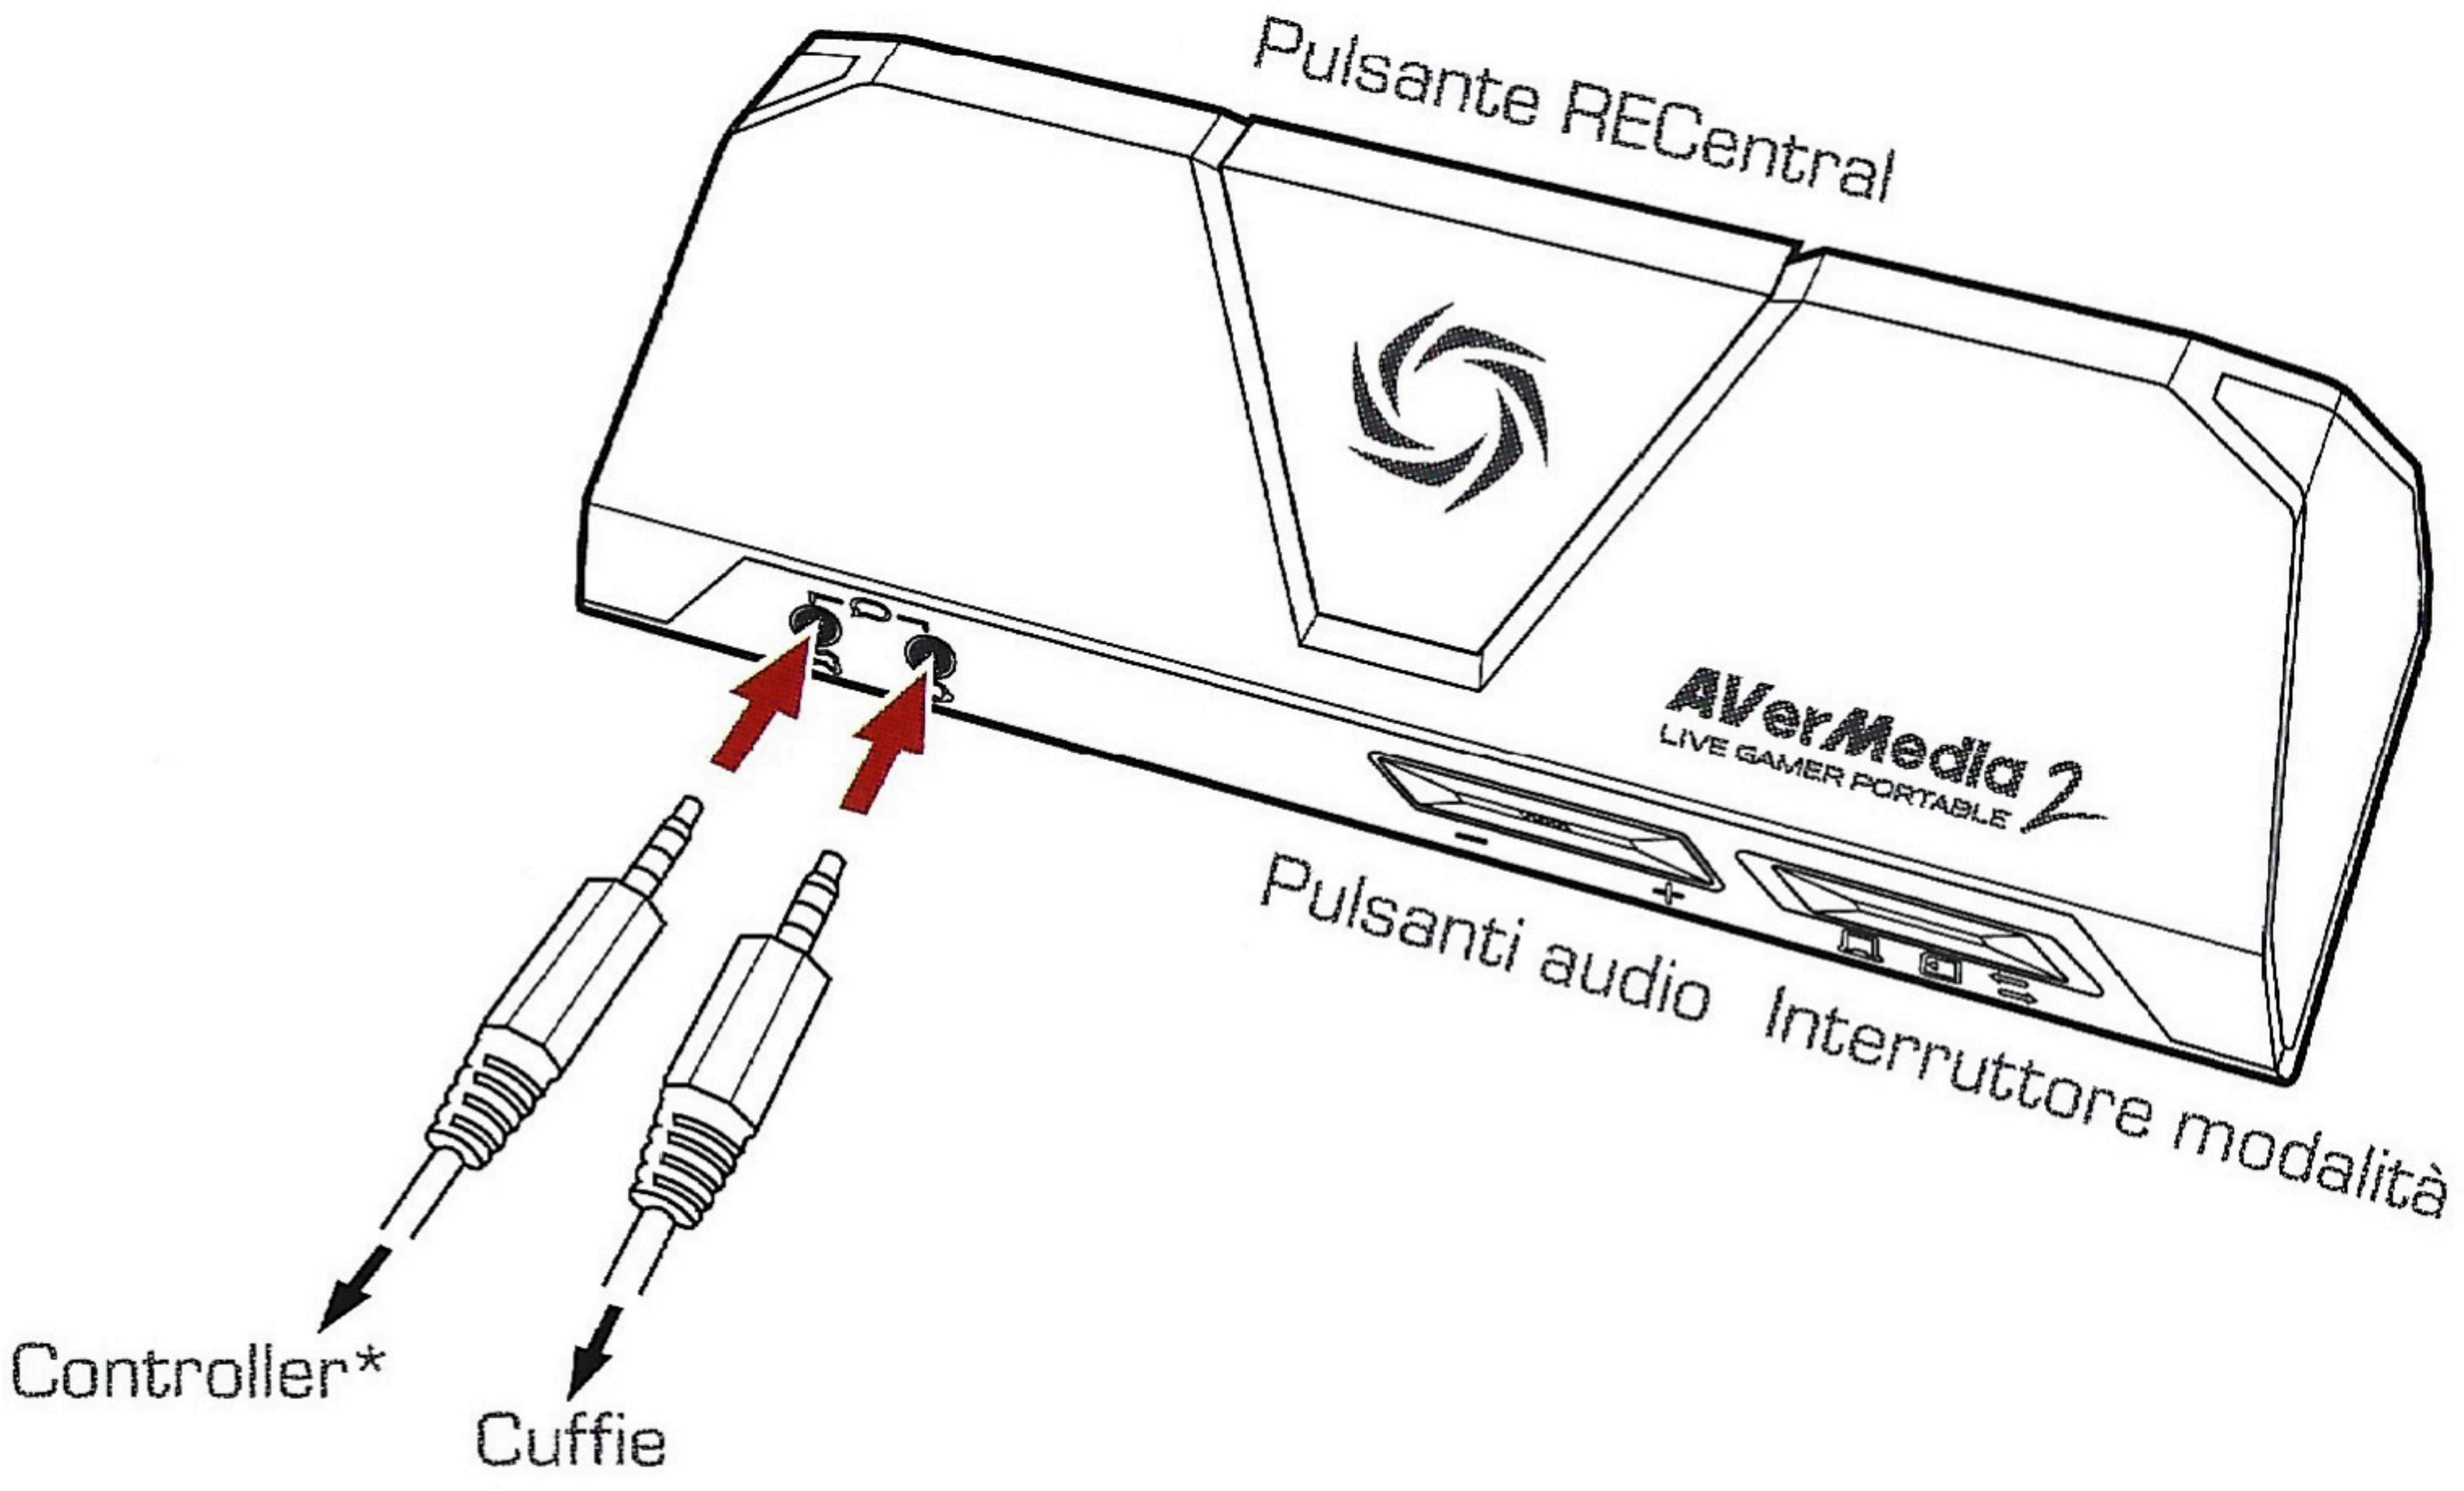
Pulsante RECentral
AVerMedia
LIVE GAMER PORTABLE 2
−
+
Pulsanti audio
Interruttore modalità
Controller*
Cuffie

* Articolo consigliato per PS4 che Xbox One.

Parte posteriore

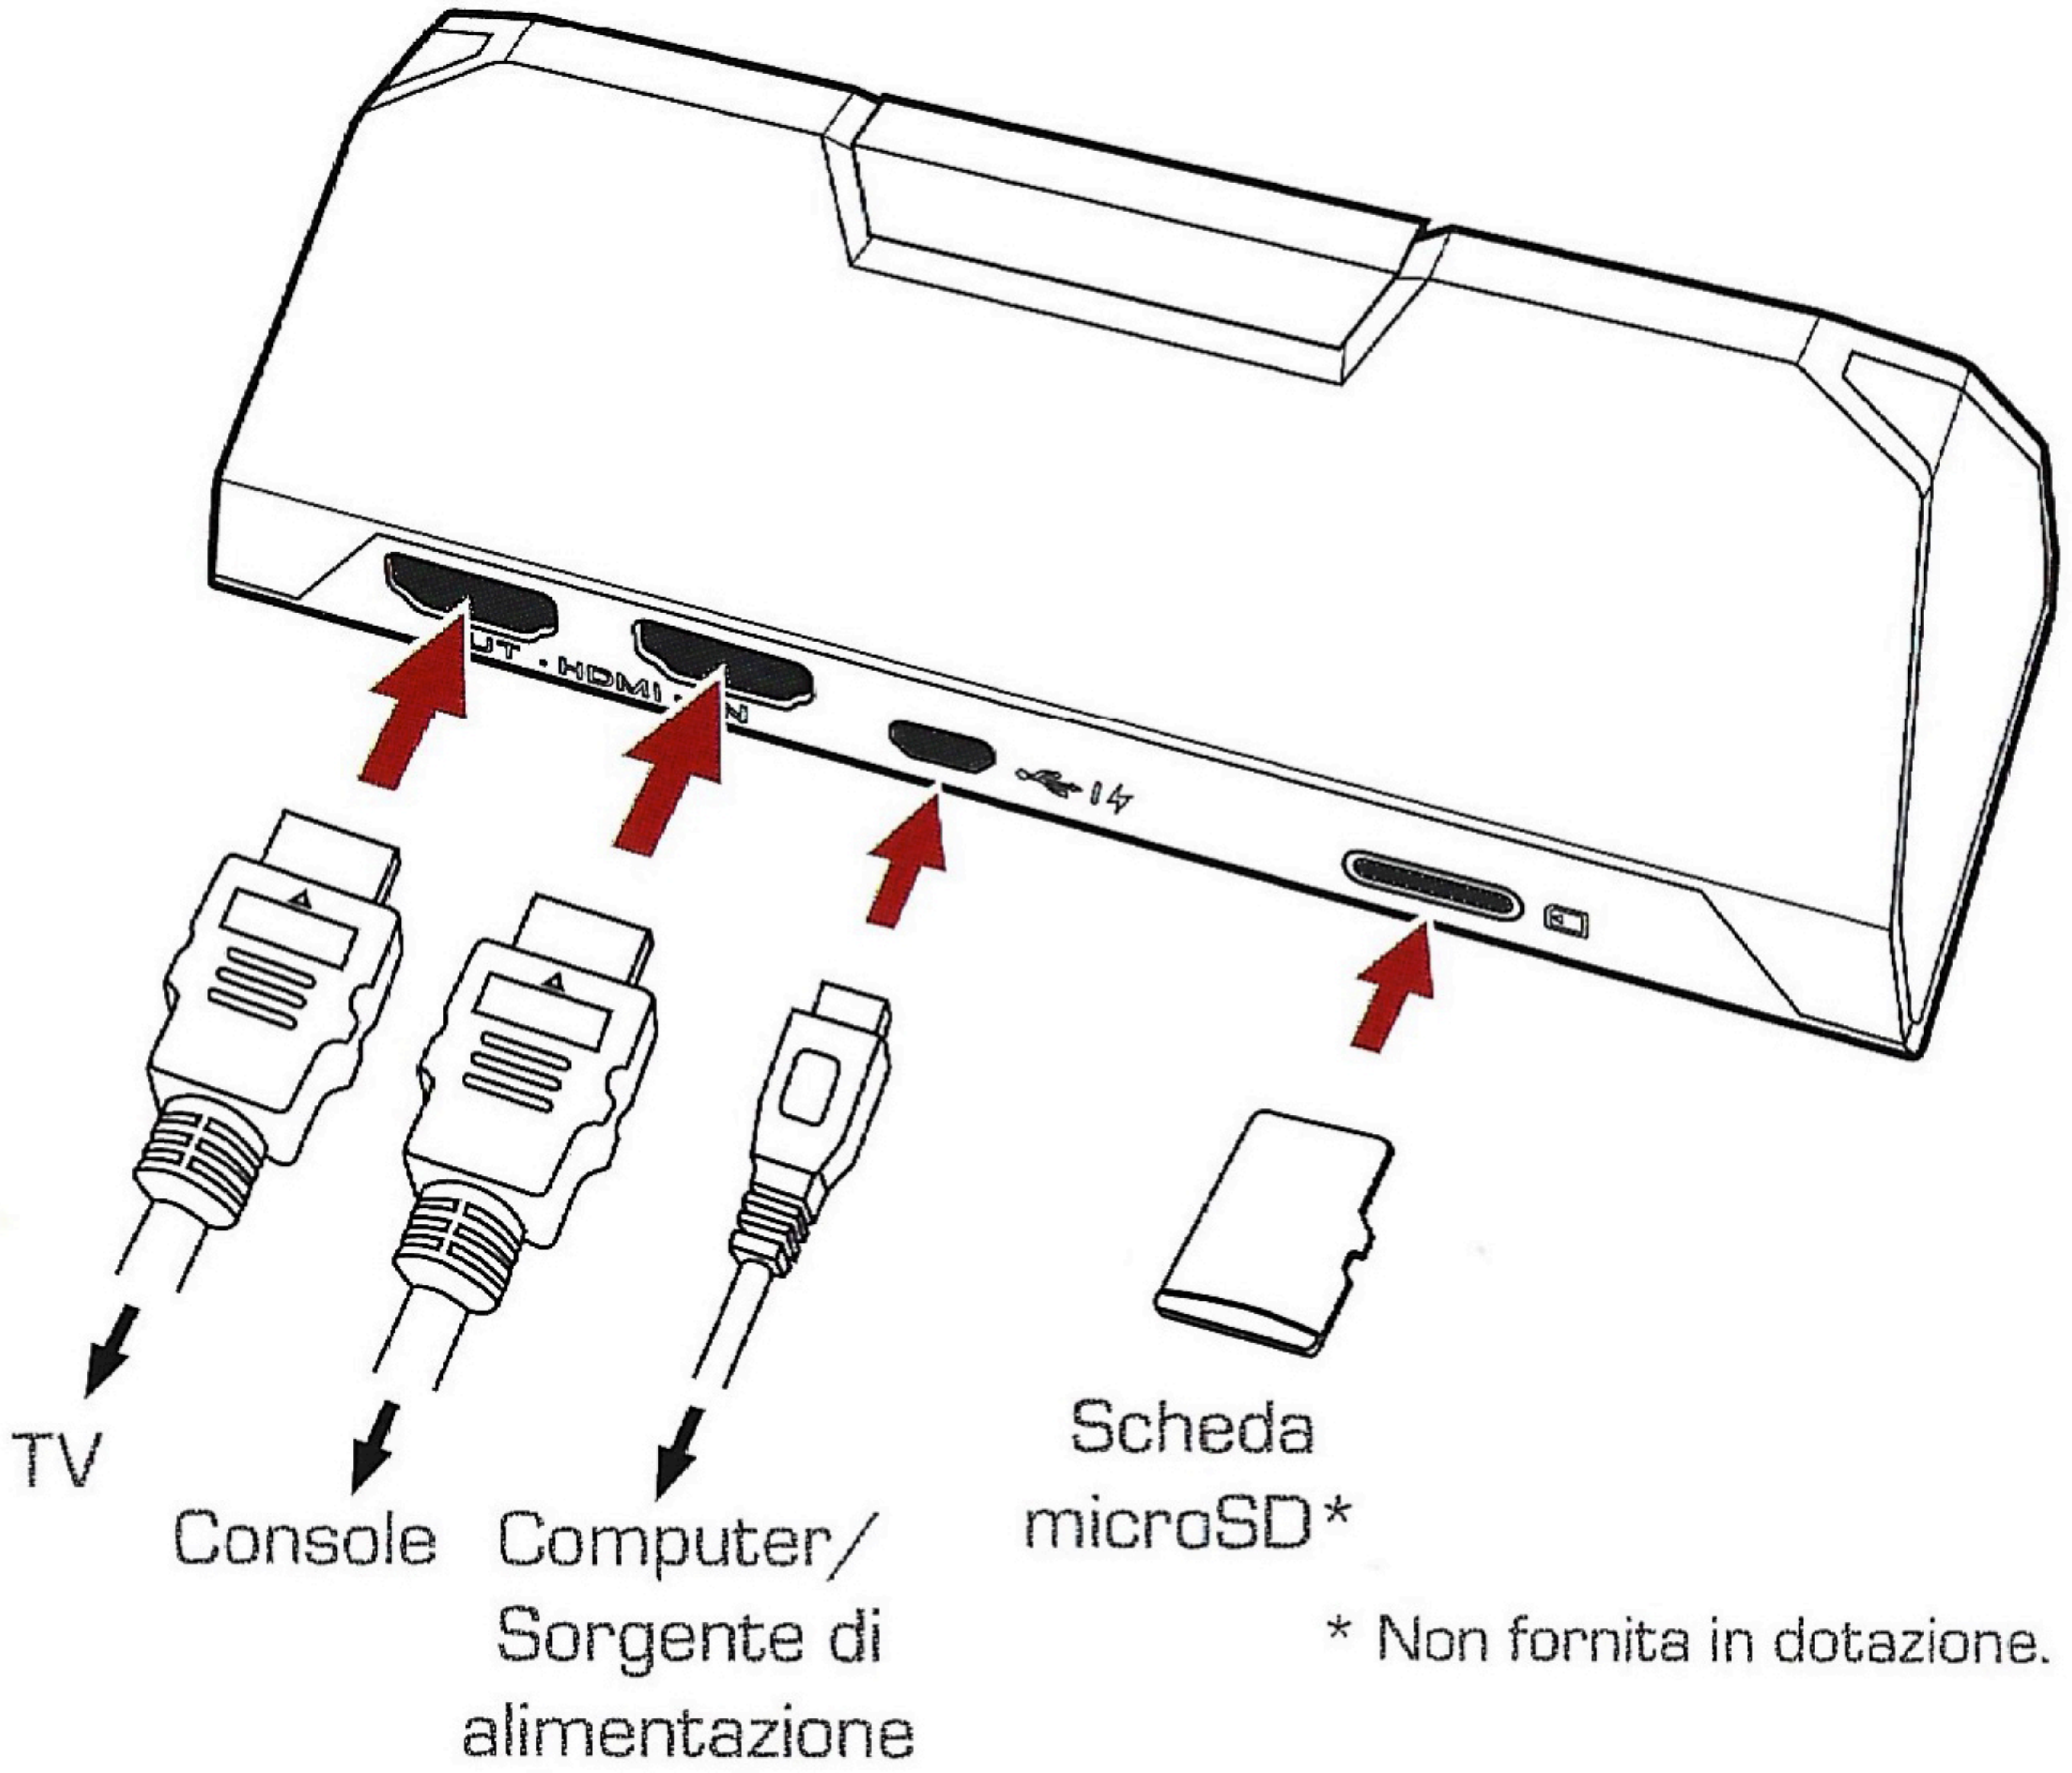
OUT · HDMI · IN
TV
Console
Computer/
Sorgente di
alimentazione
Scheda
microSD*

* Non fornita in dotazione.

Dentro da caixa

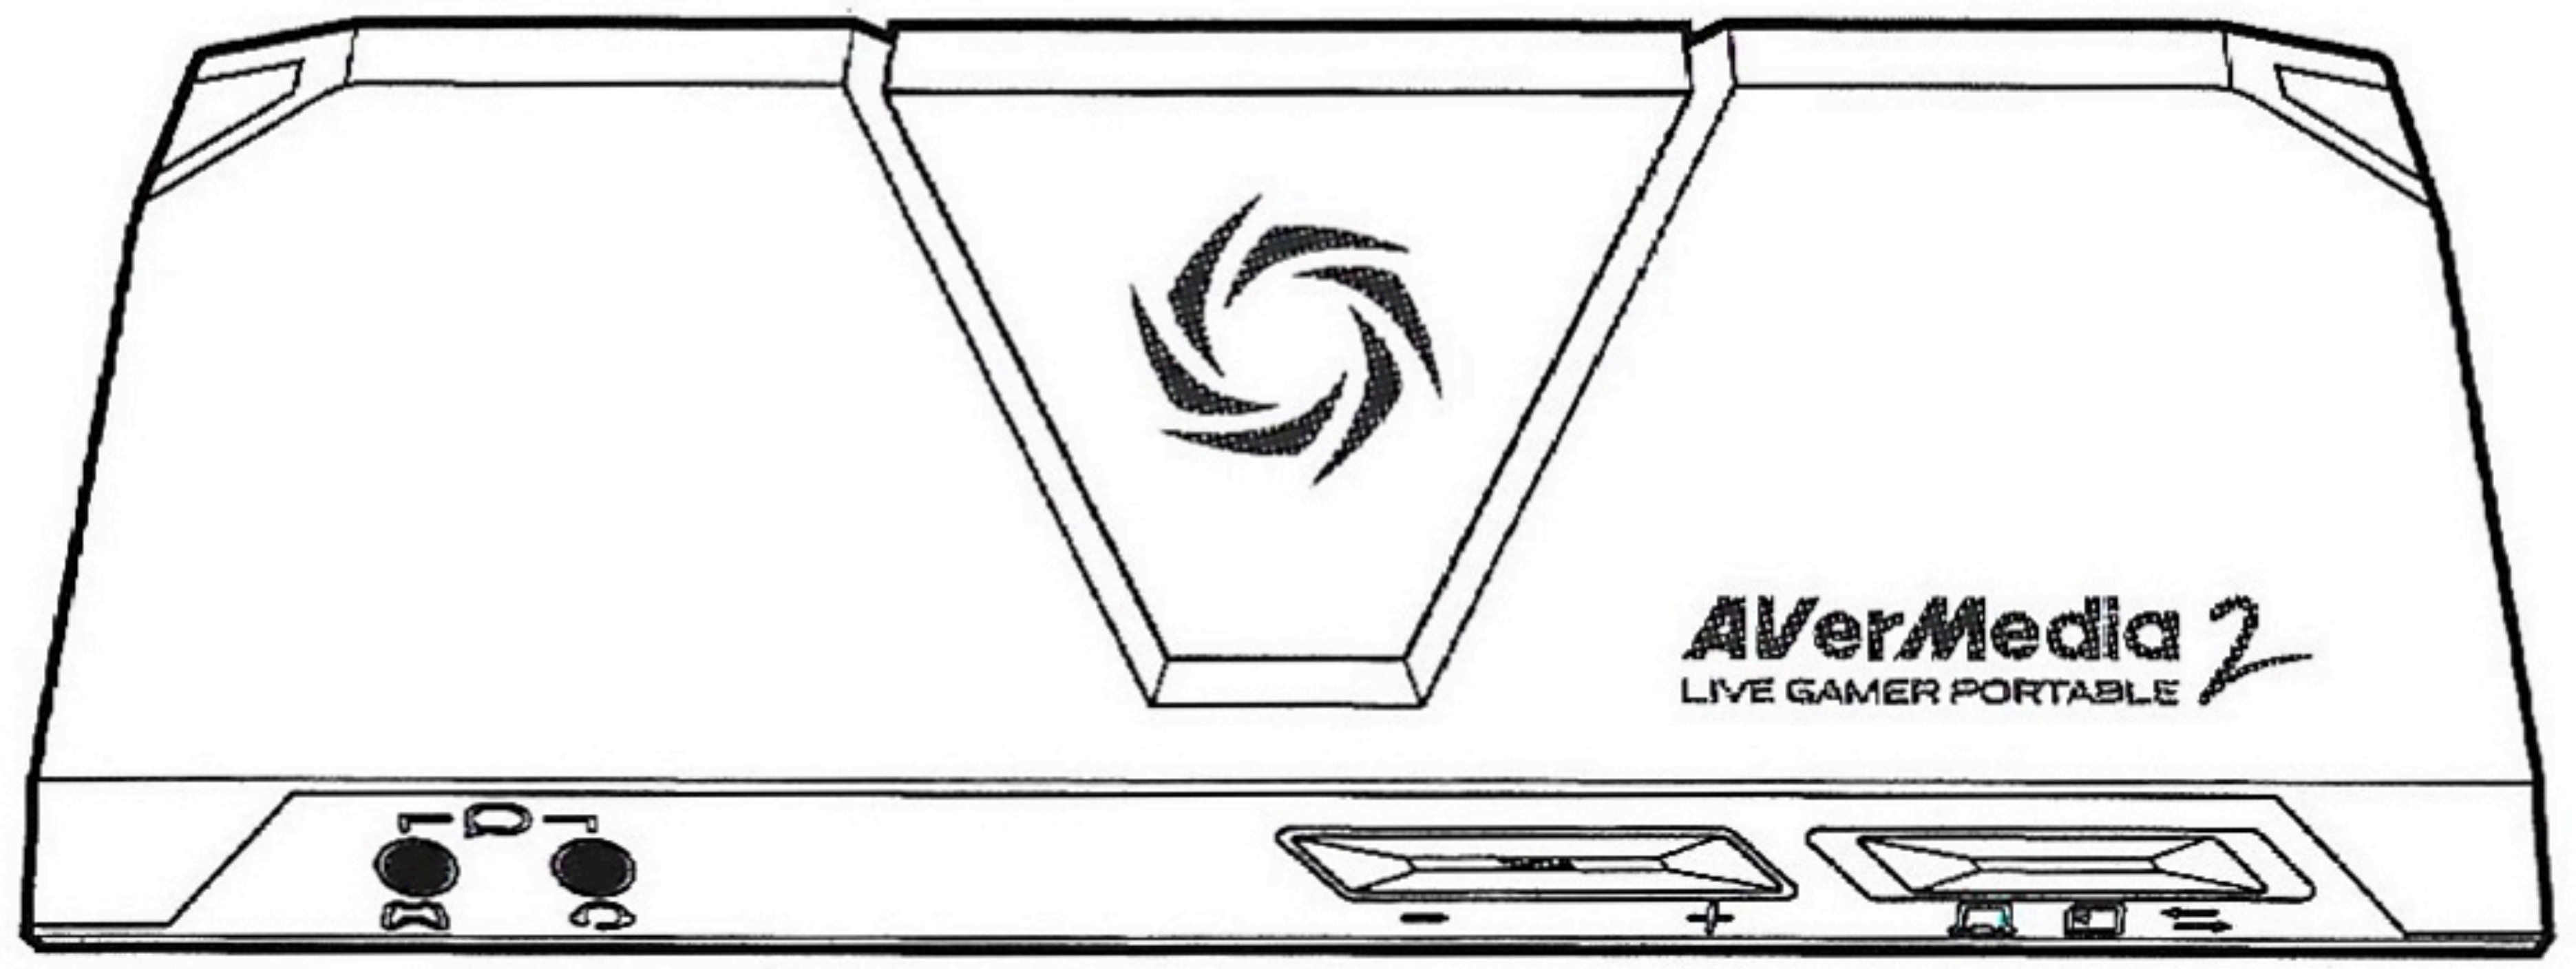
AVerMedia
LIVE GAMER PORTABLE
2
−
+

Live Gamer Portable 2

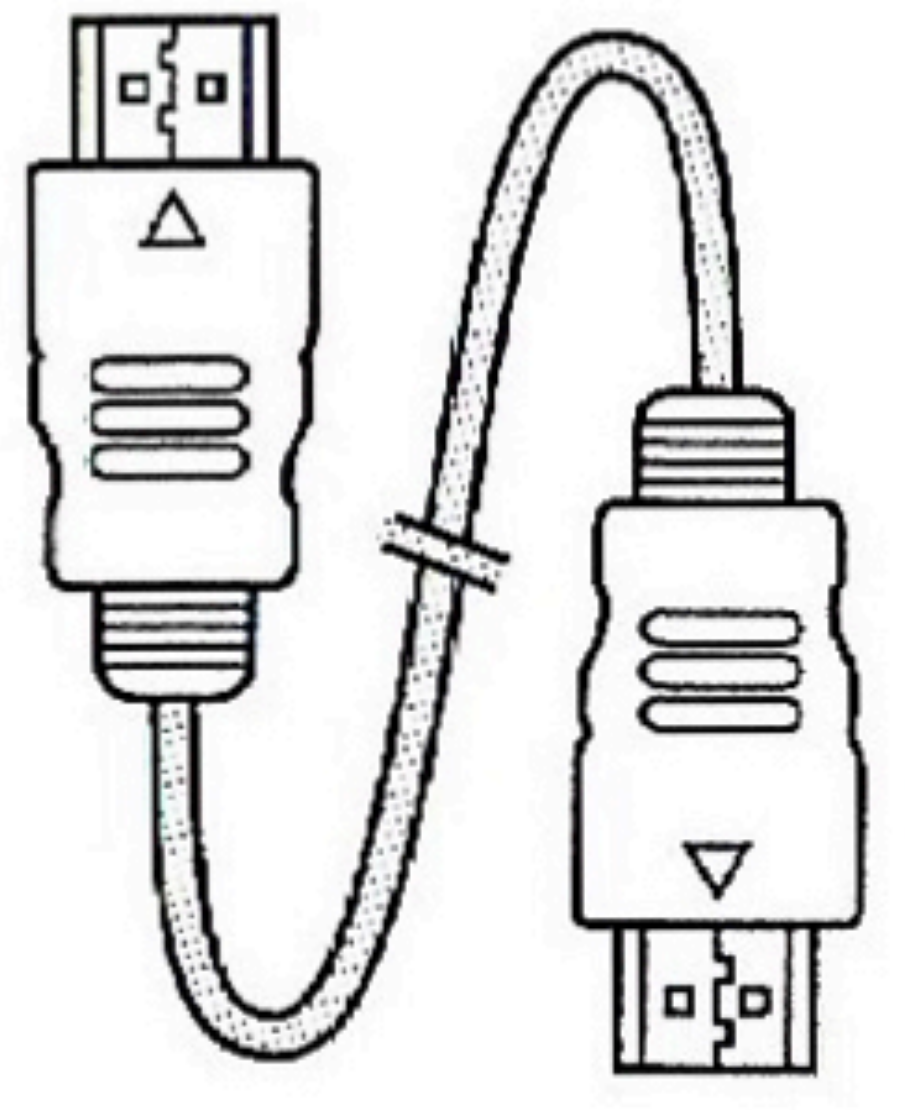

Cabo HDMI

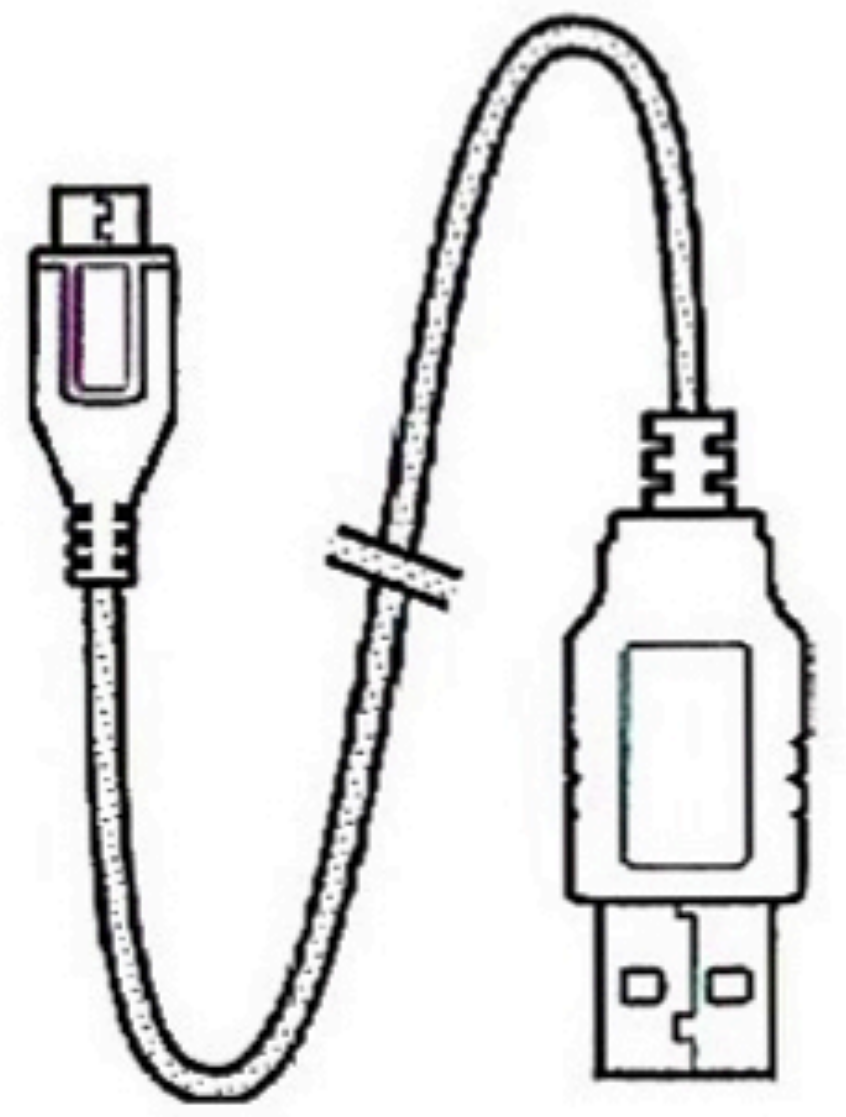

Cabo USB

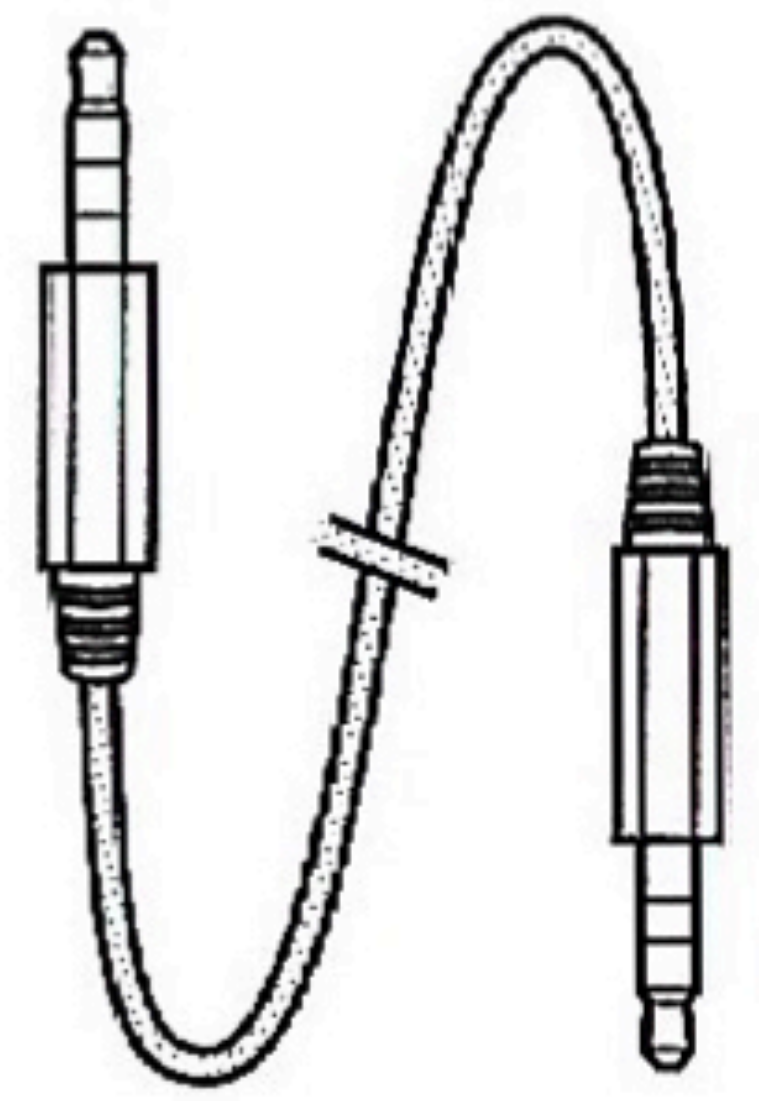

Cabo de áudio de 3,5 mm com 4 pólos

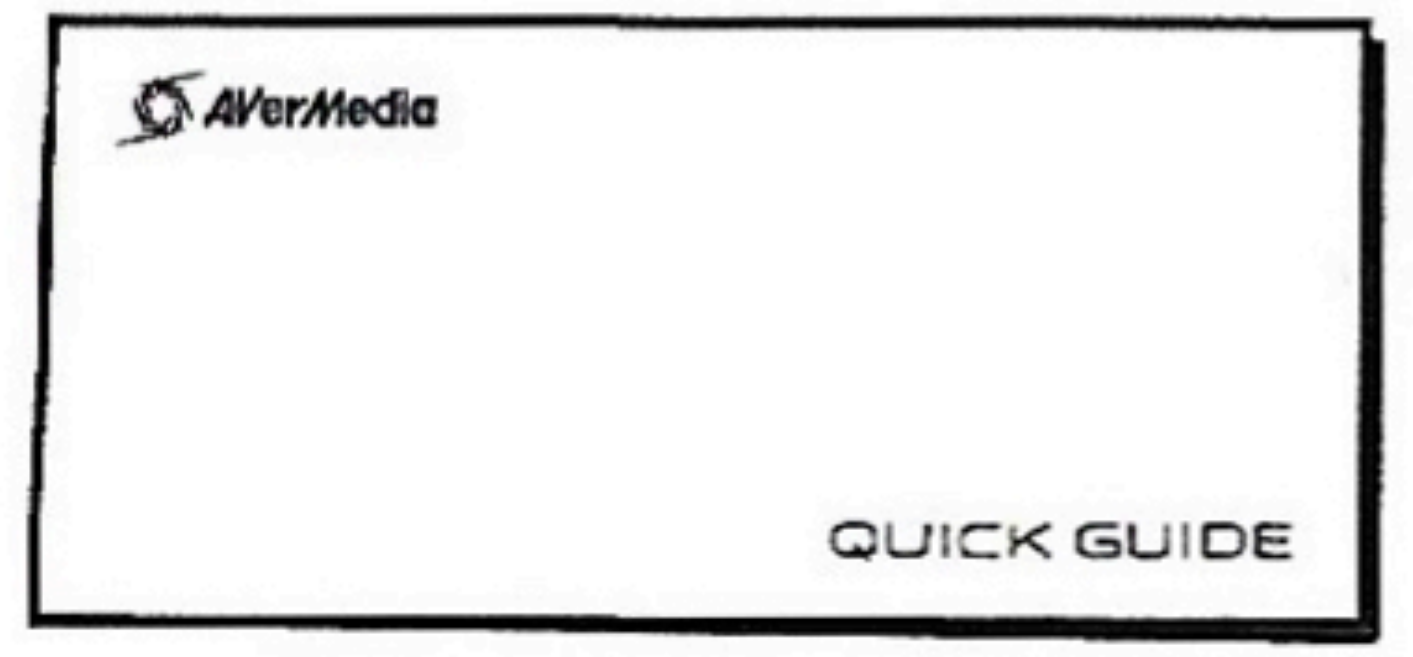
AVerMedia
QUICK GUIDE

Guia rápido

RECentral 3

RECentral 3 é o software de transmissão/gravação concebido para Live Gamer Portable 2.

Transfira-o do: q.avermedia.com/gc510-recentral3

Manual online

Para mais informações, consulte o manual online.

Transfira-o do: q.avermedia.com/gc510-user_manual

Ou pesquise o acesso móve:

Parte frontal

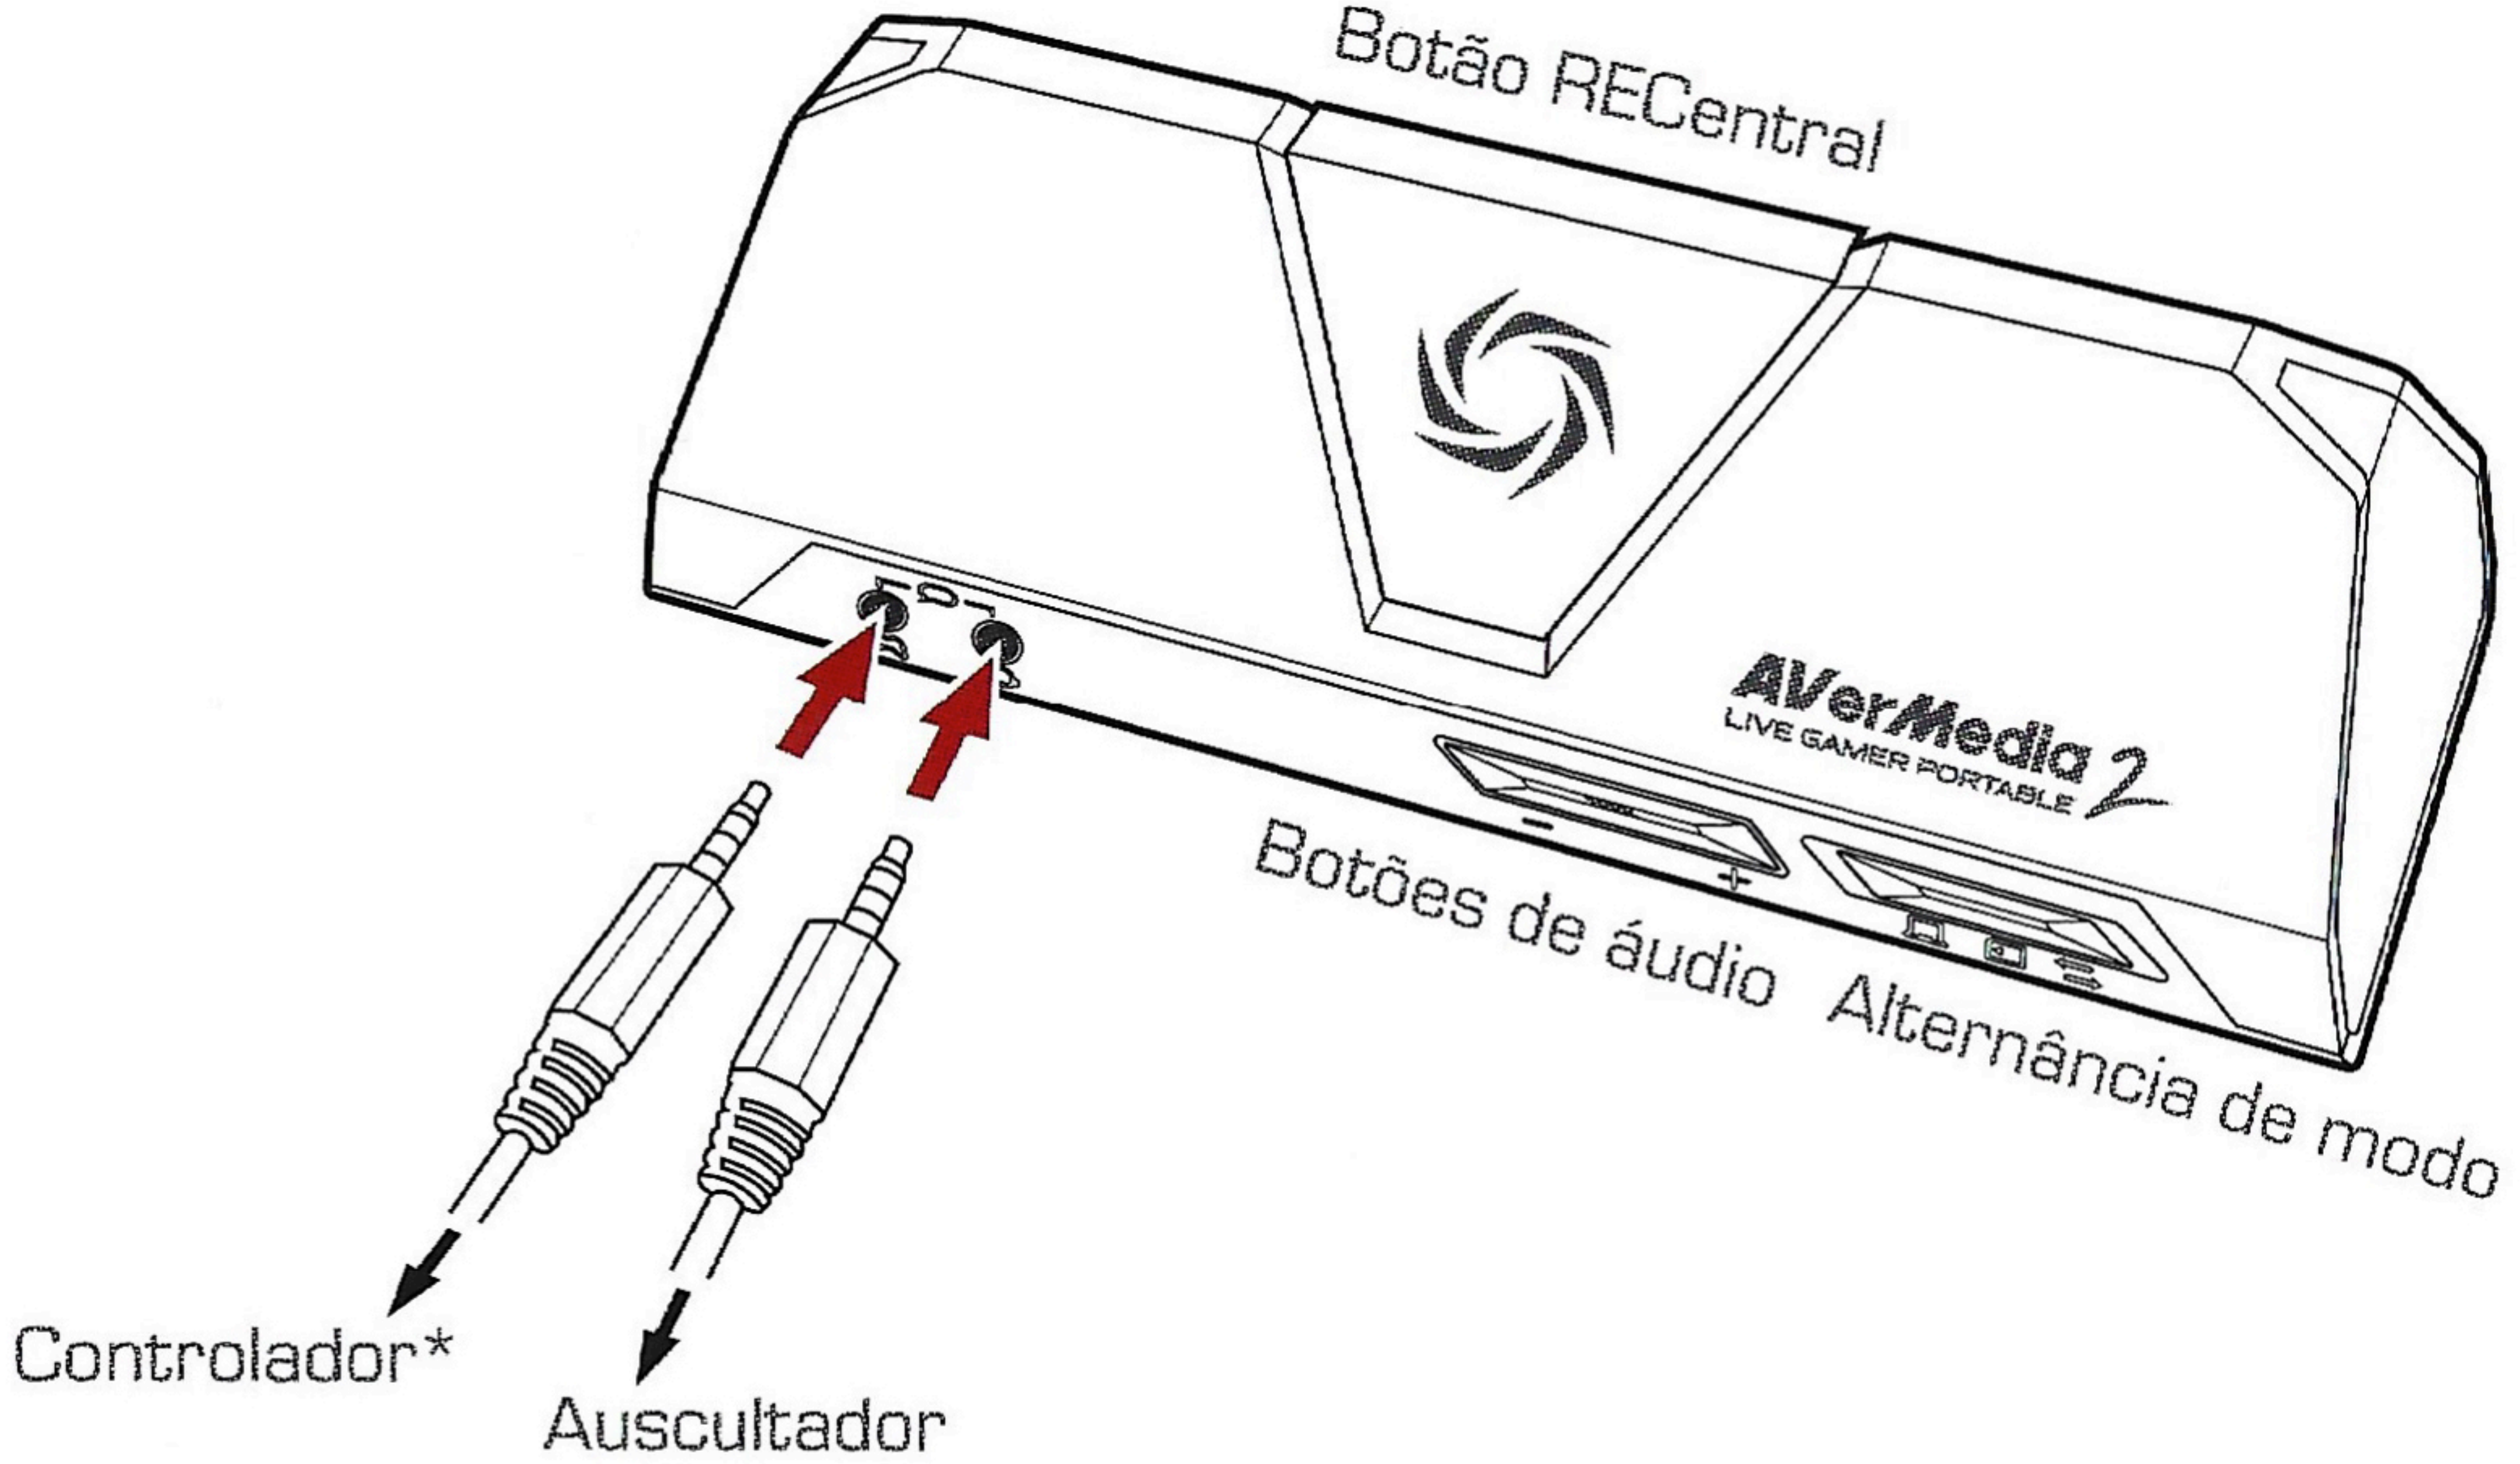
Botão RECentral
AVerMedia
LIVE GAMER PORTABLE 2
Botões de áudio
Alternância de modo
Controlador*
Auscultador

* Recomenda-se PS4 e Xbox One.

Parte traseira

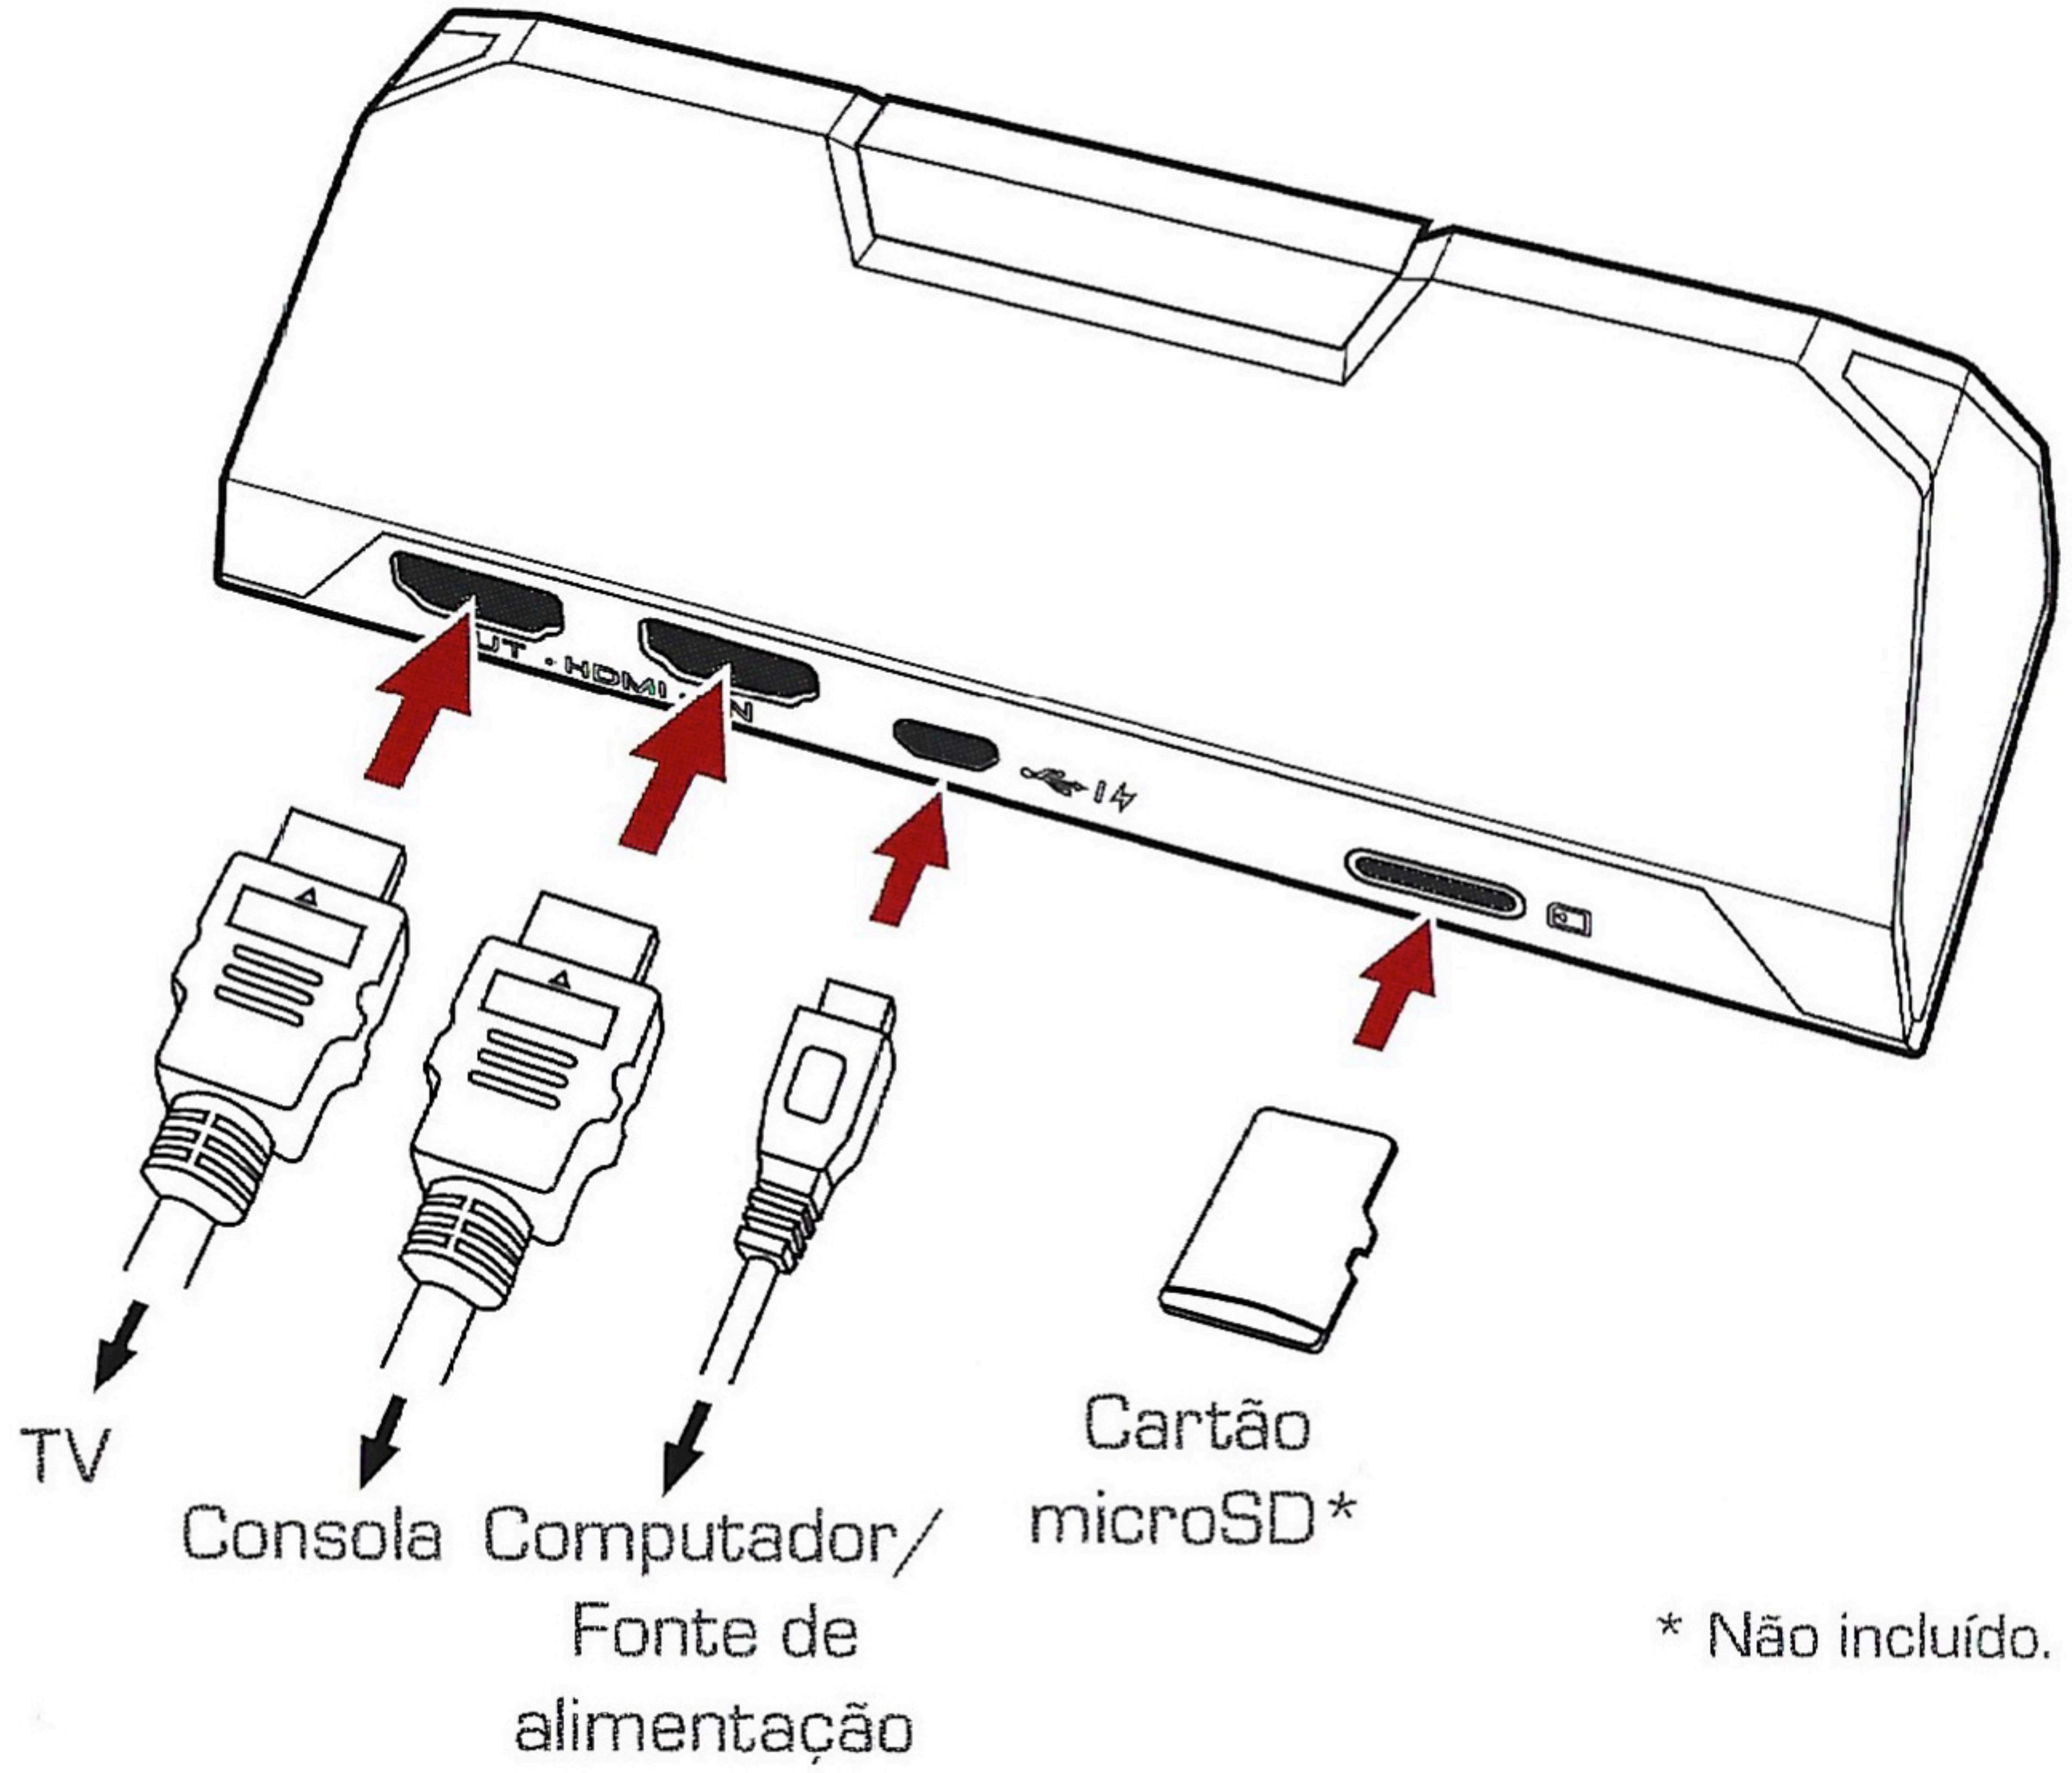
TV
Consola
Computador/
Fonte de
alimentação
Cartão
microSD*

* Não incluído.

V krabici

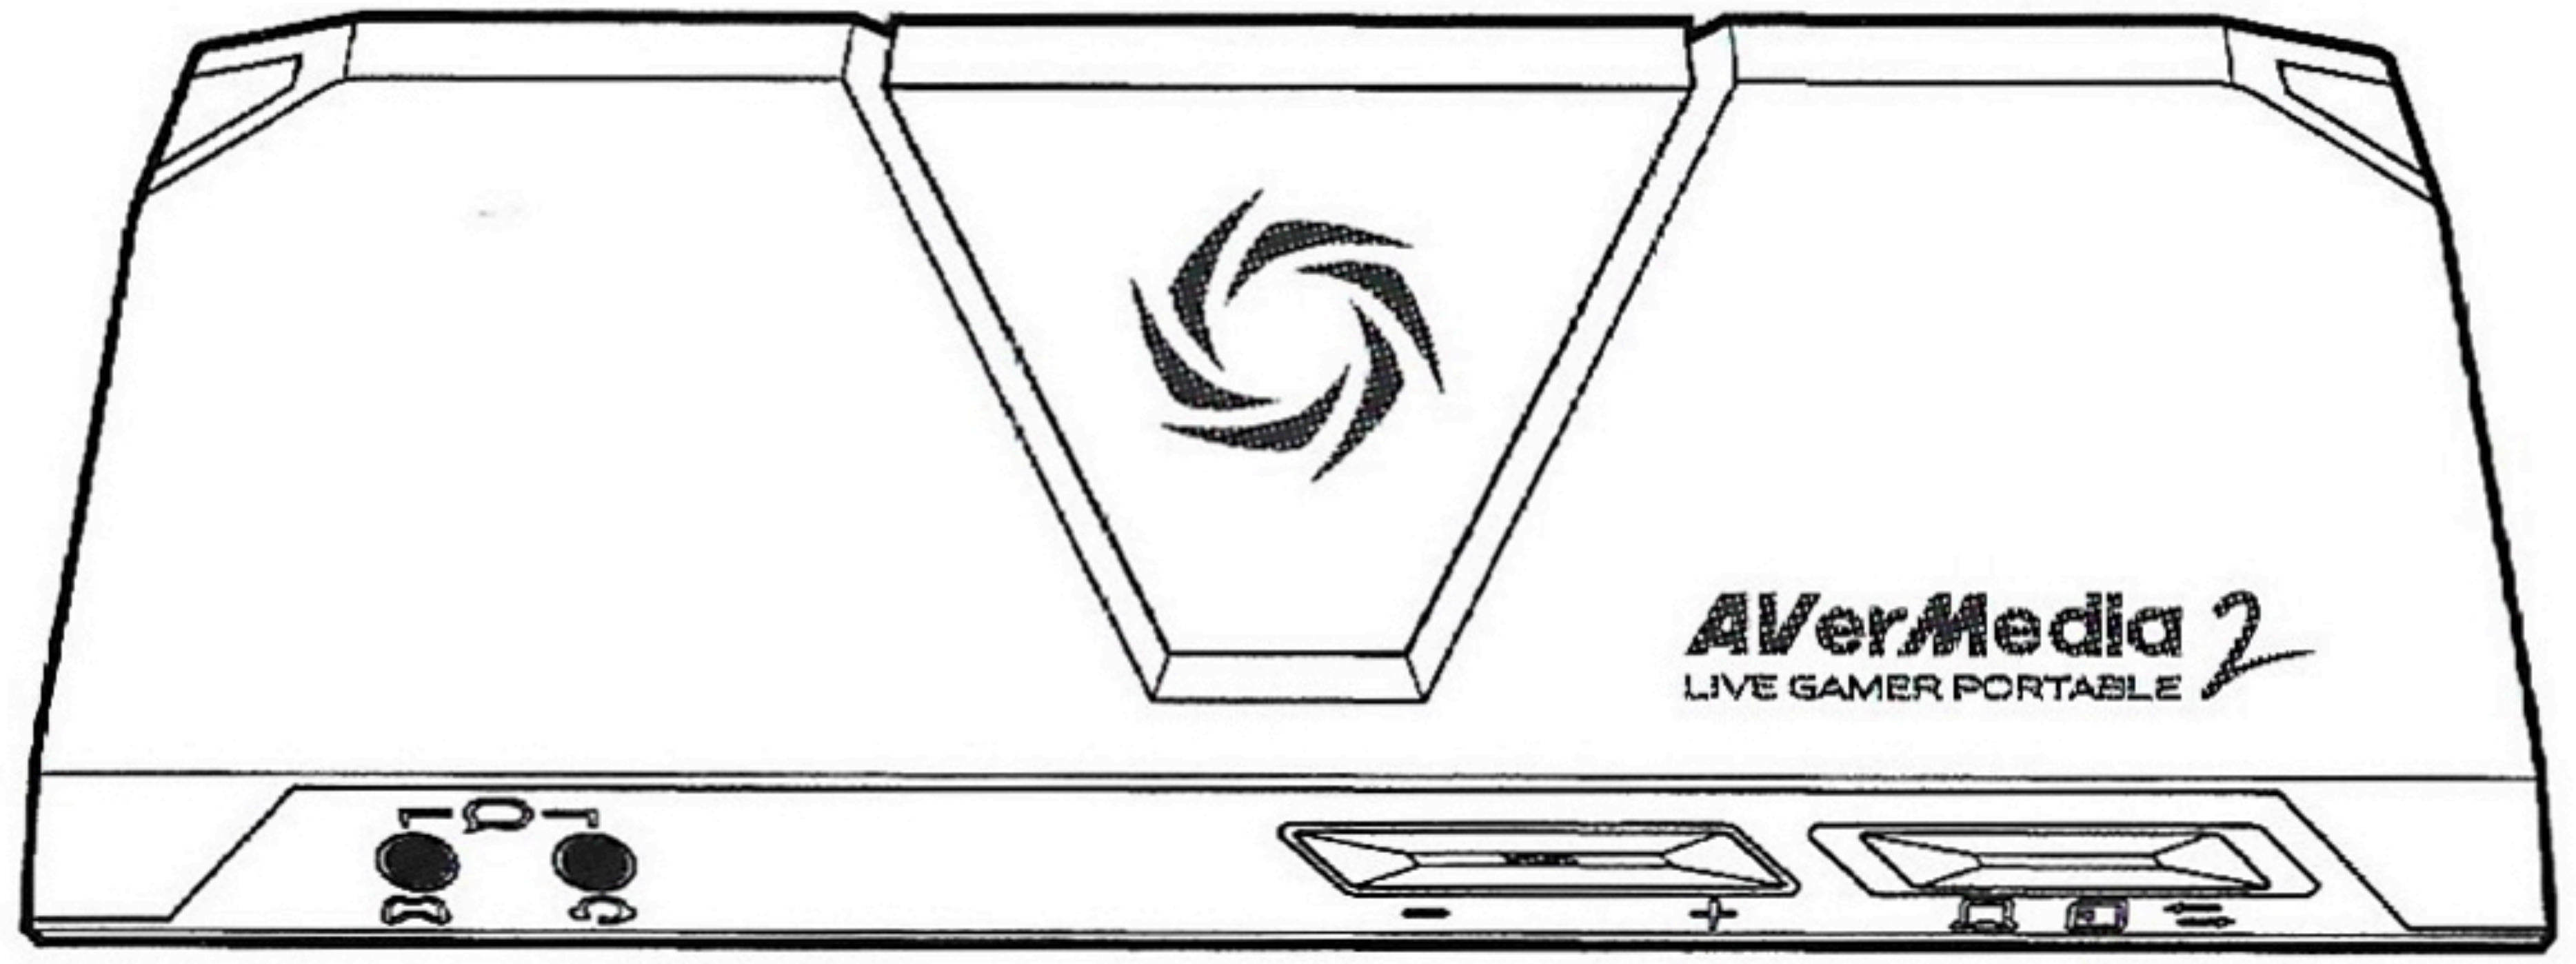
AVerMedia
LIVE GAMER PORTABLE 2

Live Gamer Portable 2

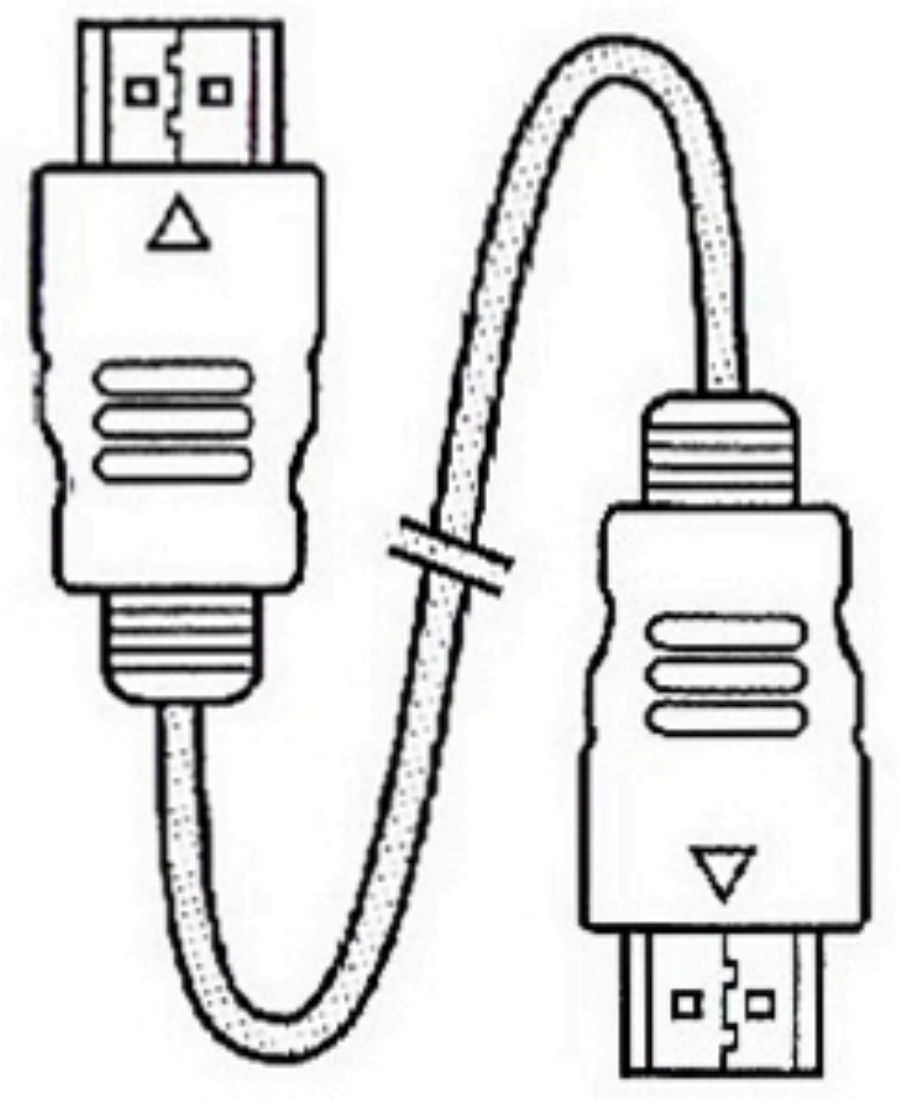

Kabel HDMI

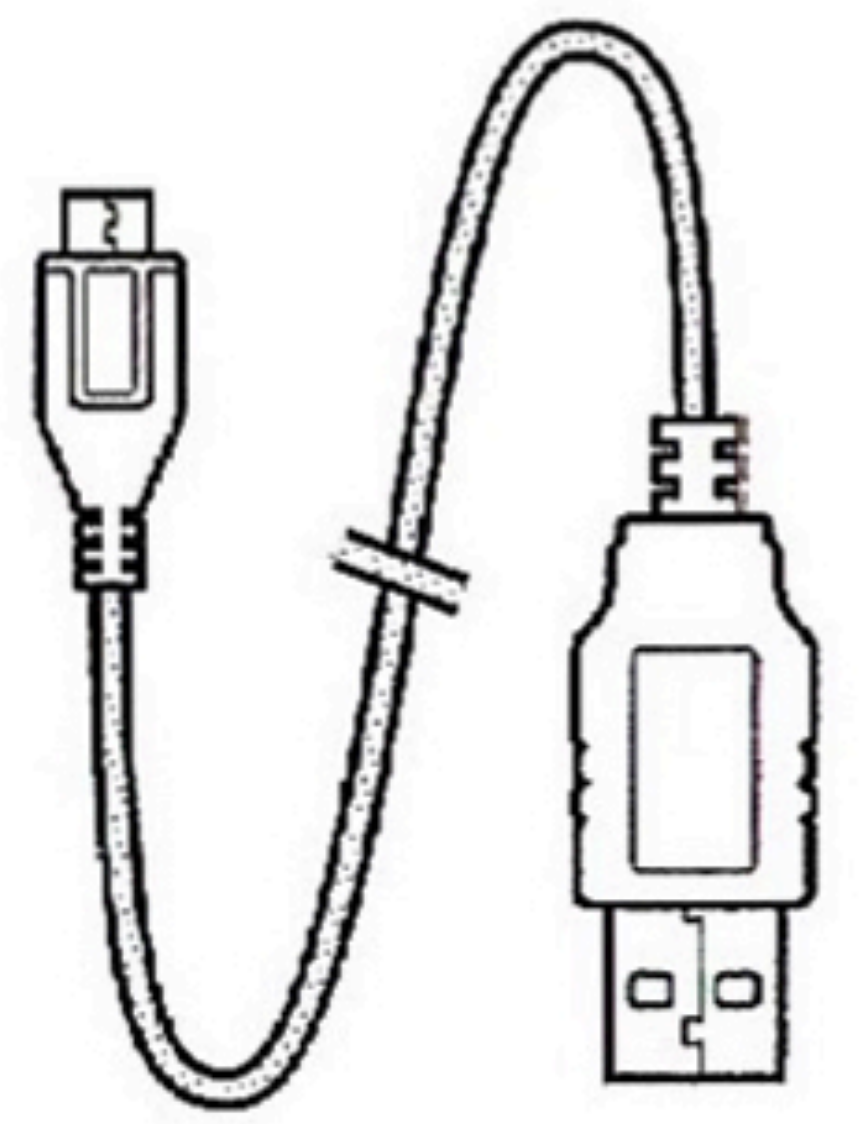

USB kabel

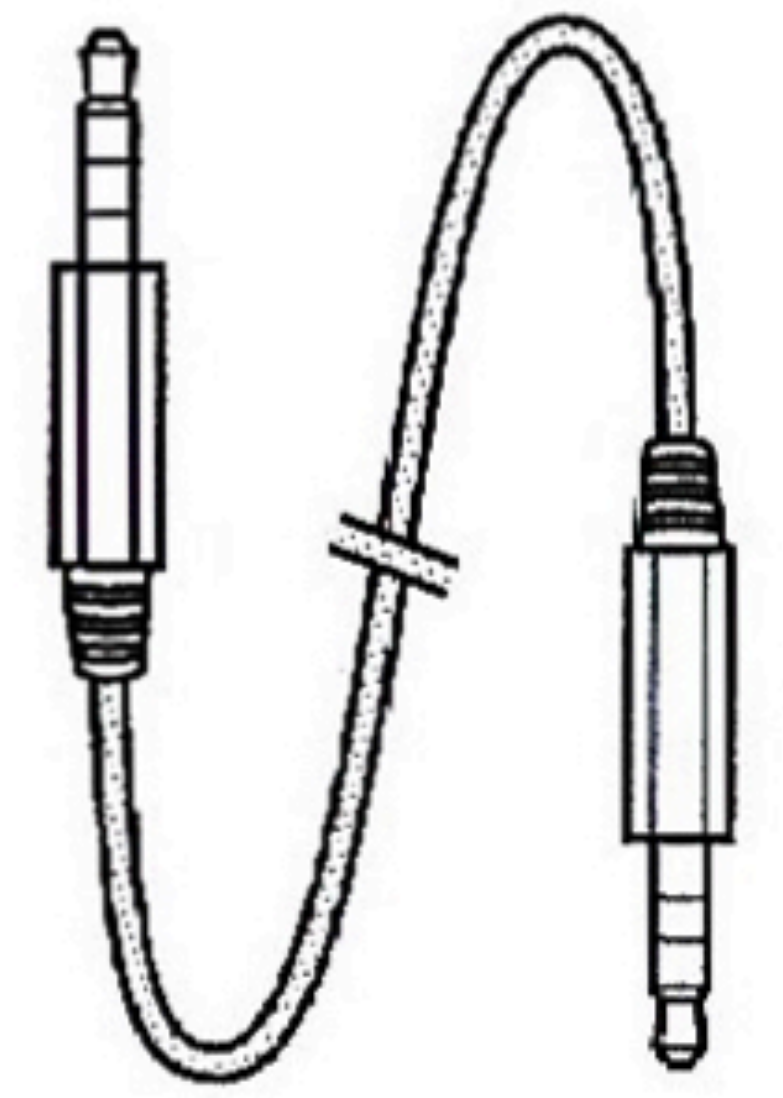

4 pólový 3,5 mm audio kabel

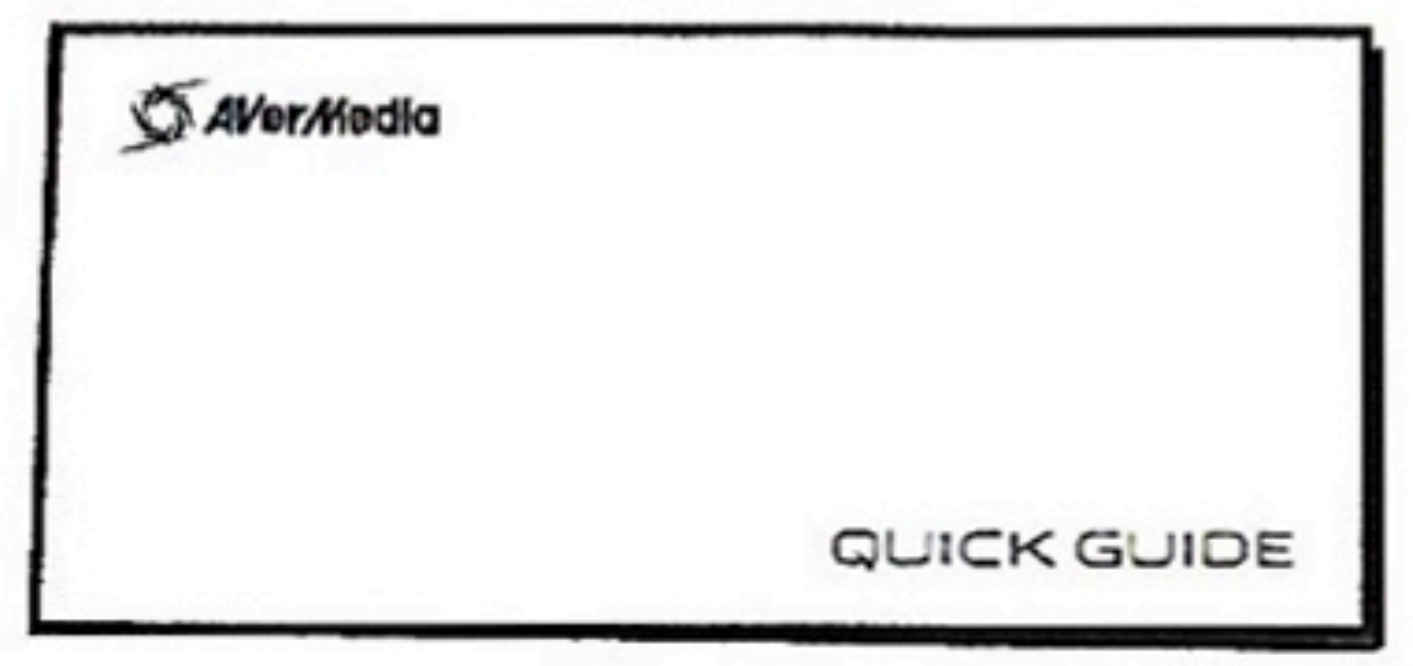
AVerMedia
QUICK GUIDE

Rychlý průvodce

RECentral 3

RECentral 3 je software pro vysílání/nahrávání navržený pro Live Gamer Portable 2.

Sáhněte si ho z: q.avermedia.com/gc510-recentral3

On-line návod k použití

Více informací naleznete v návodu k použití.

Sáhněte si ho z: q.avermedia.com/gc510-user_manual

Alternativně naskenujte pro mobilní přístup:

Přední

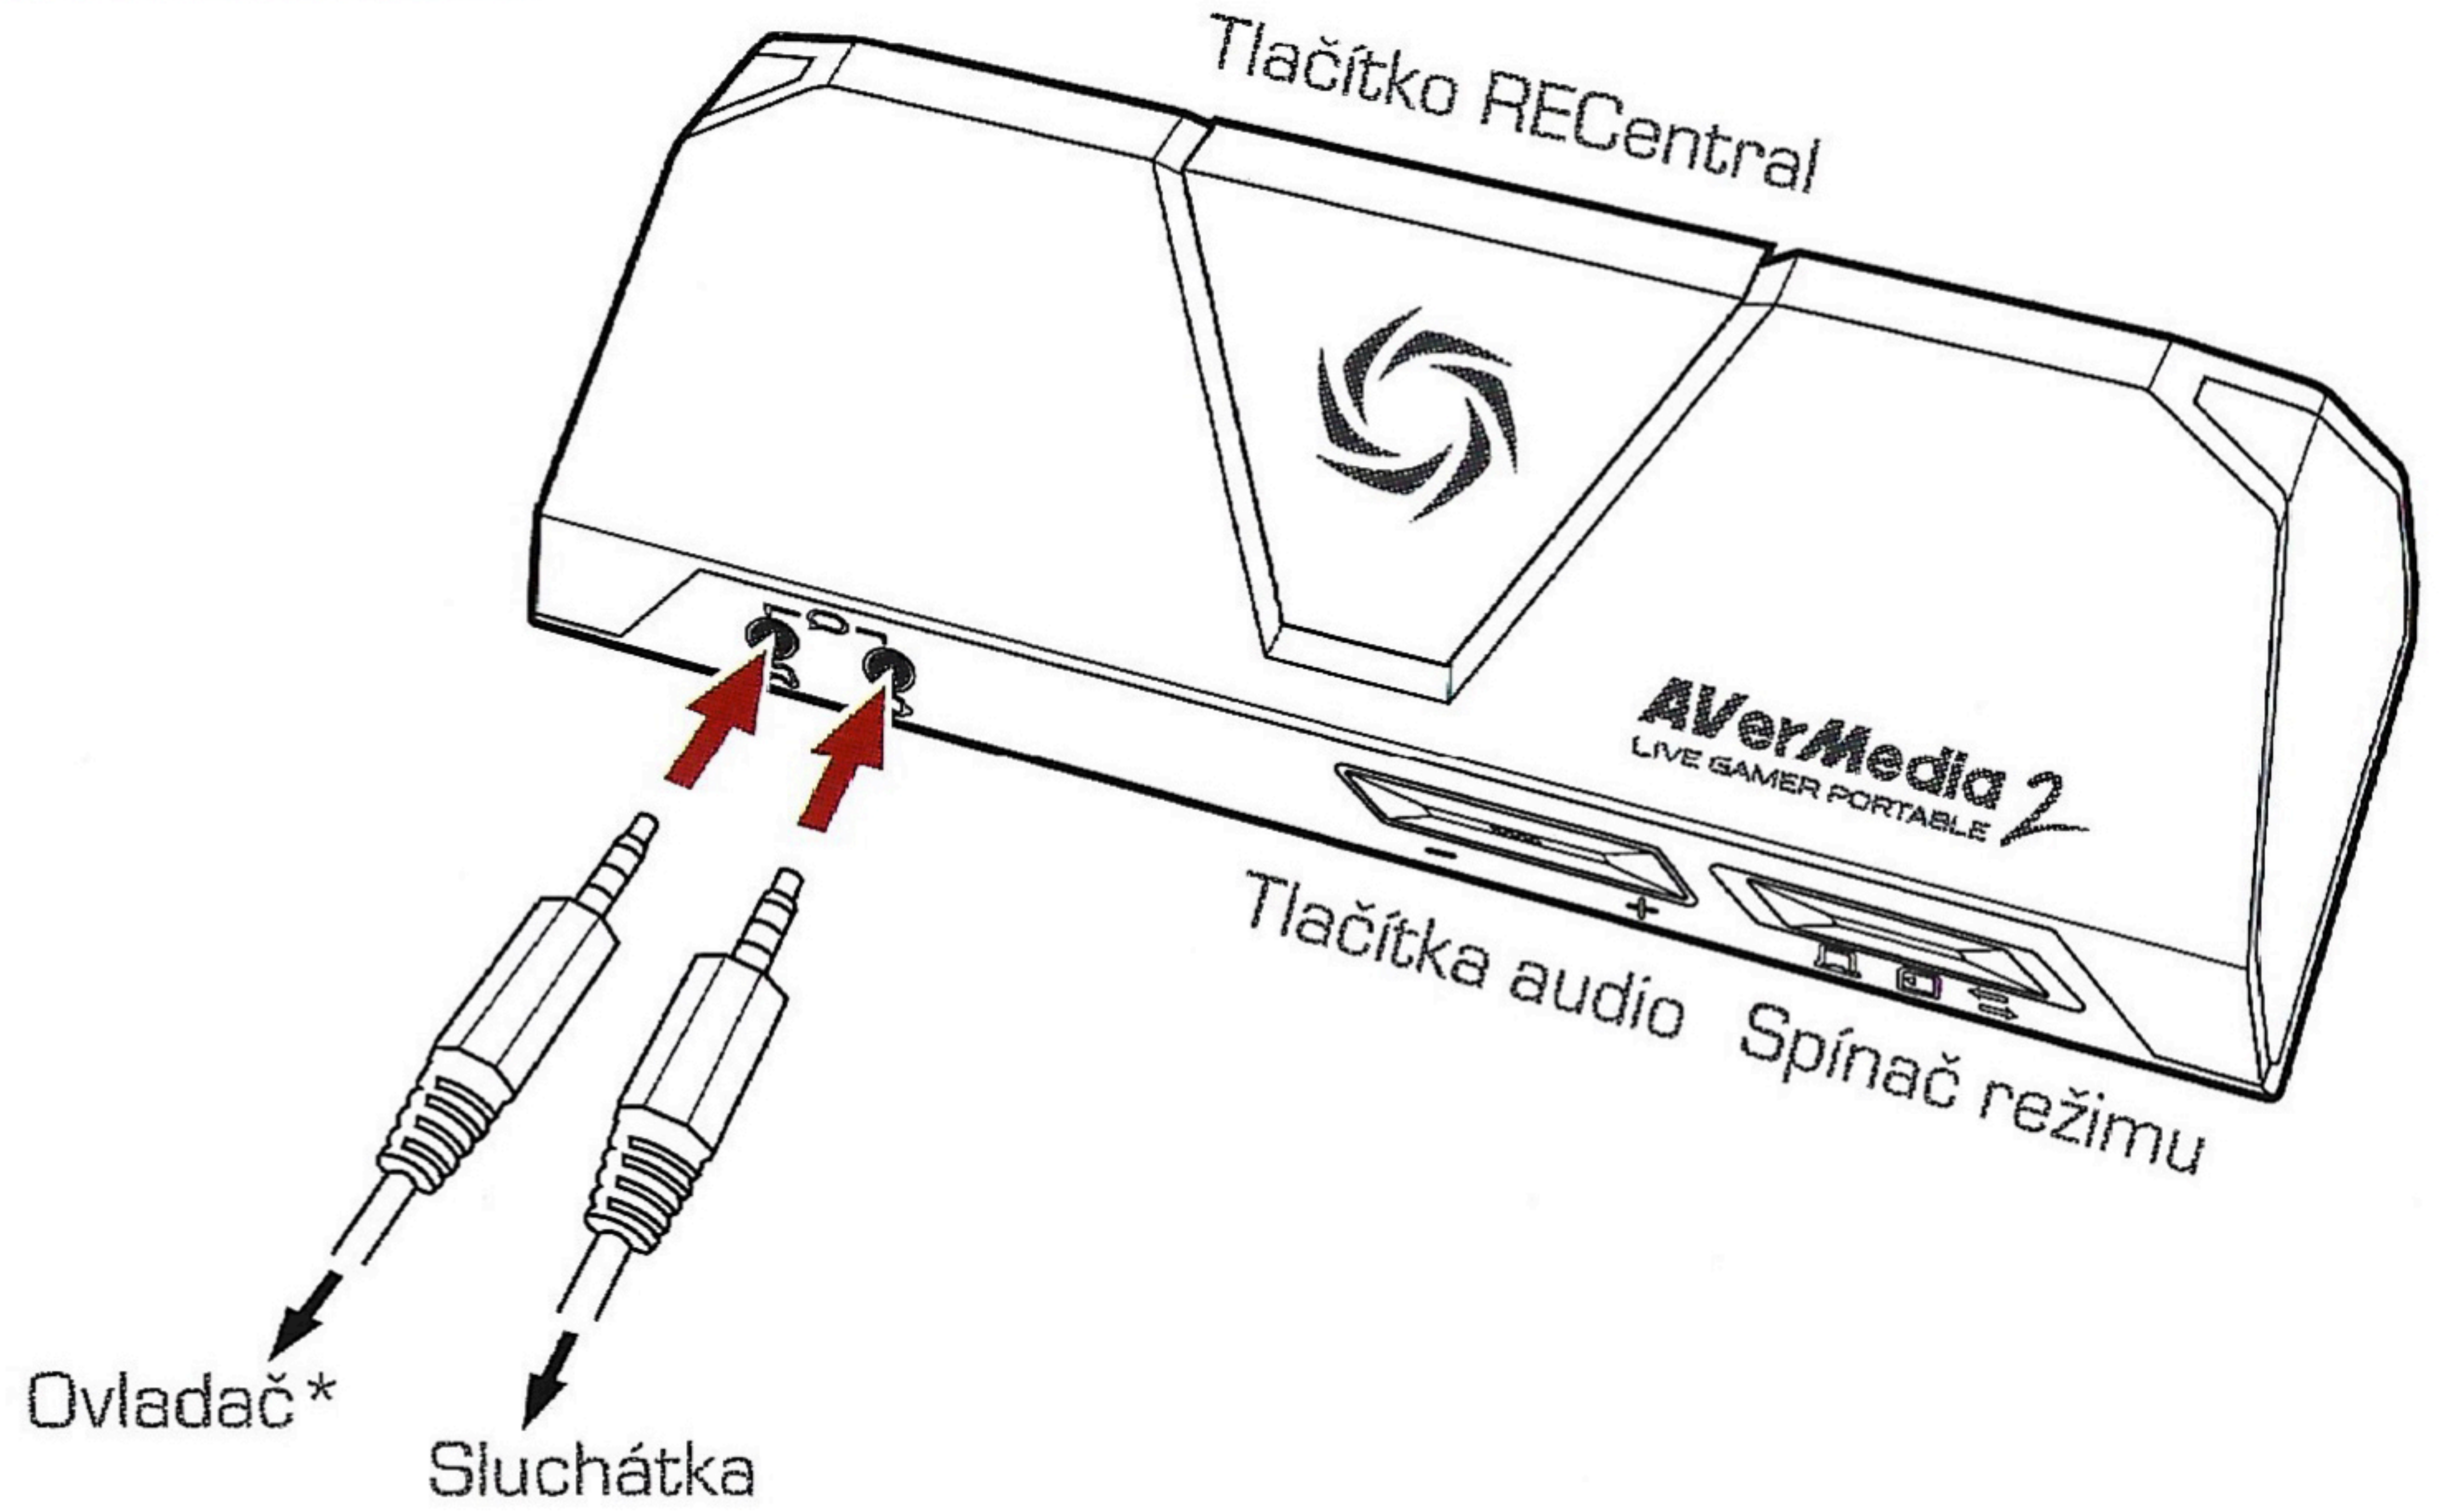
Tlačítko RECentral
AVerMedia LIVE GAMER PORTABLE 2
Tlačítka audio
Spínač režimu
Ovladač*
Sluchátka

* Doporučeno pro PS4 a Xbox One.

Zadní

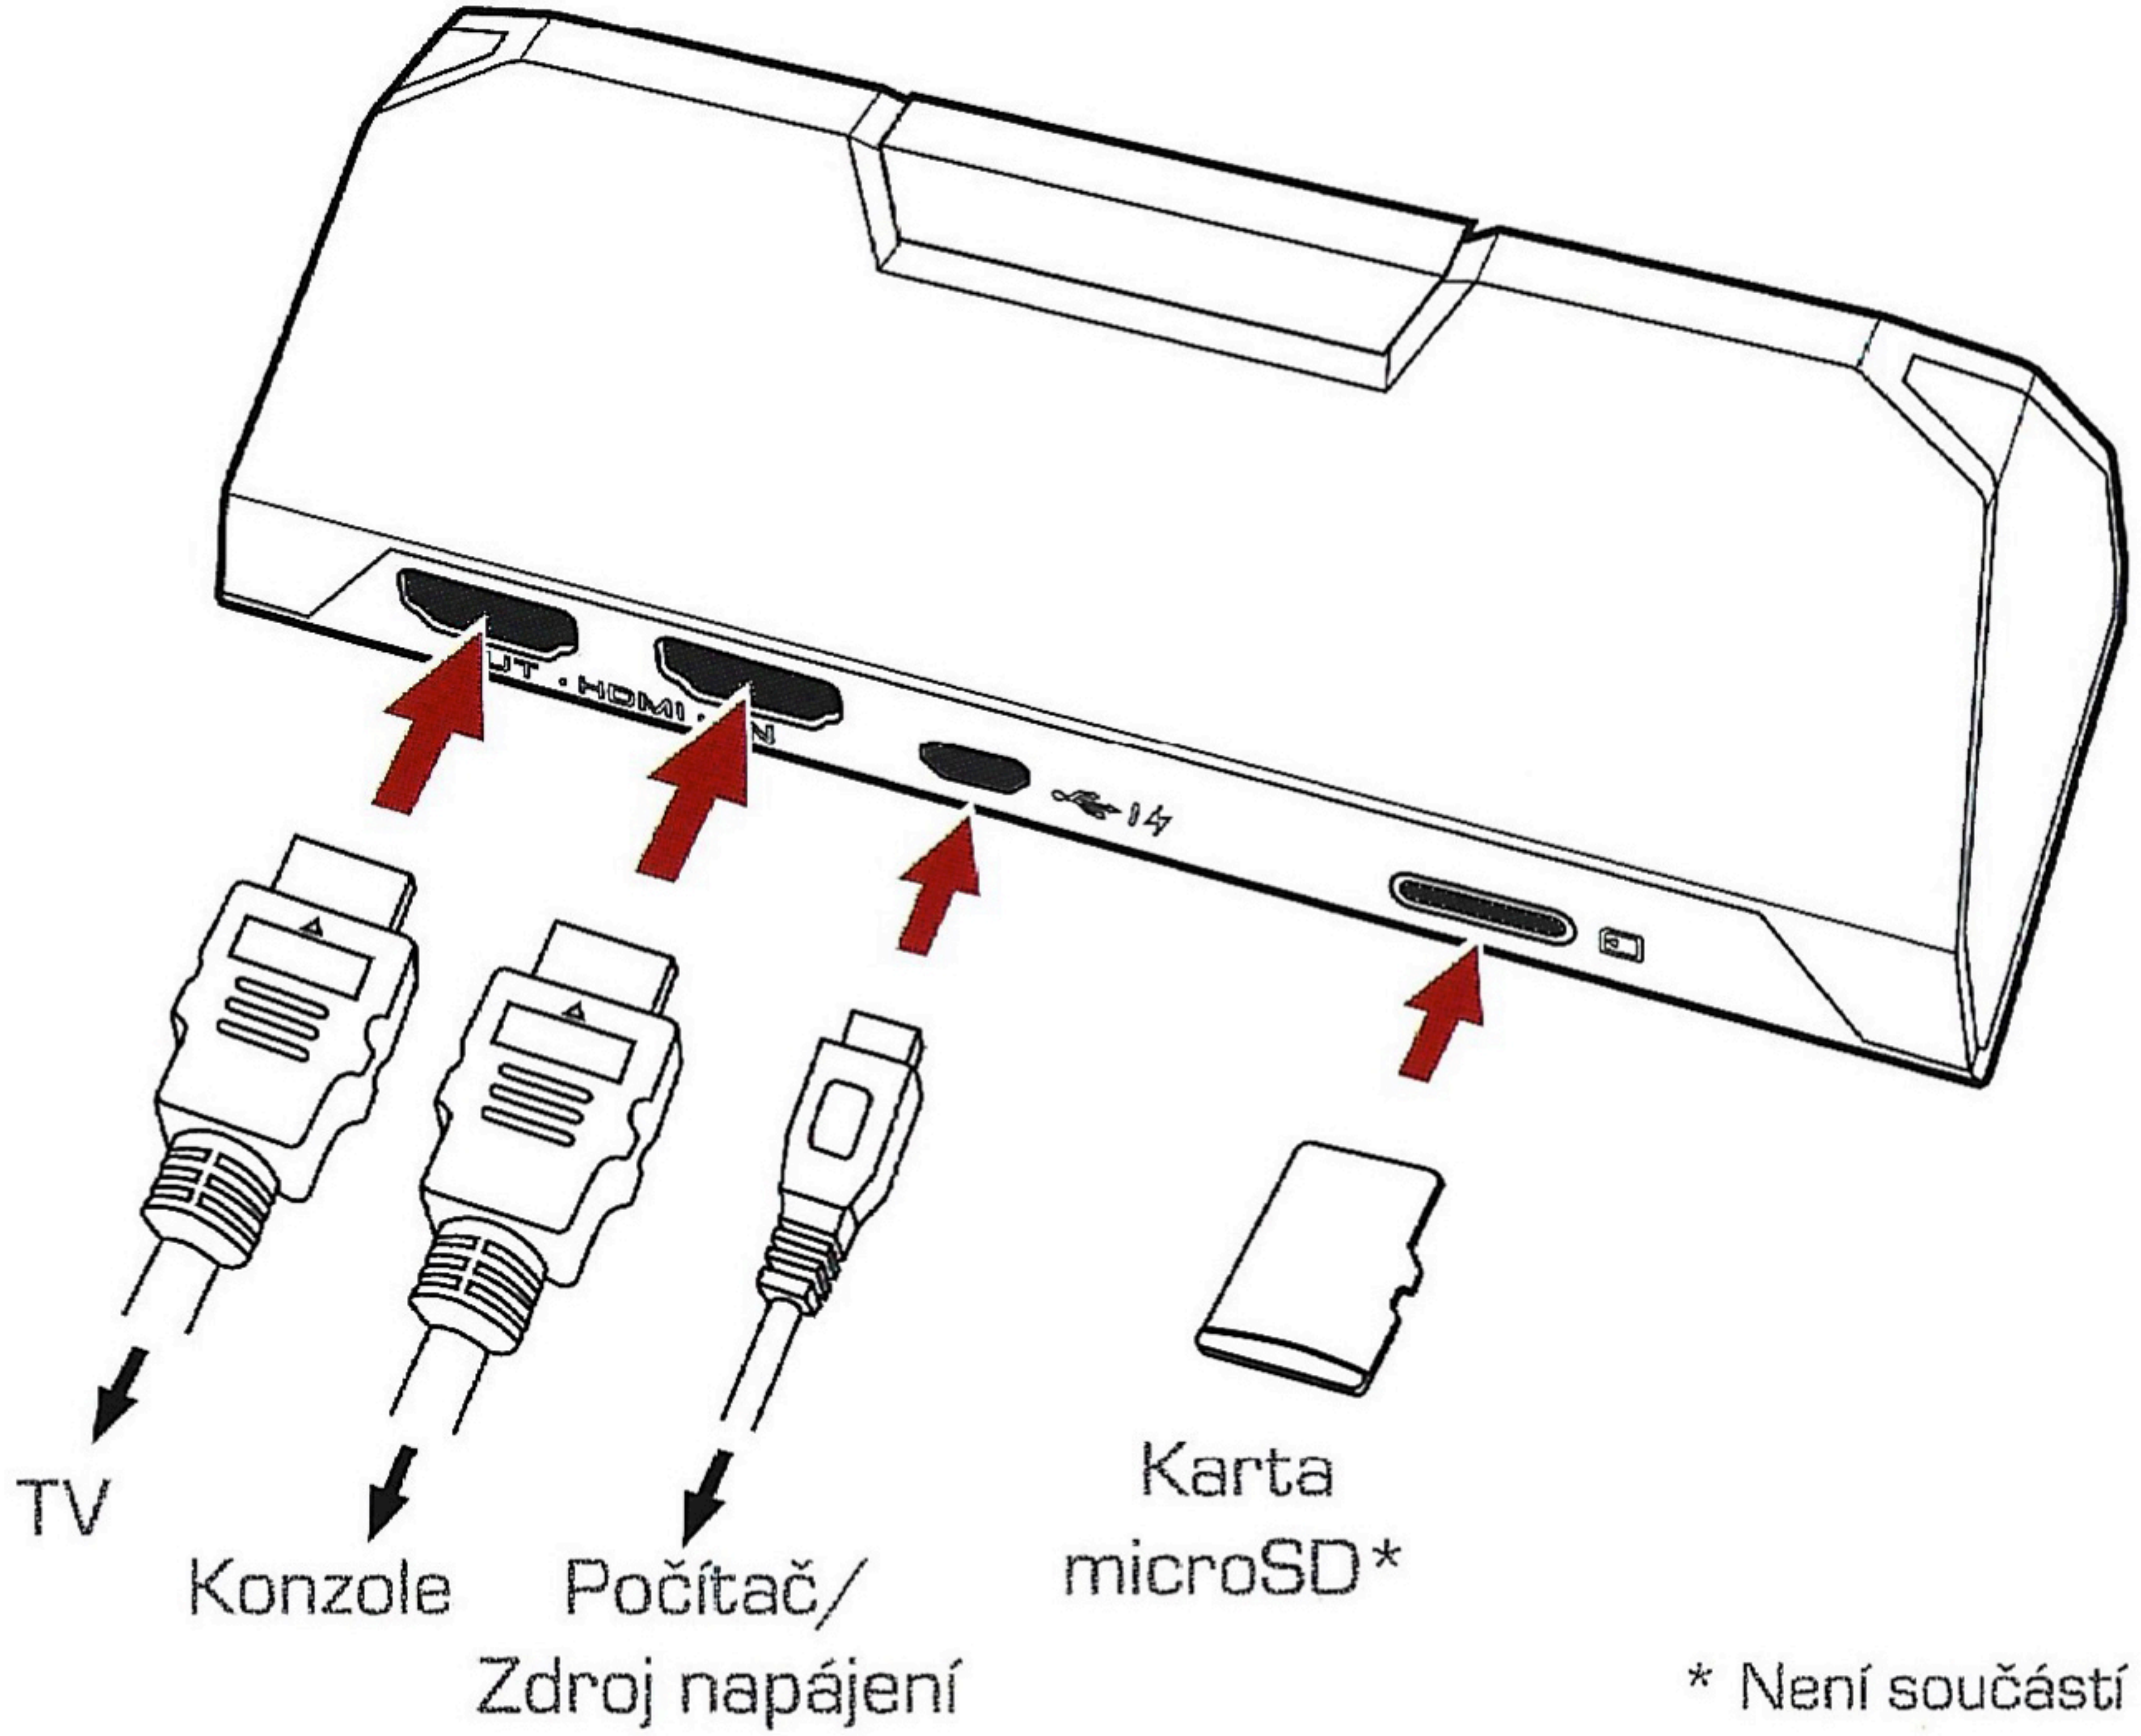
OUT · HDMI · IN
TV
Konzole
Počítač/
Zdroj napájení
Karta
microSD*

* Není součástí

Inhoud van de doos

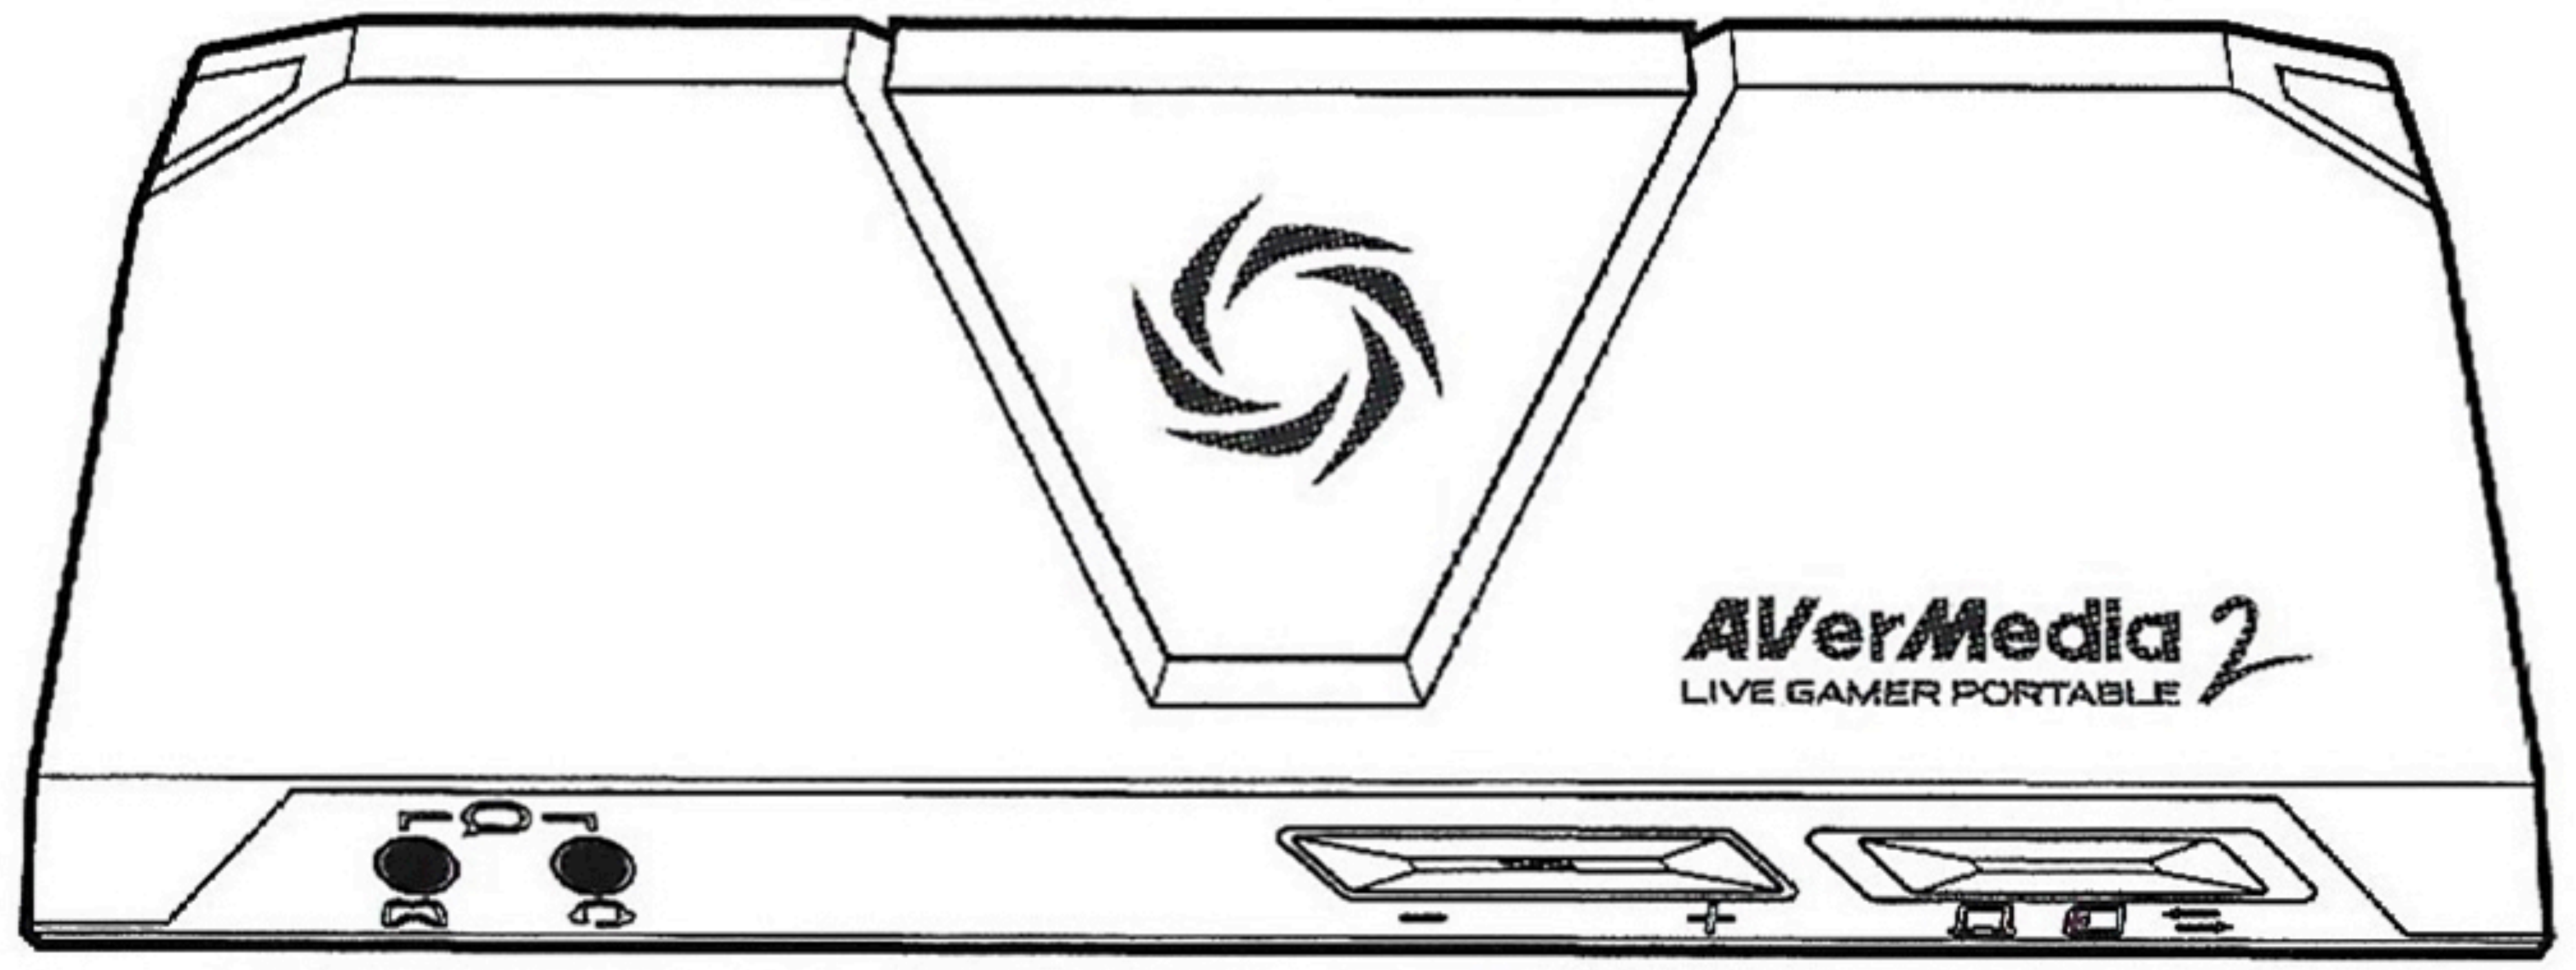
AVerMedia
LIVE GAMER PORTABLE
2
-
+

Live Gamer Portable 2

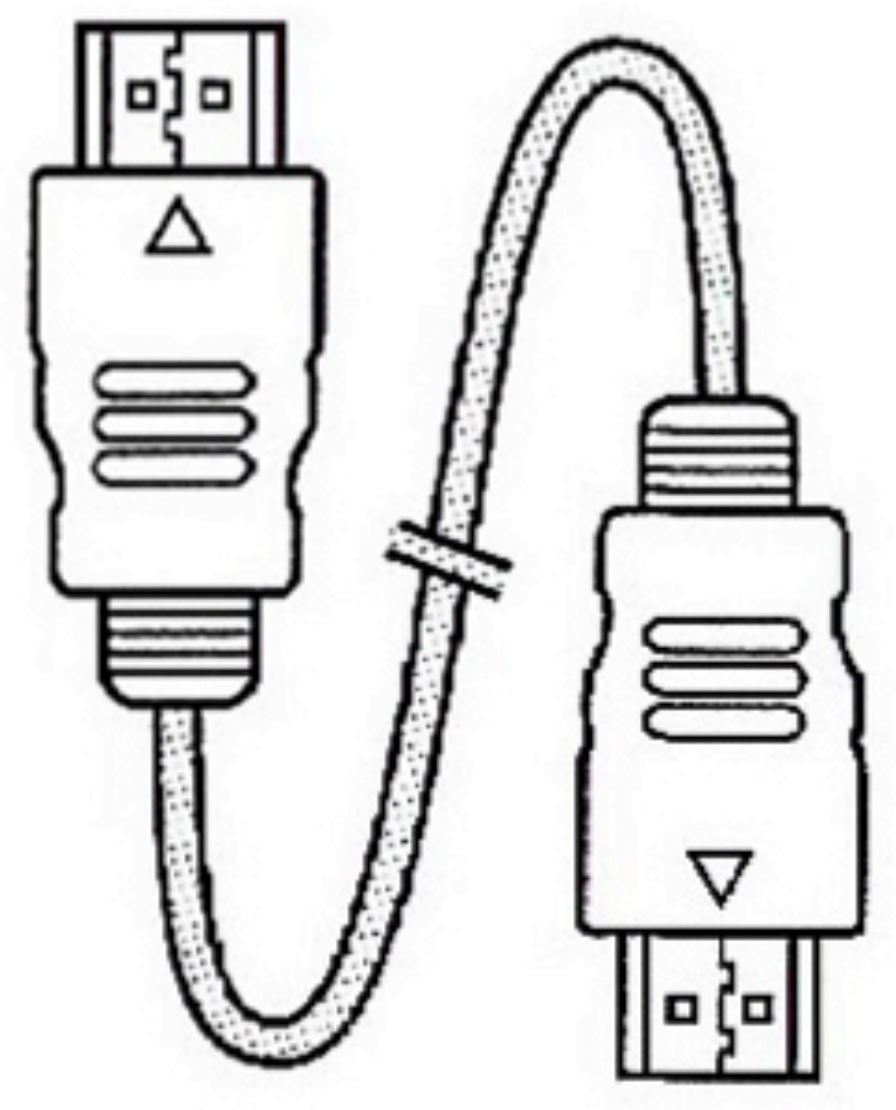

HDMI-kabel

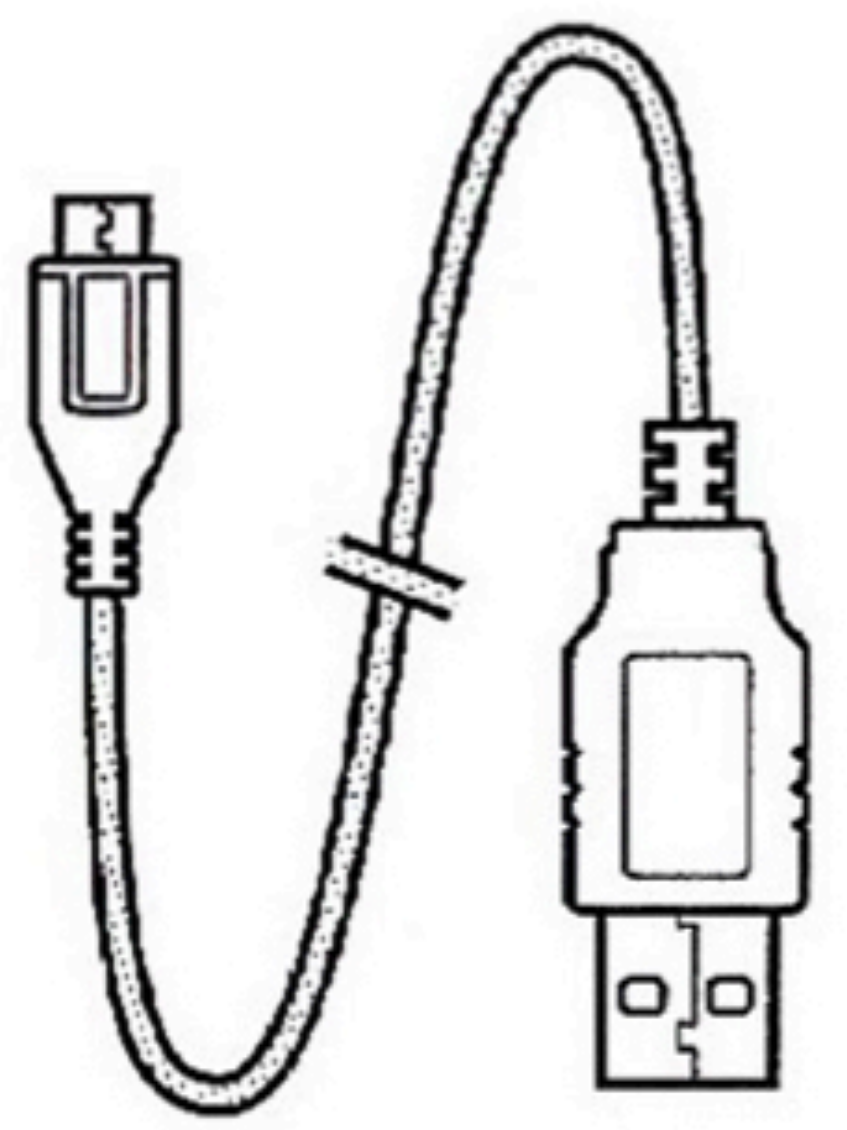

USB-kabel

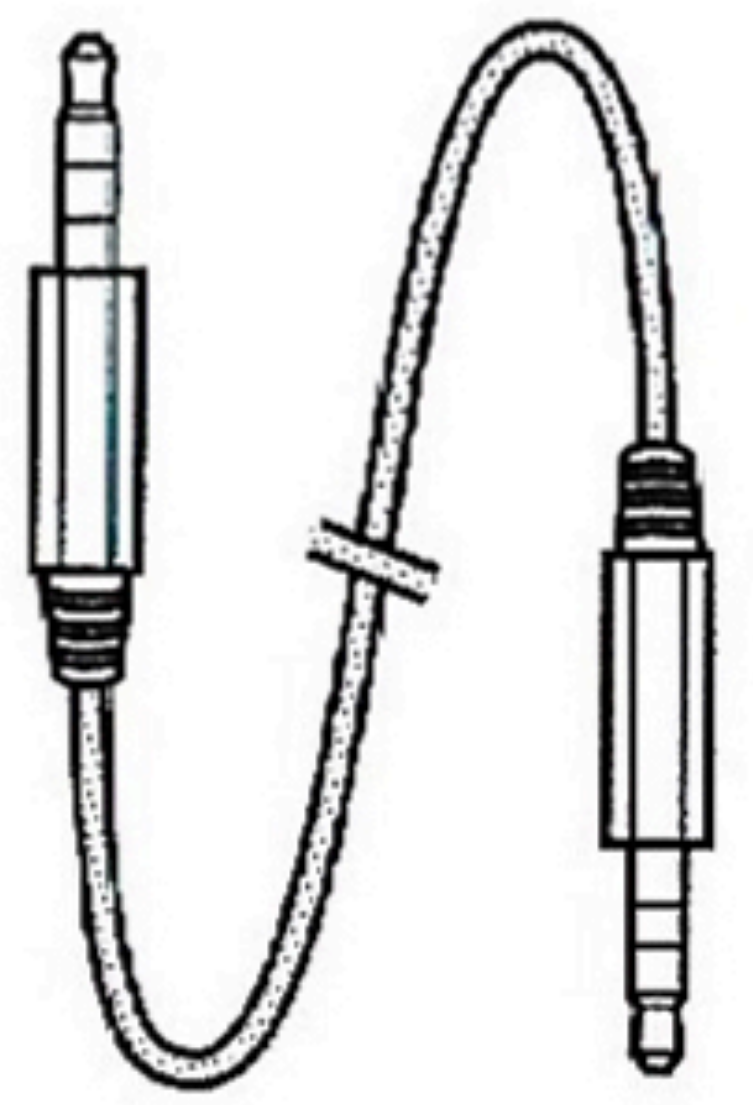

4-polige 3,5 mm
audiokabel

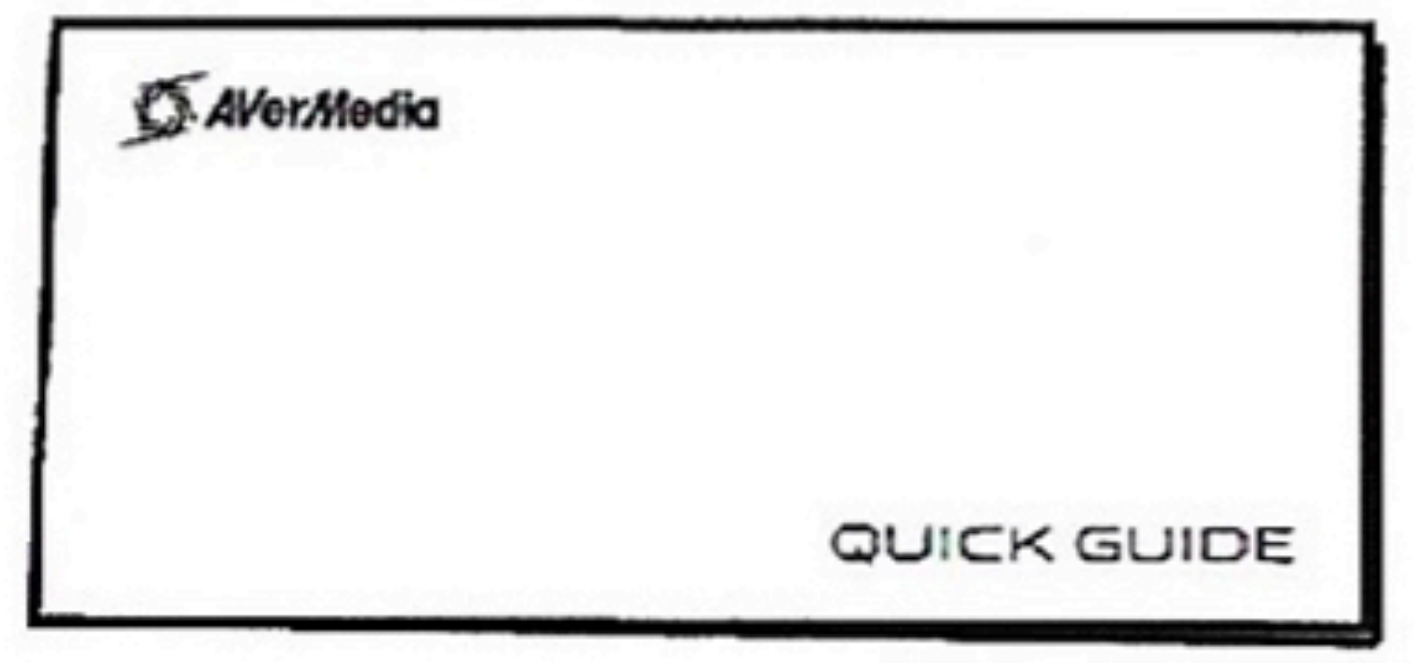
AVerMedia
QUICK GUIDE

Snelgids

RECentral 3

RECentral 3 is the streaming-/opnamesoftware ontworpen voor Live Gamer Portable 2.

Download het van: q.avermedia.com/gc510-recentral3

Online handleiding

Zie de online handleiding voor meer informatie.

Download het van: q.avermedia.com/gc510-user_manual

Ook kunt u scannen op mobiele toegang:

Voorzijde

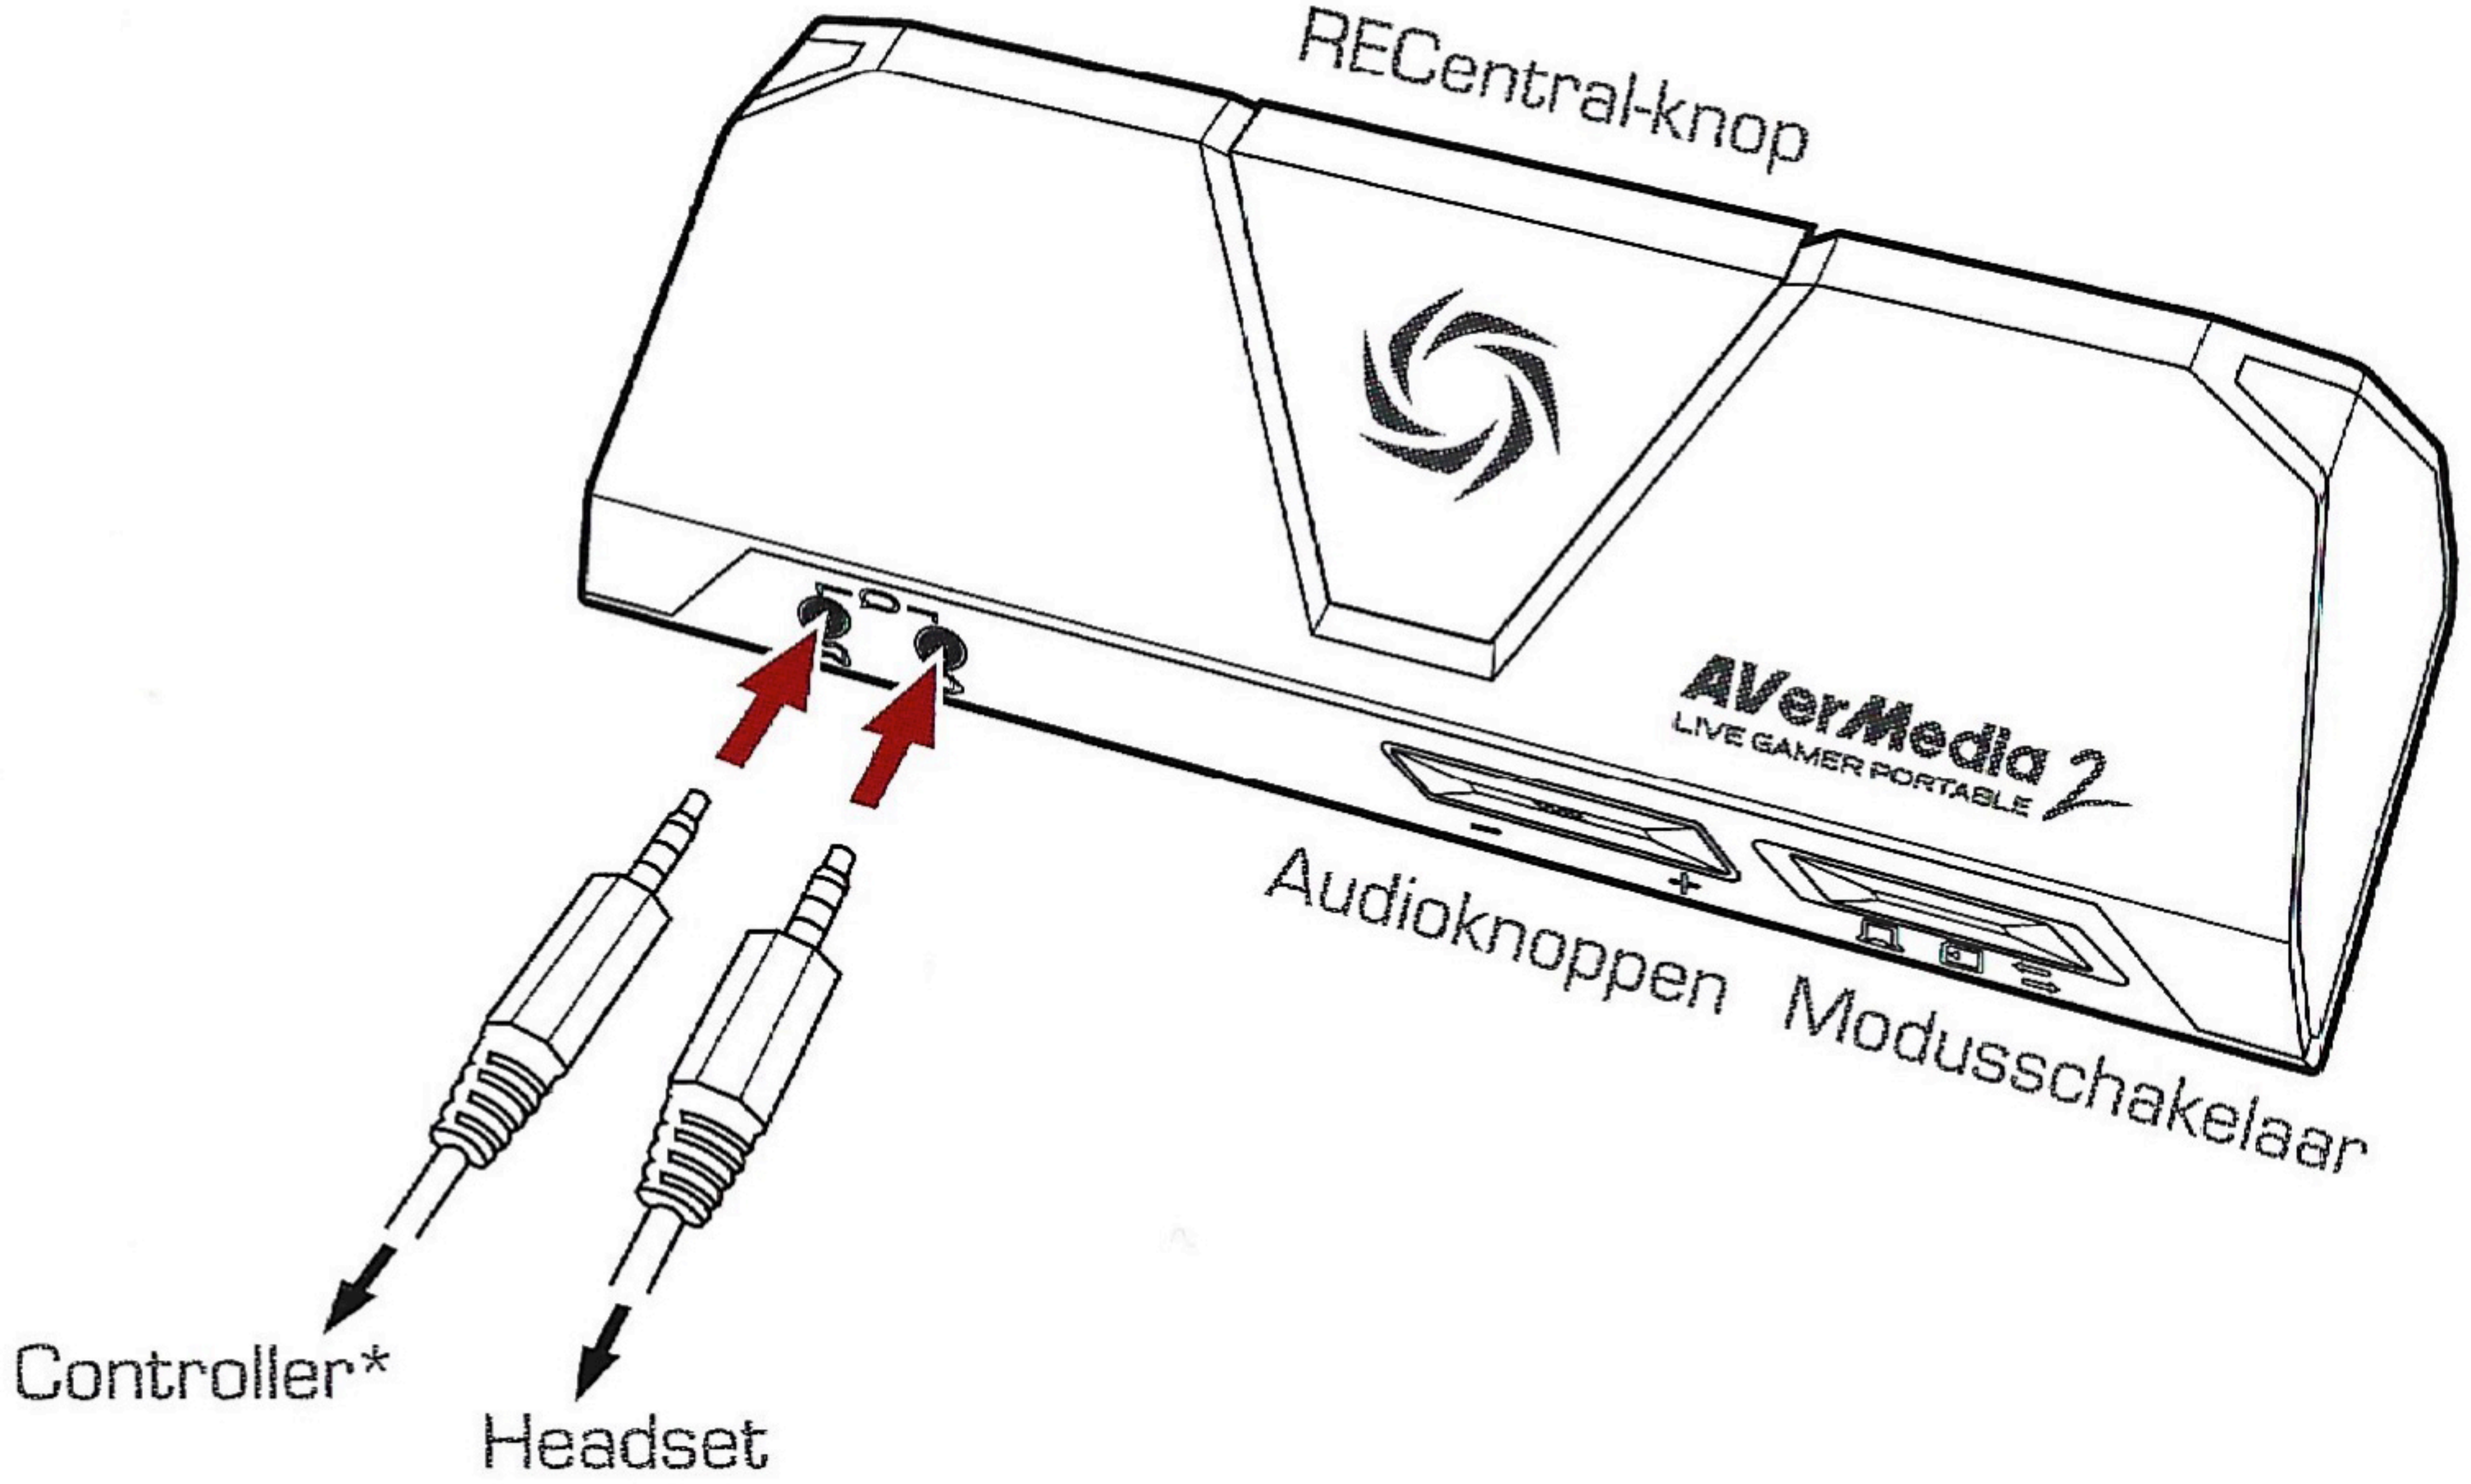
RECentral-knop
AVerMedia
LIVE GAMER PORTABLE 2
Audioknoppen
Modusschakelaar
Controller*
Headset

* PS4 and Xbox One recommended.

Terug

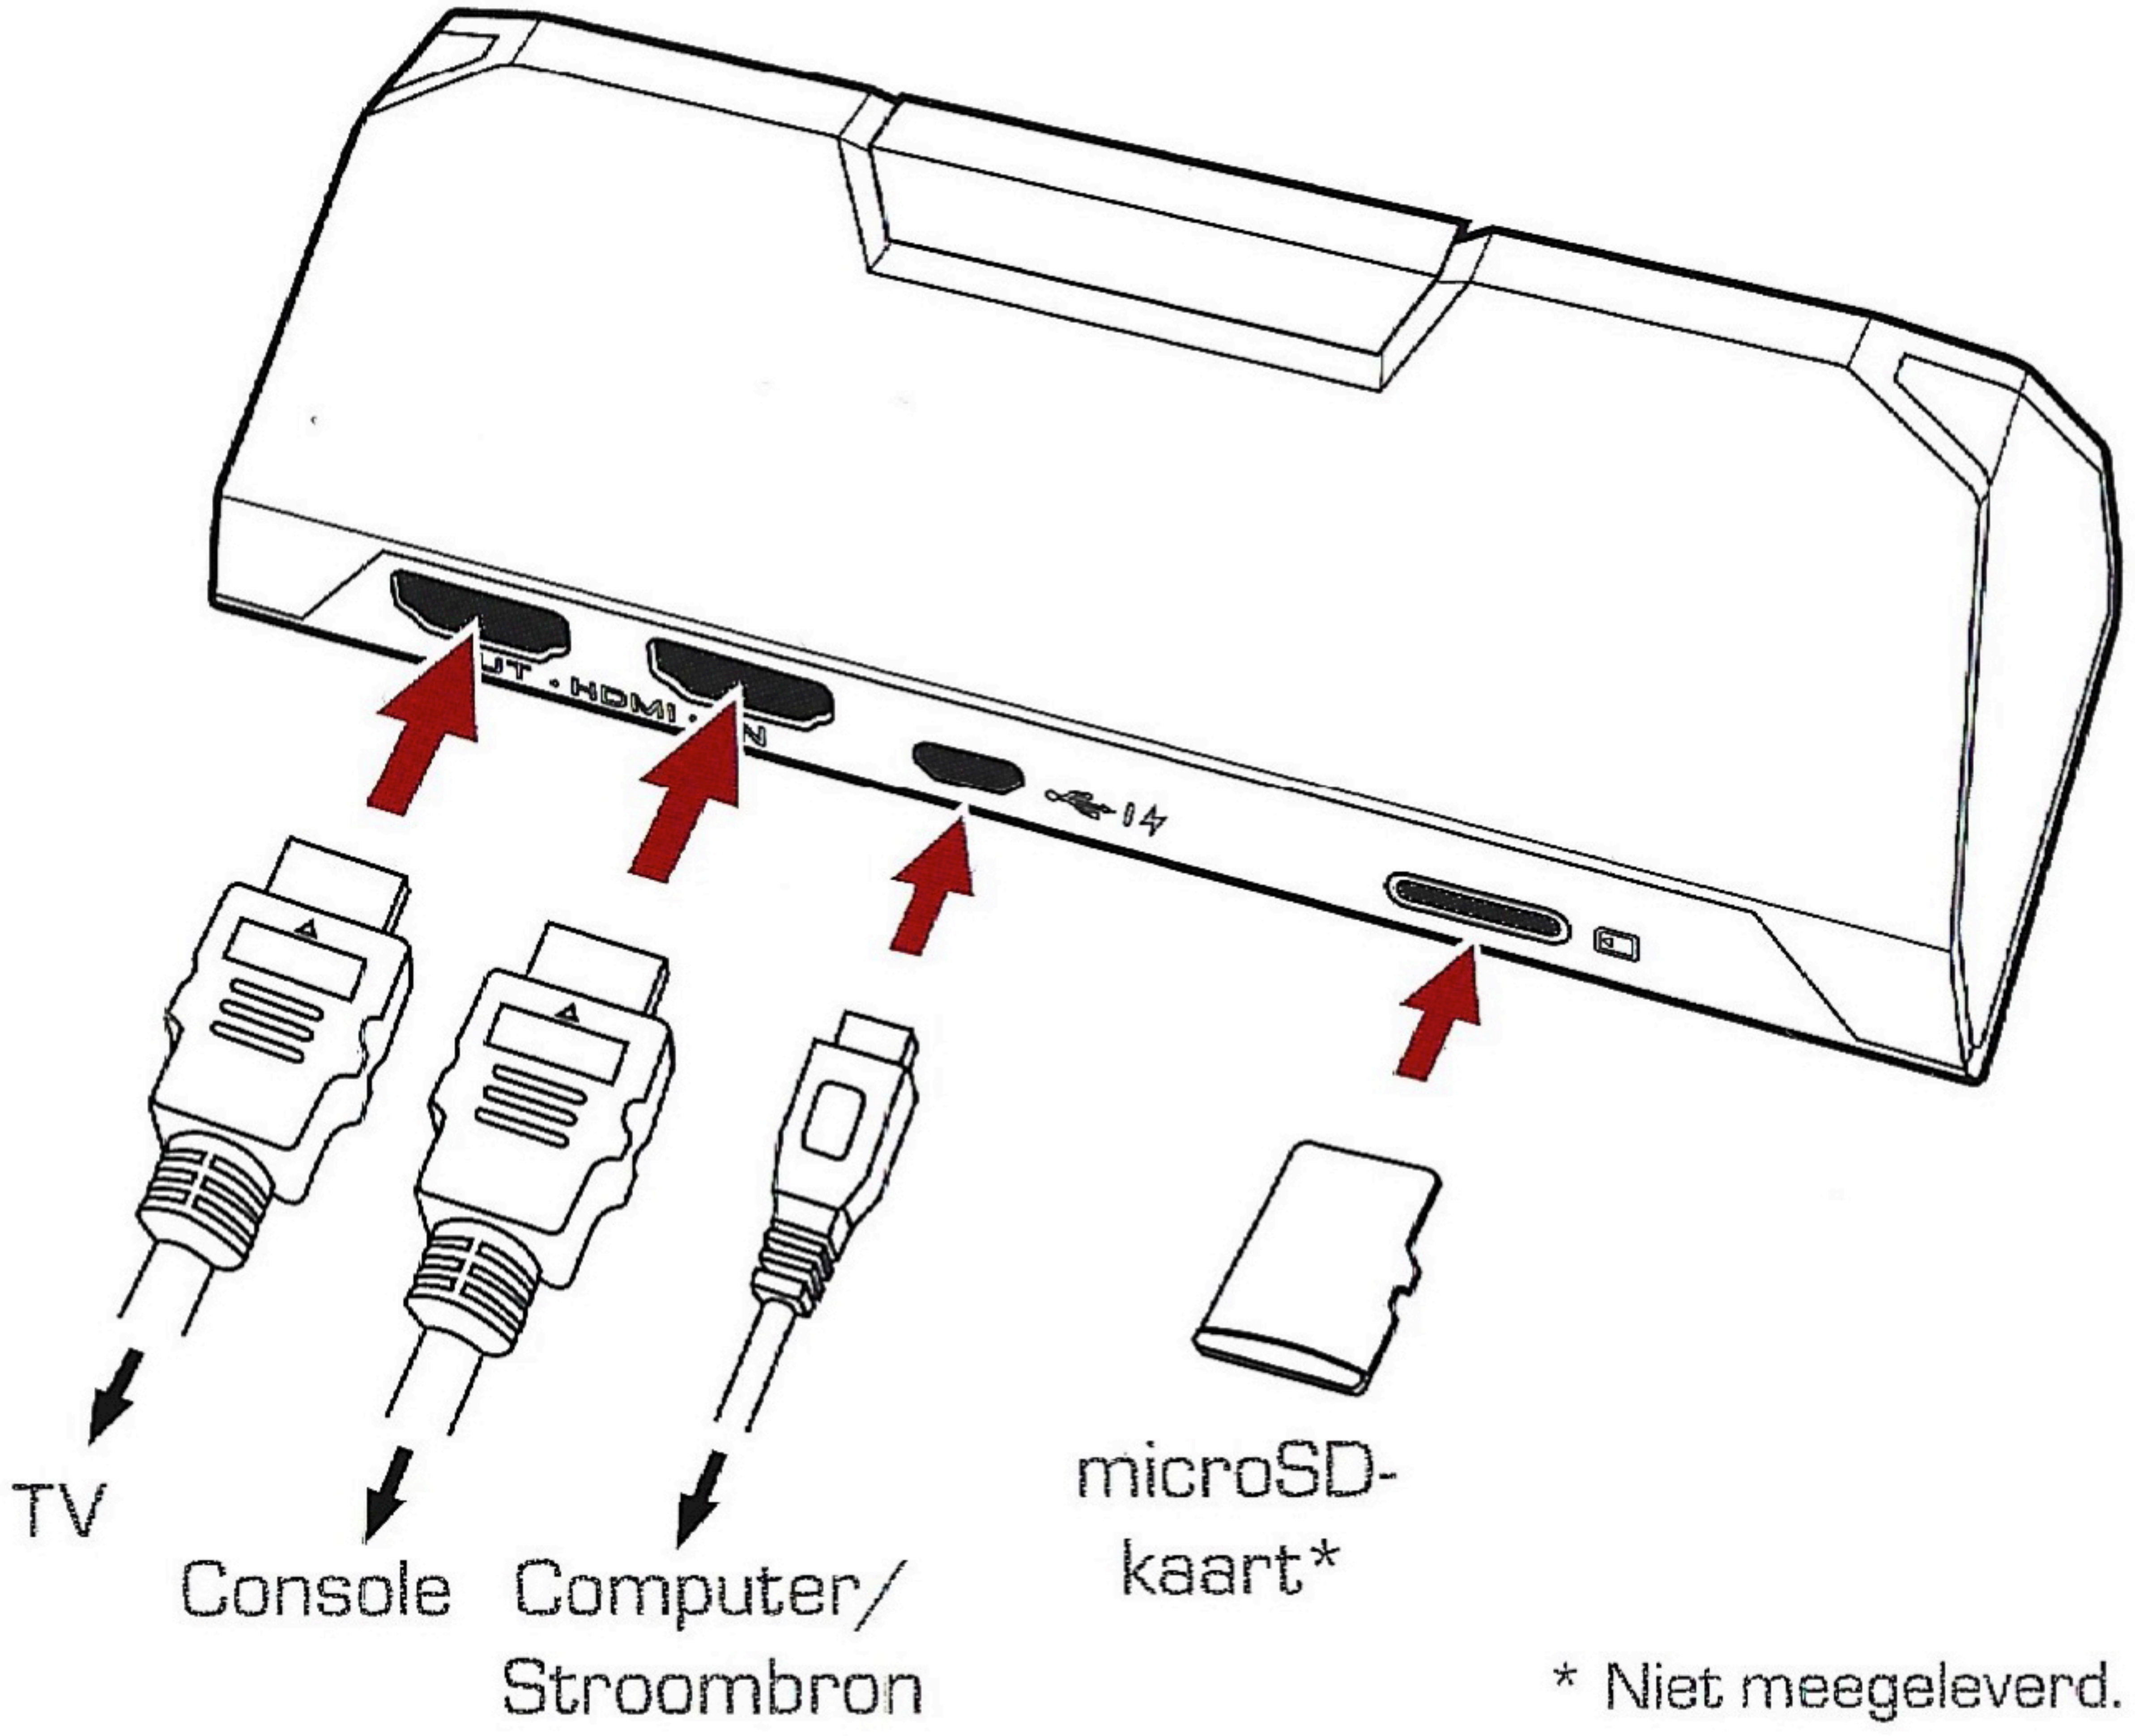
HDMI
TV
Console
Computer/
Stroombron
microSD-
kaart*

* Niet meegeleverd.

W pudełku

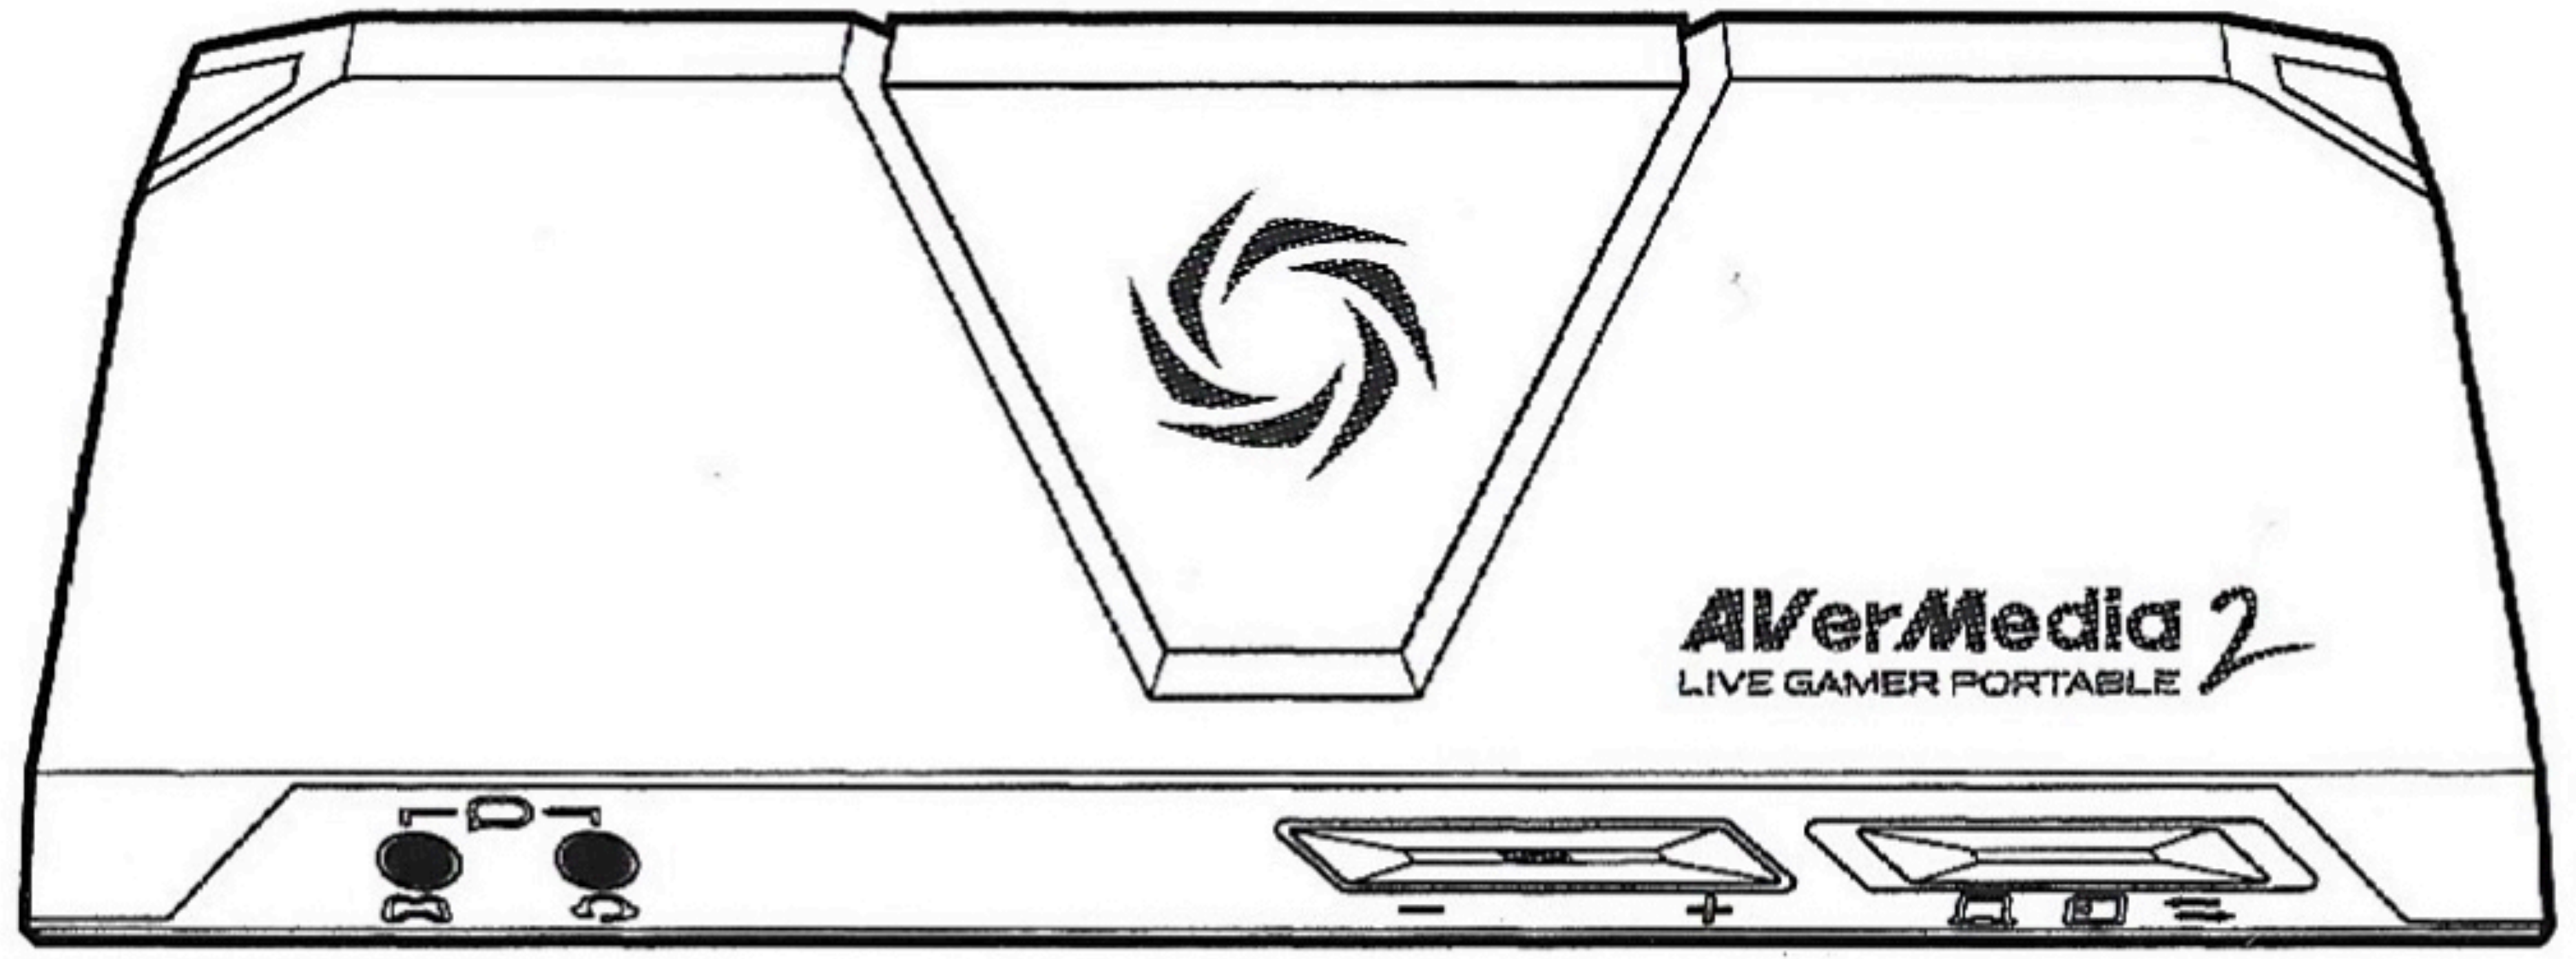
AVerMedia
LIVE GAMER PORTABLE 2

Live Gamer Portable 2

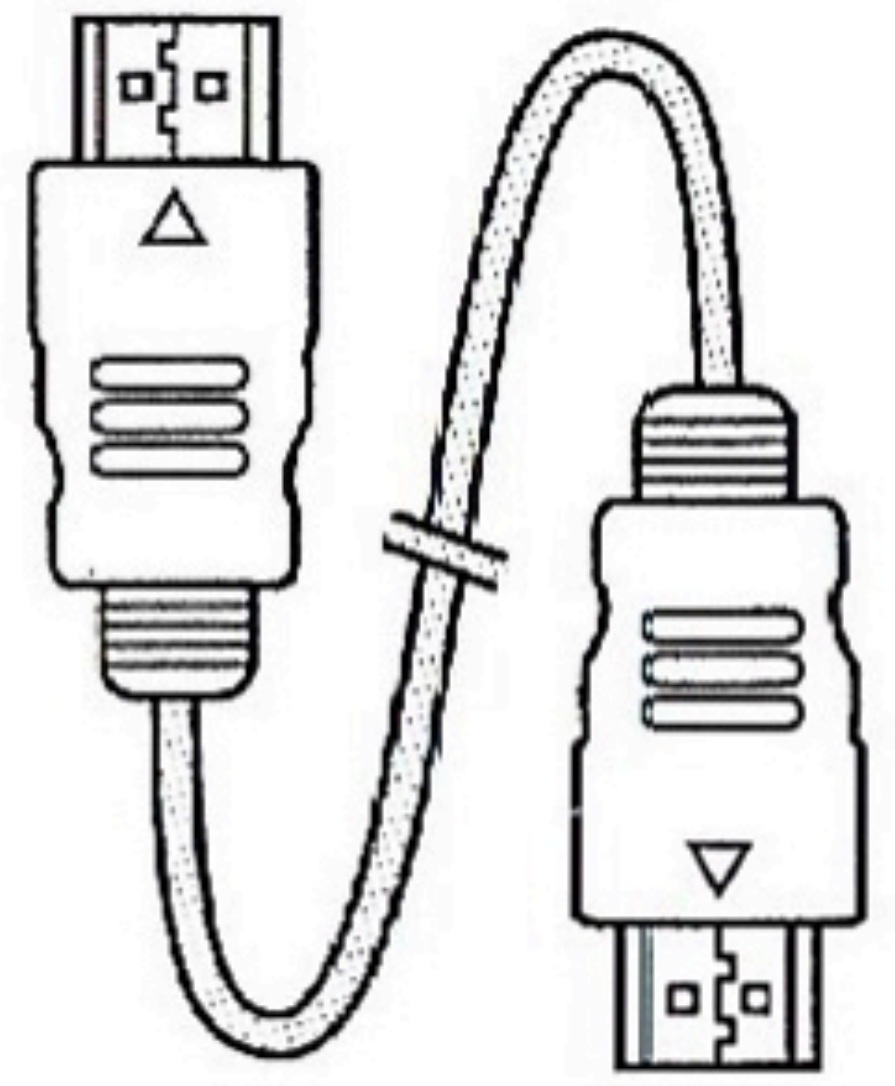

Kabel HDMI

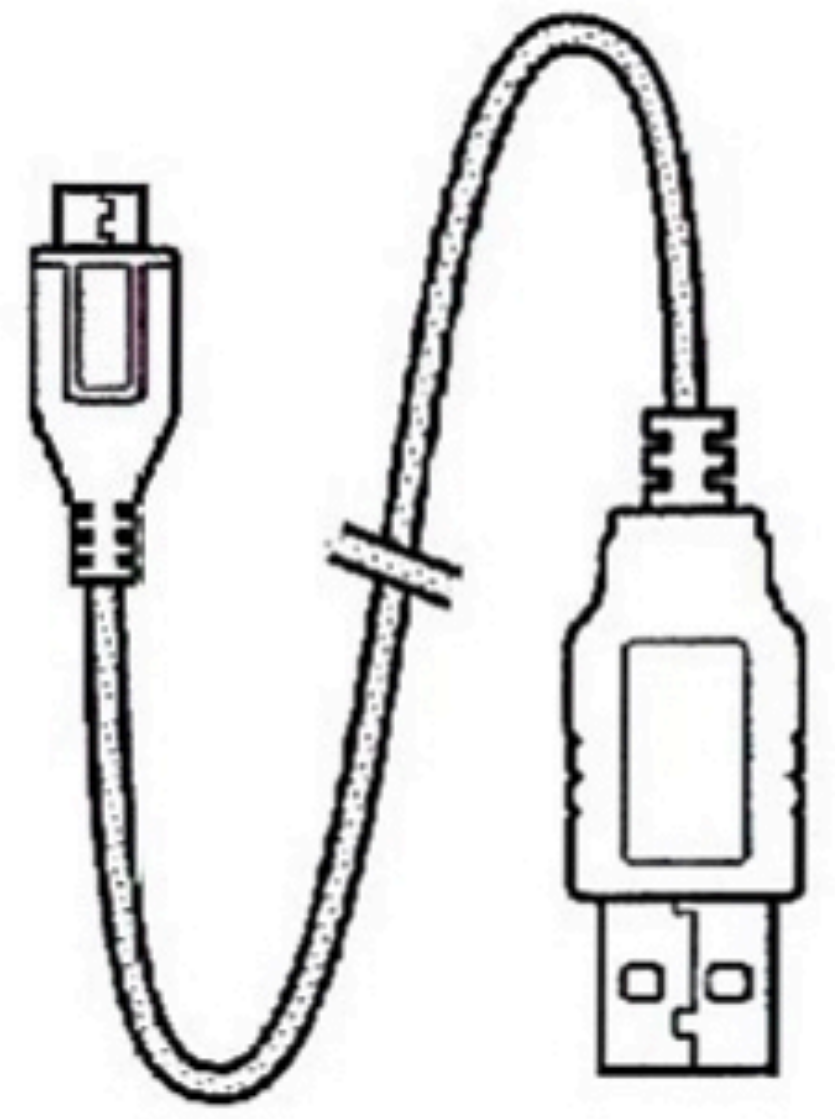

Kabel USB

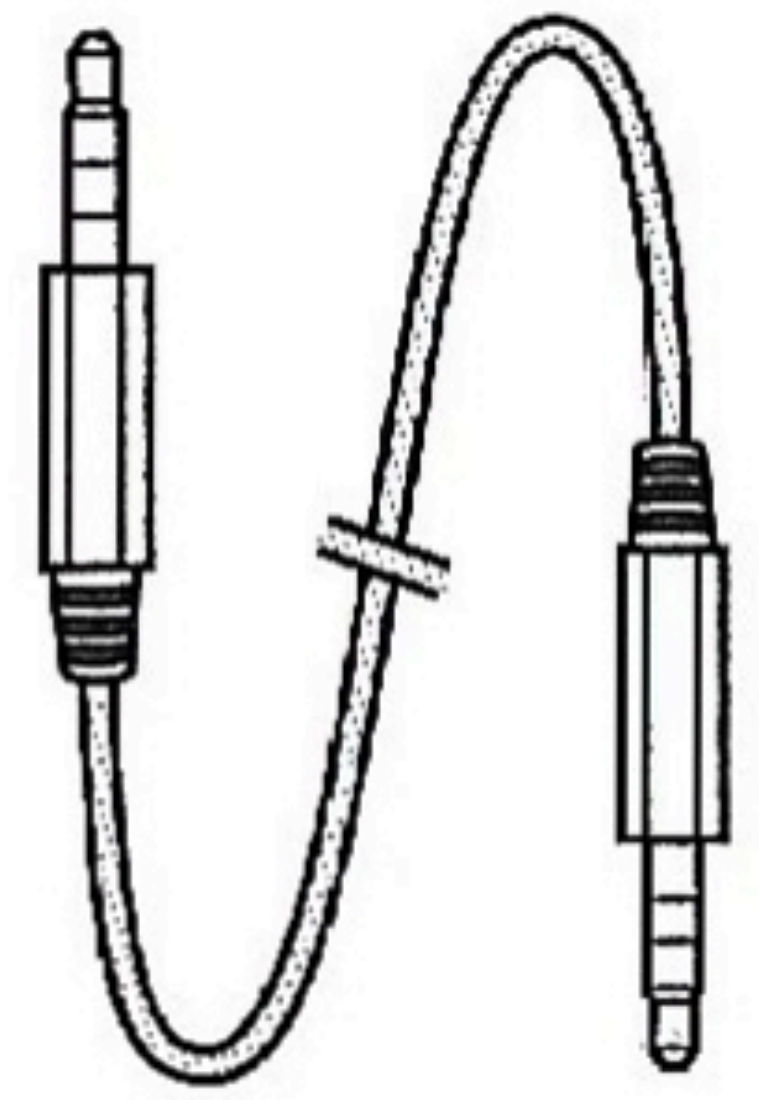

4-biegunowy kabel audio 3.5 mm

AVerMedia
QUICK GUIDE

Szybki przewodnik

RECentral 3

RECentral 3 to oprogramowanie do strumieniowania/ nagrywania przeznaczone do Live Gamer Portable 2.

Pobierz z: q.avermedia.com/gc510-recentral3

Instrukcja online

Aby dowiedzieć się więcej, zob. instrukcję online.

Pobierz z: q.avermedia.com/gc510-user_manual

Alternatywnie, poszukaj dostepu mobilnego:

Przód

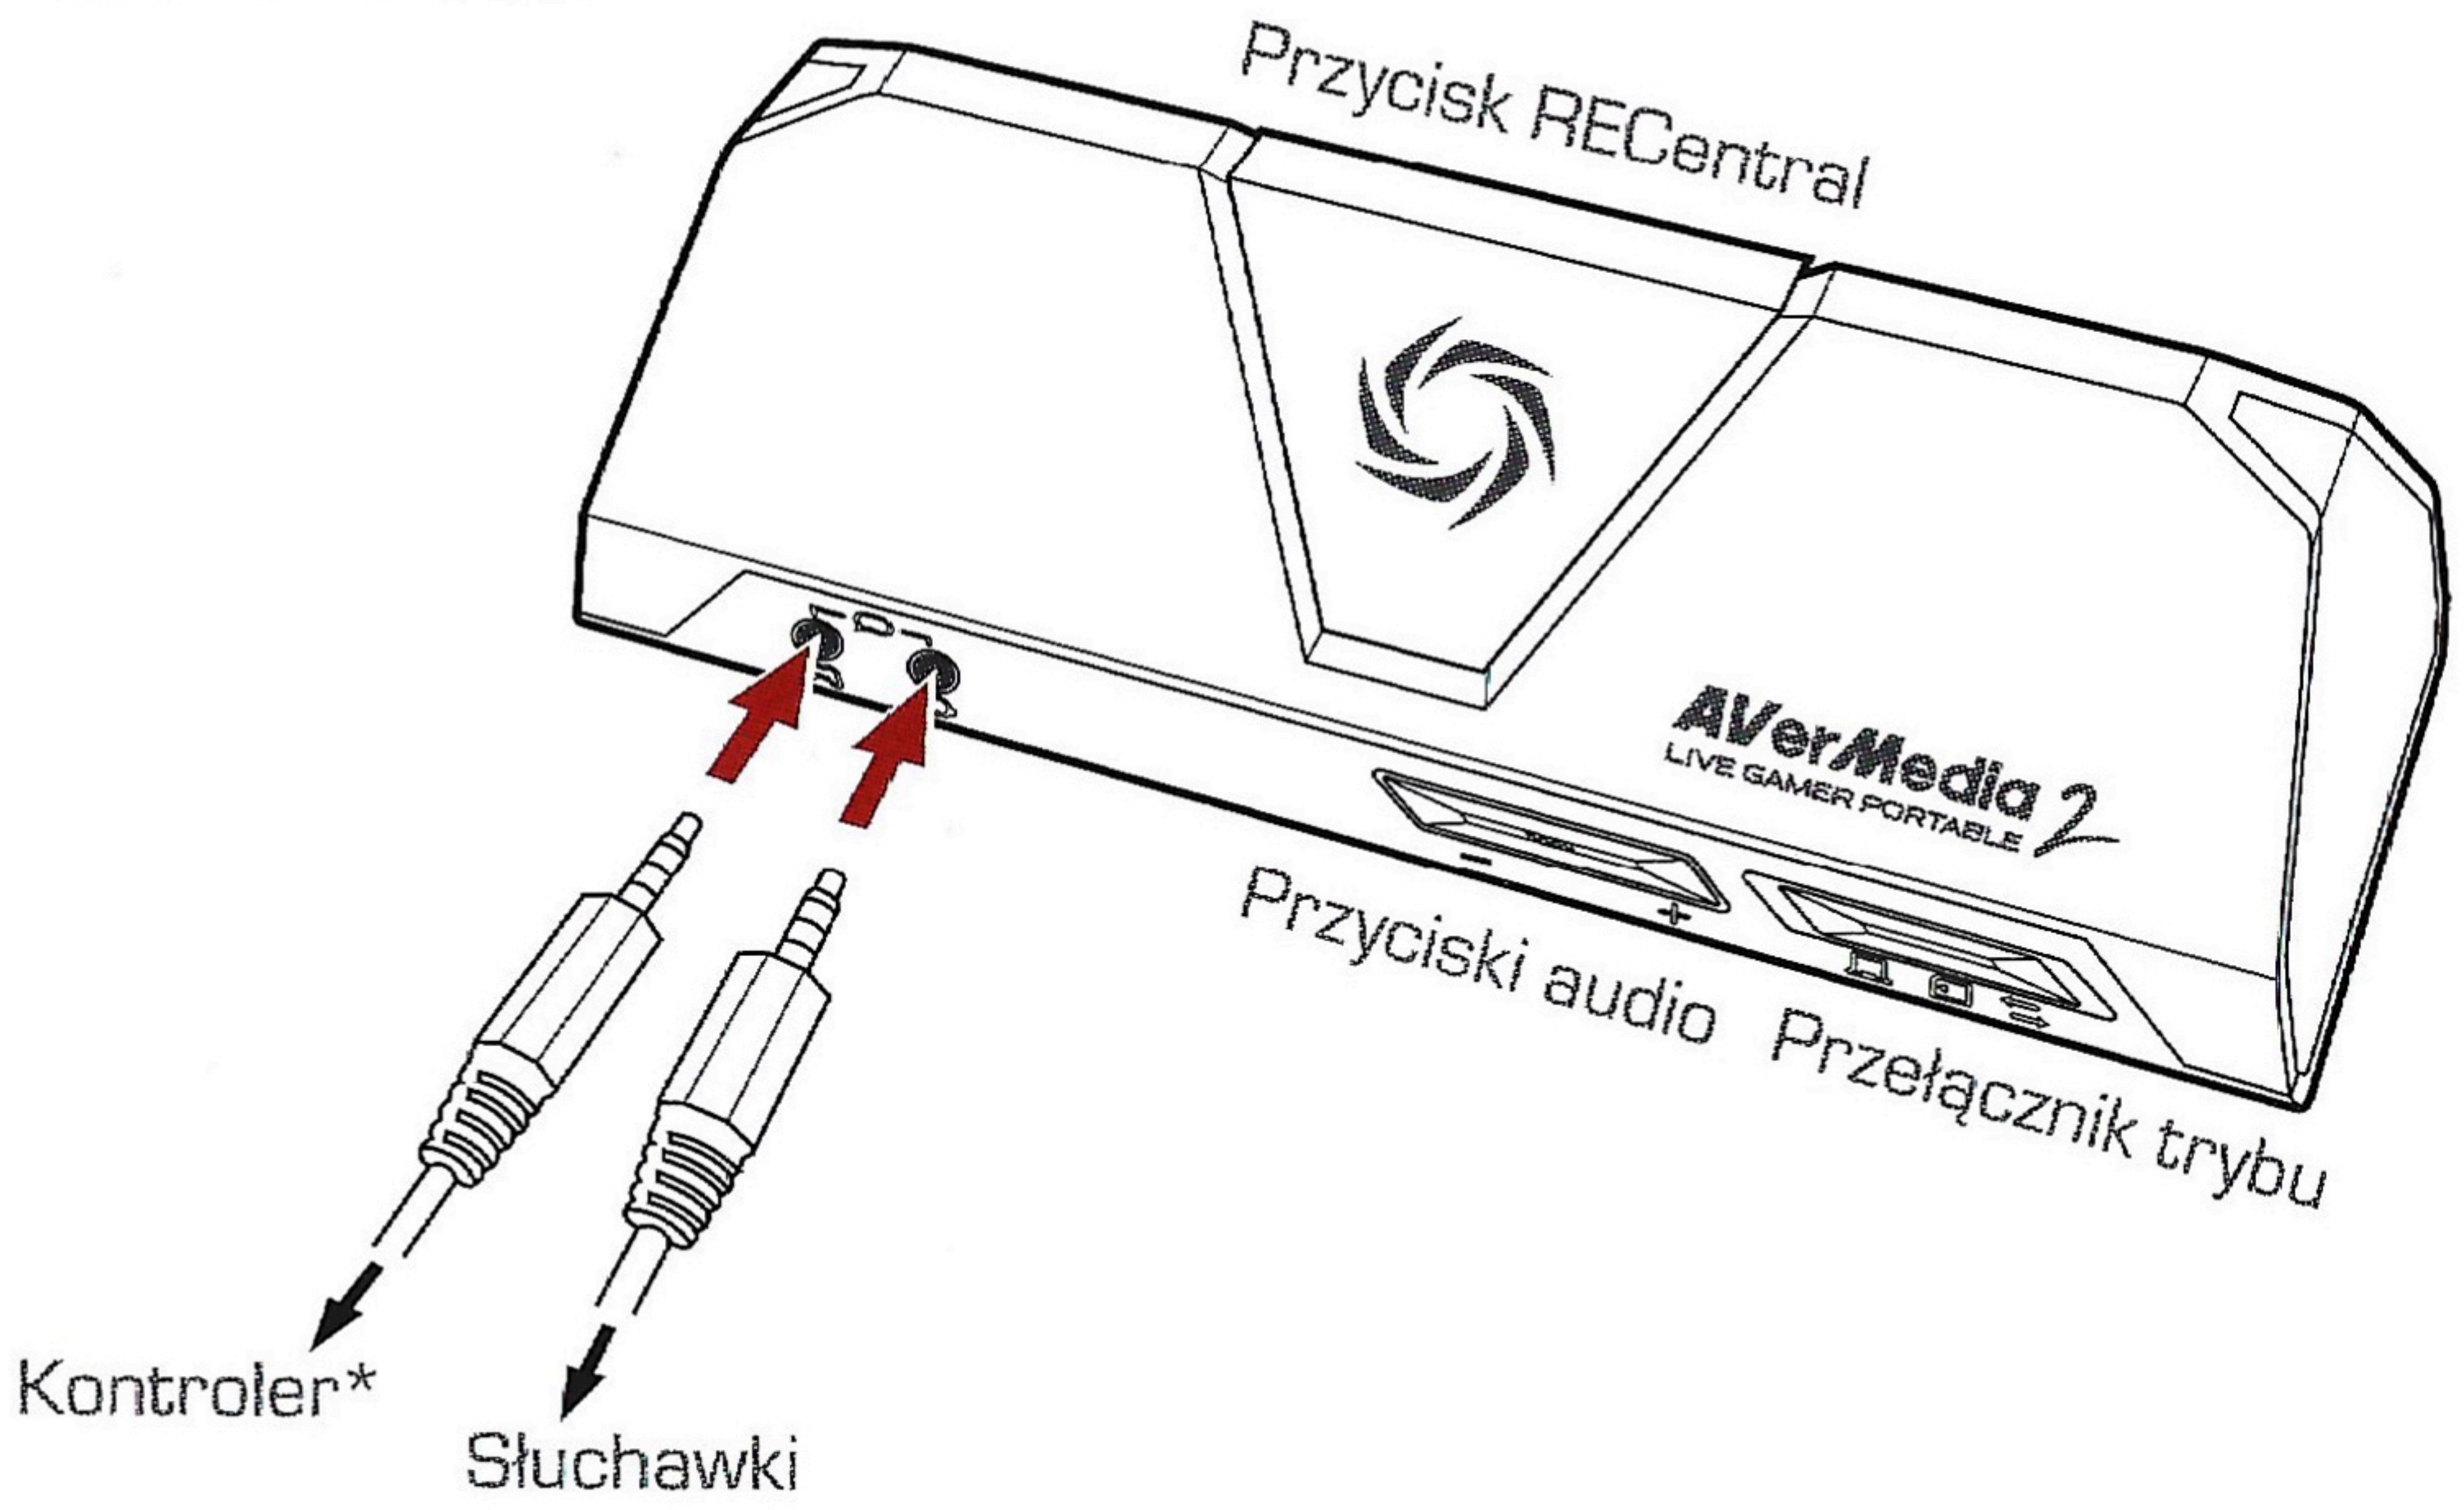
Przycisk RECentral
AVerMedia
LIVE GAMER PORTABLE 2
Przyciski audio
Przełącznik trybu
Kontroler*
Słuchawki

* Zalecane przez PS4 i Xbox One.

Tył

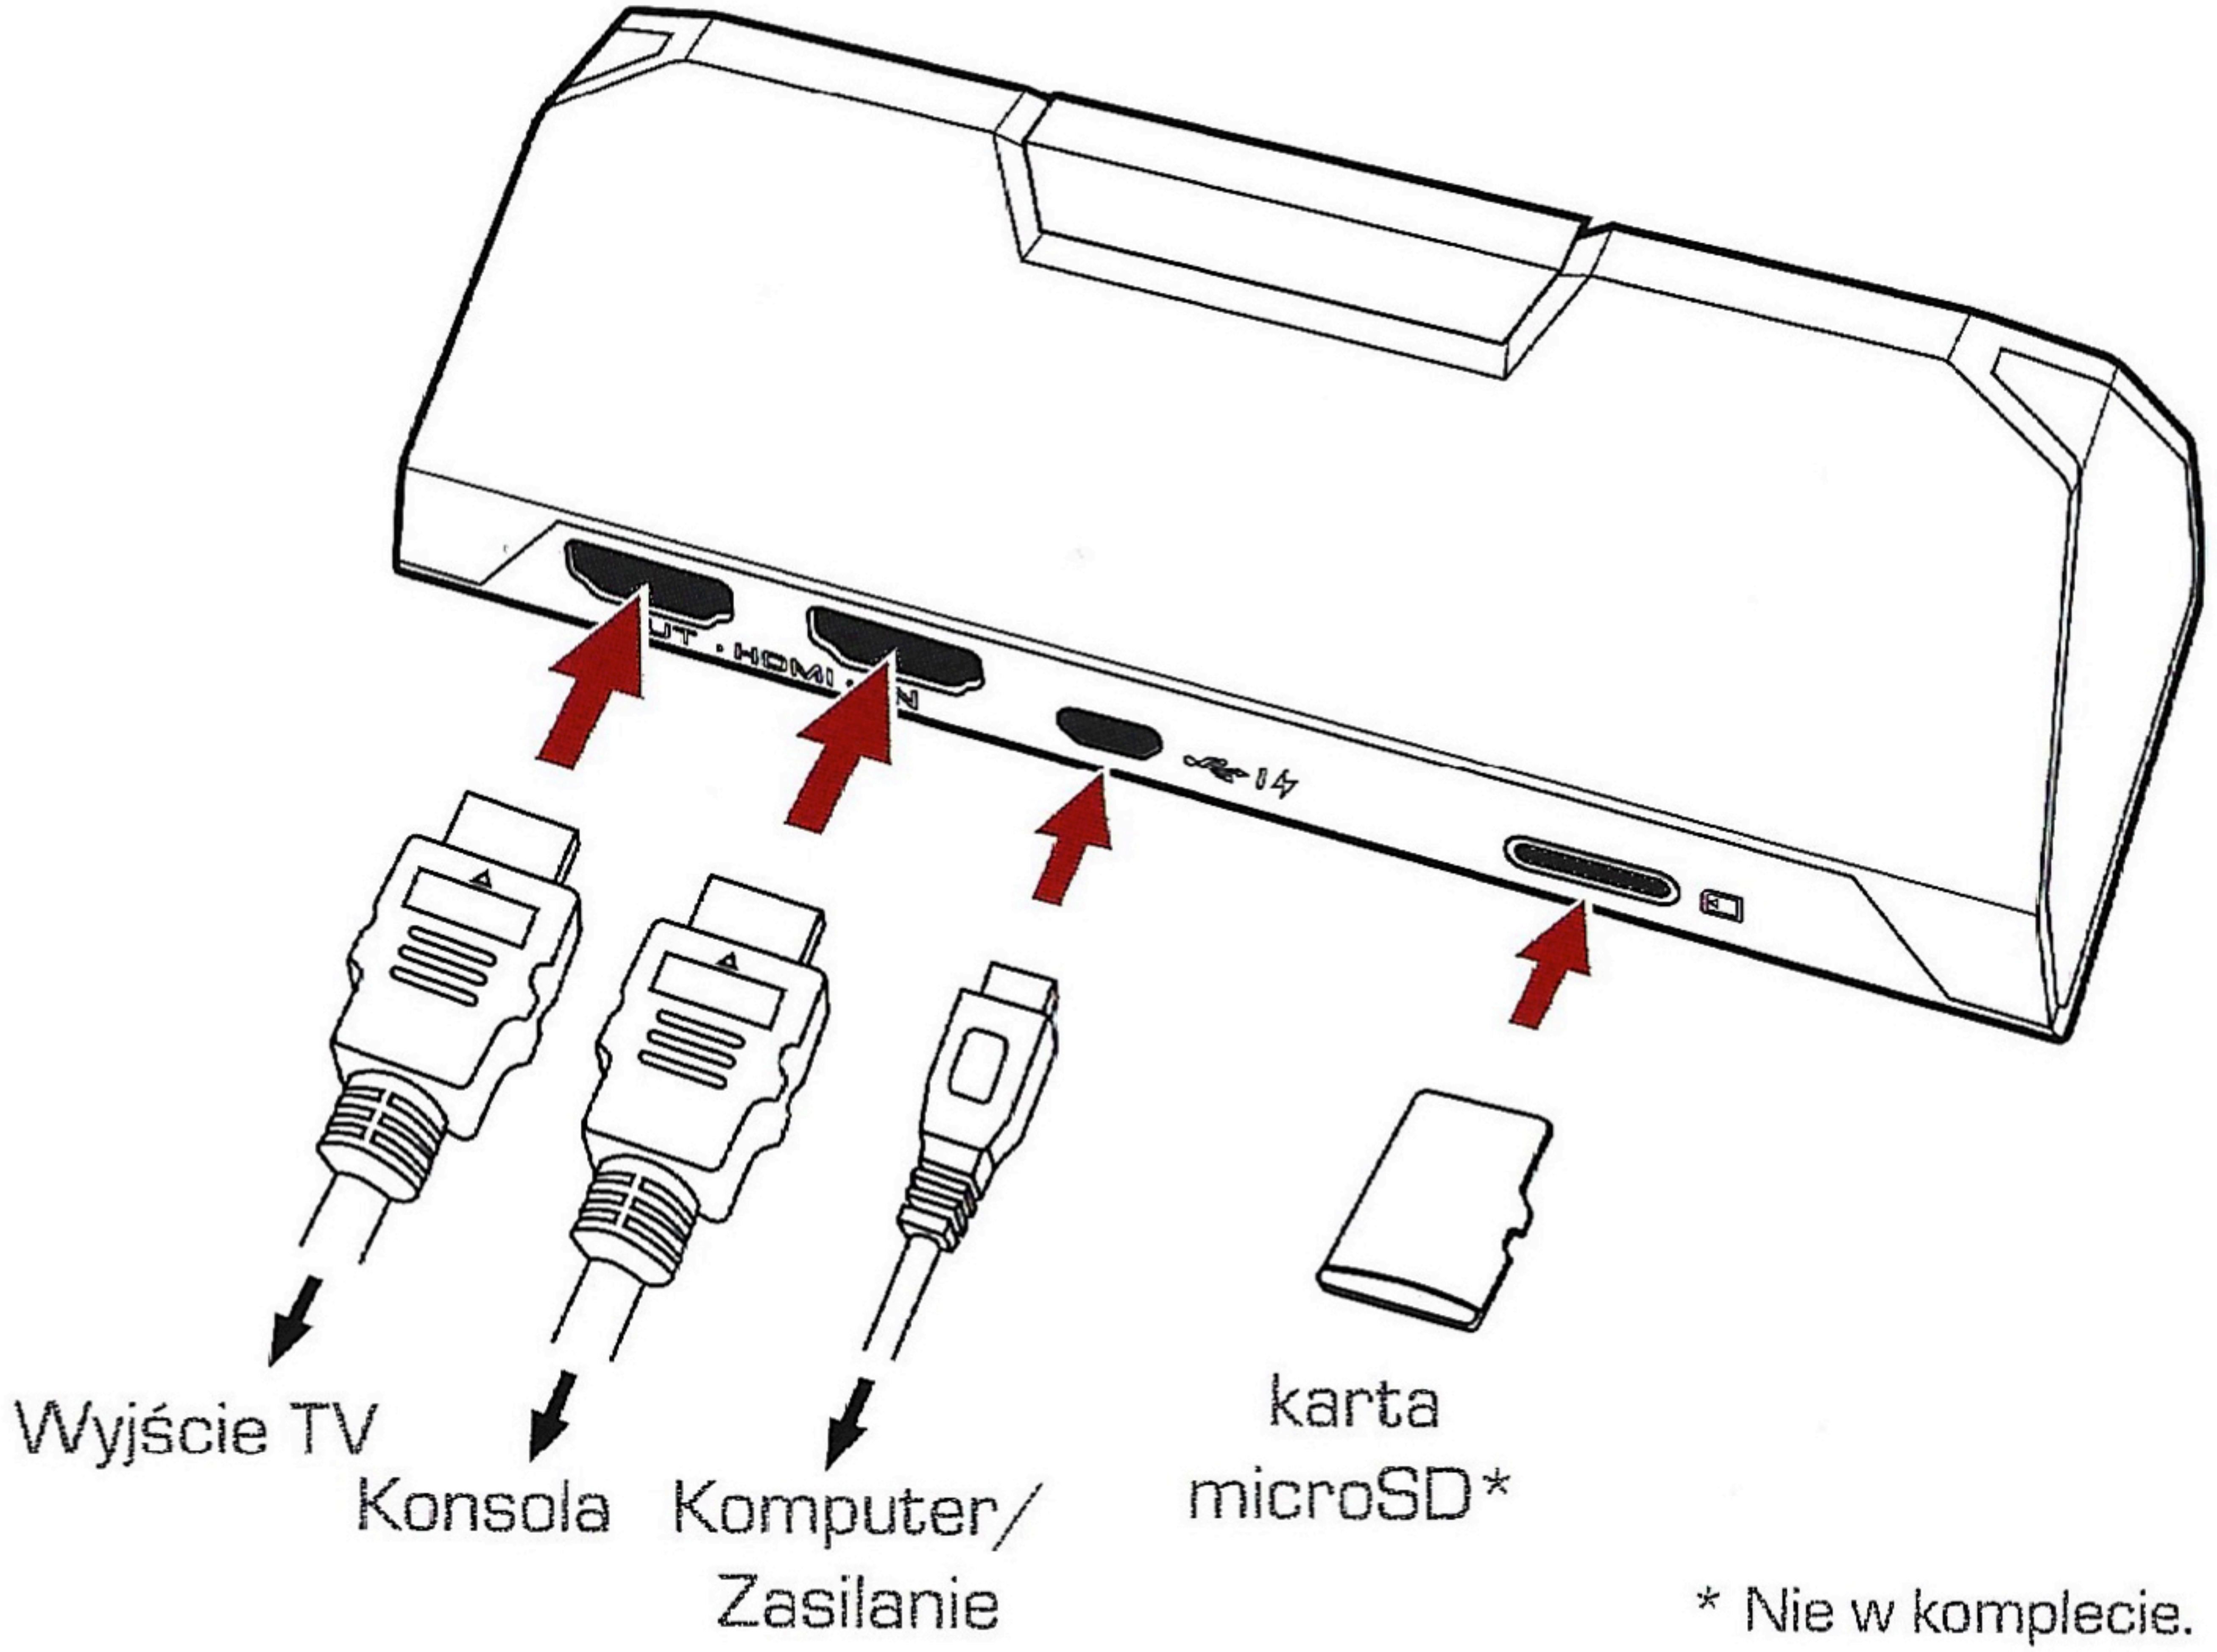
Wyjście TV
Konsola
Komputer/
Zasilanie
karta
microSD*

* Nie w komplecie.

Kutunun İçinde

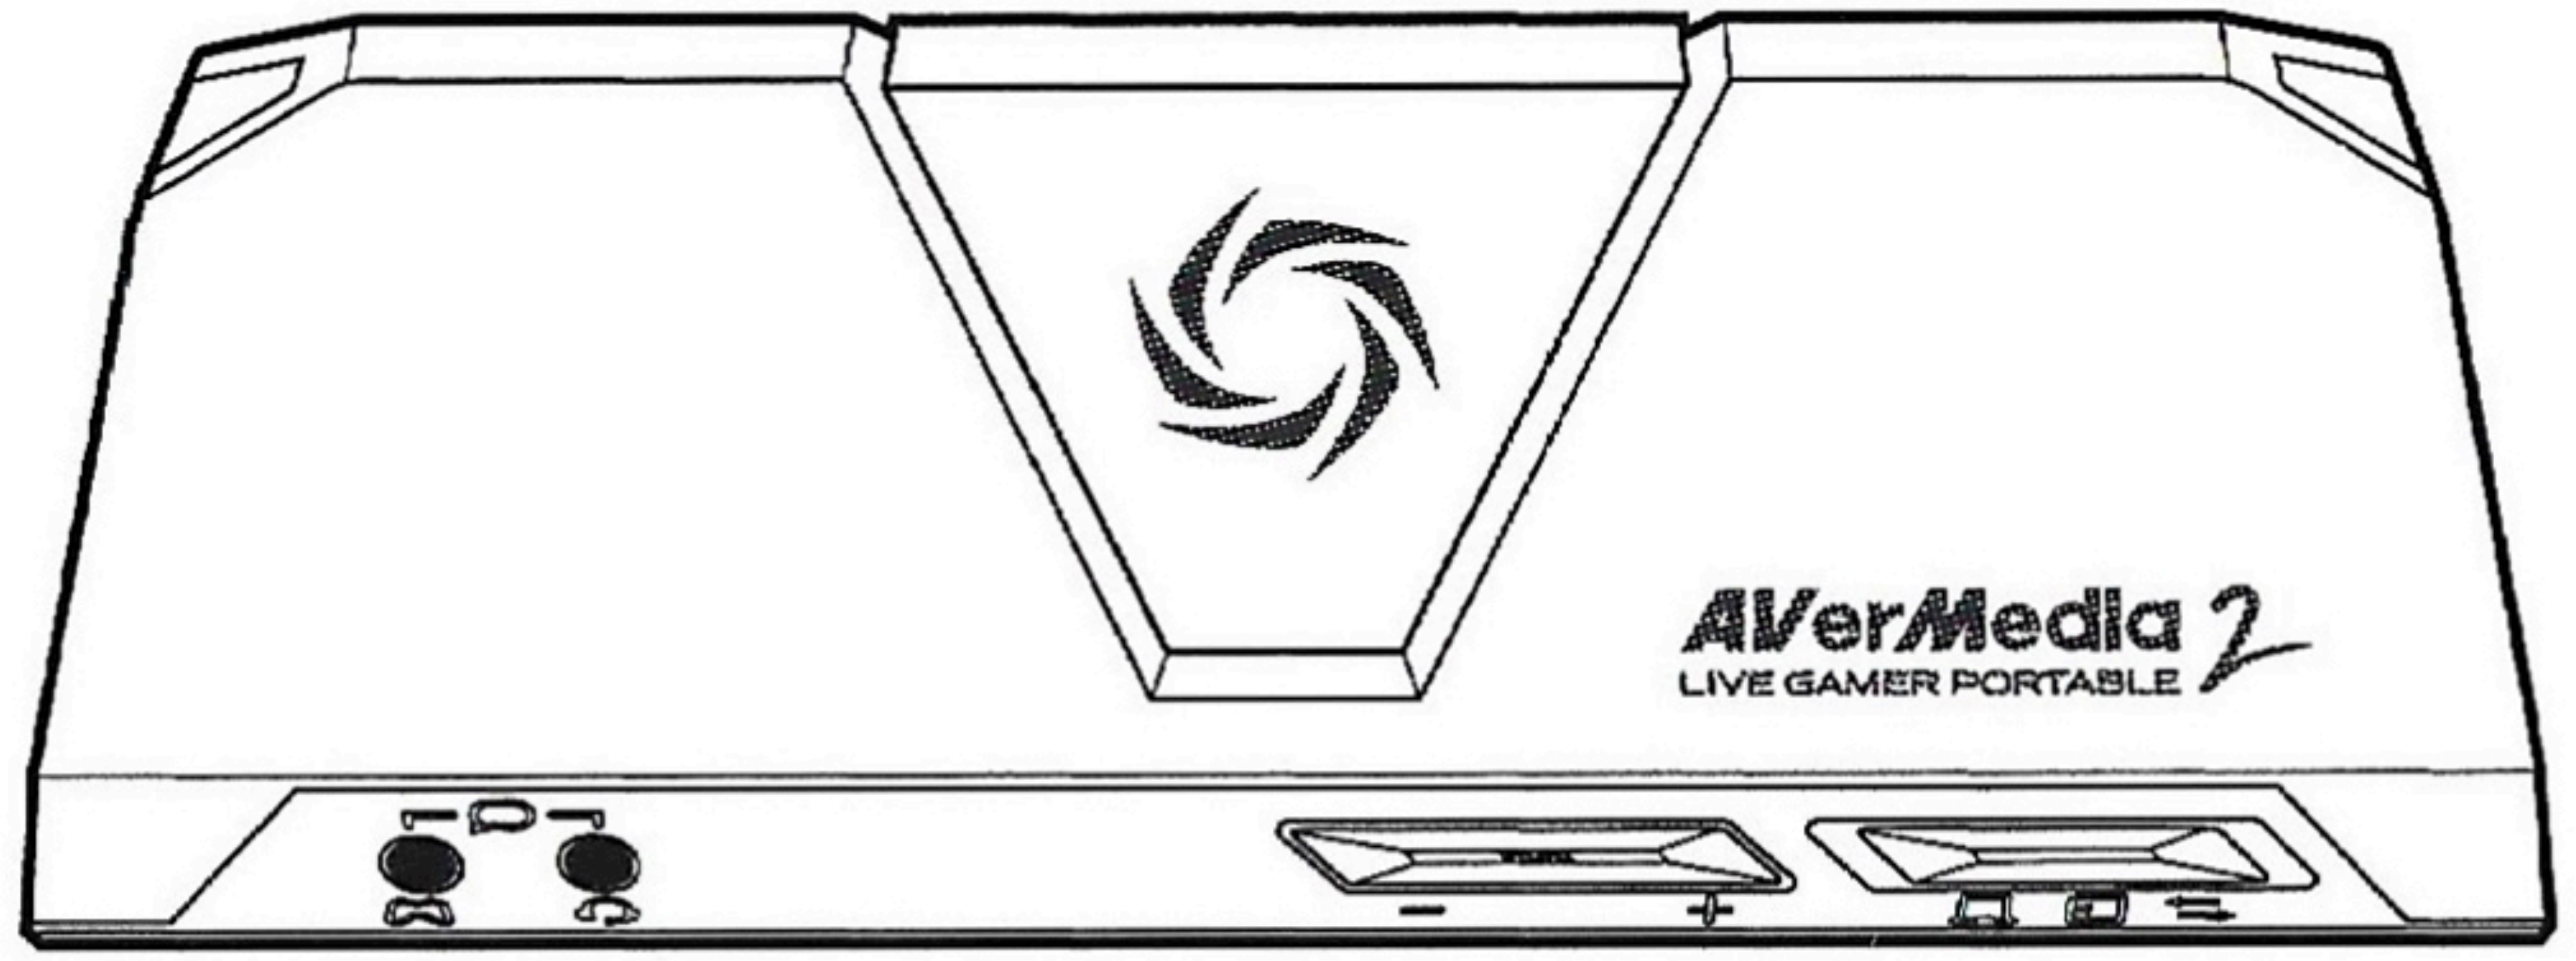
AVerMedia
LIVE GAMER PORTABLE 2

Live Gamer Portable 2

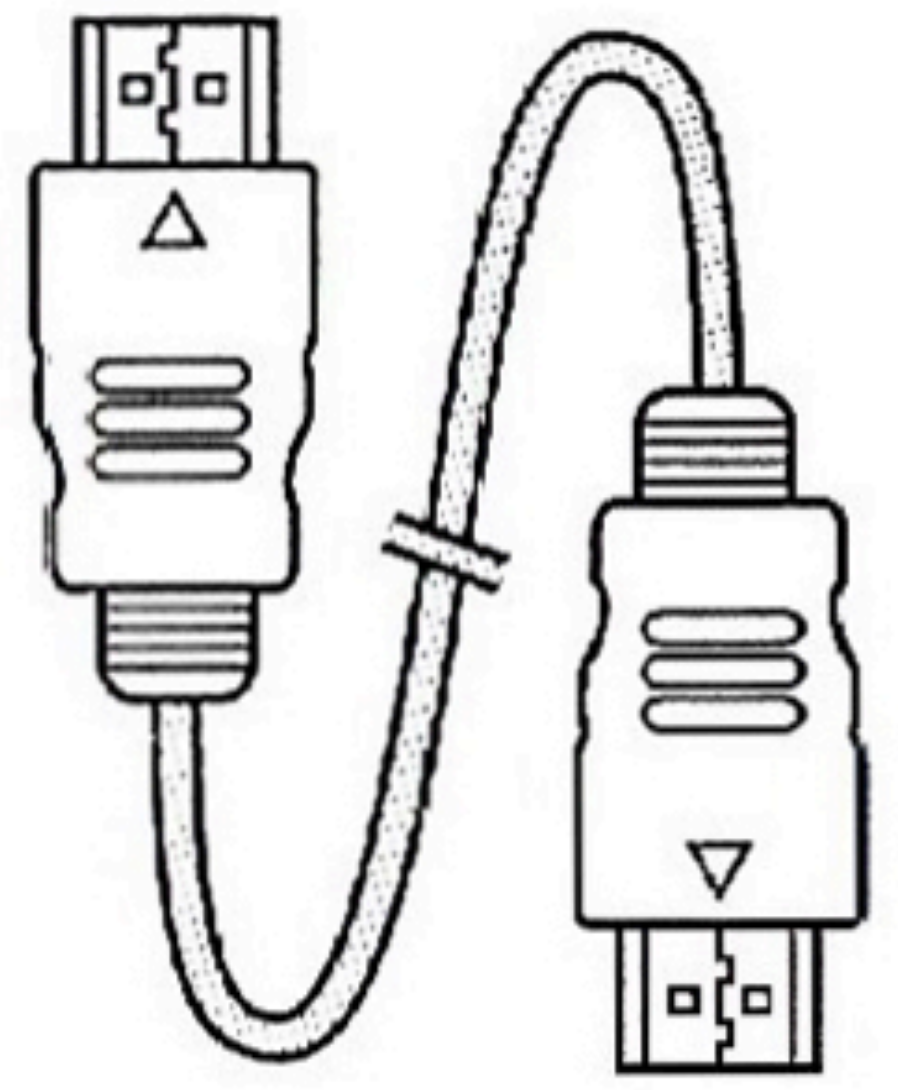

HDMI Kablosu

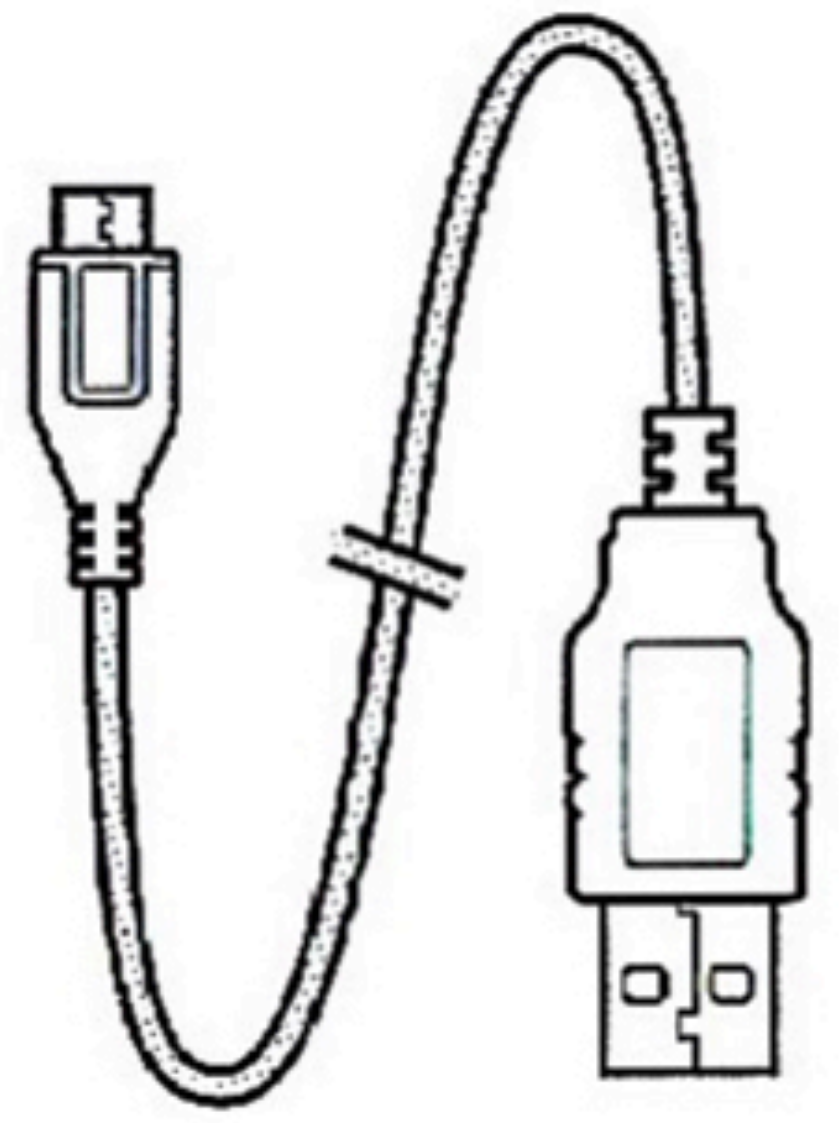

USB Kablosu

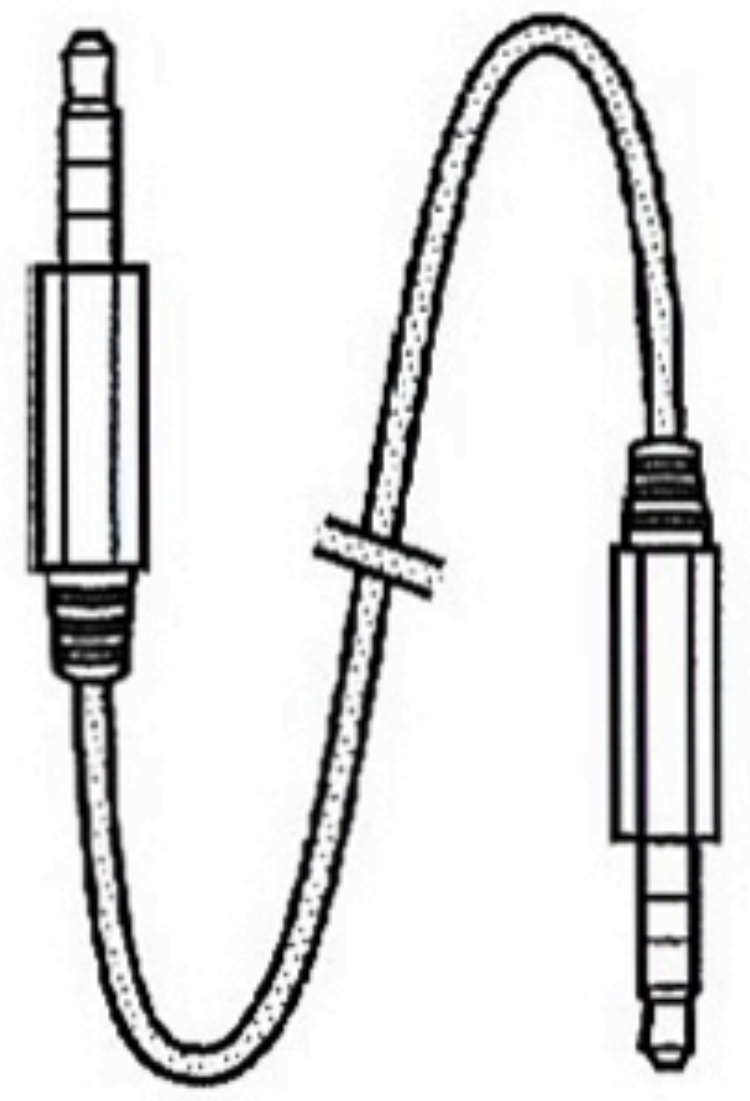

4-Kutuplu 3.5 mm Ses Kablosu

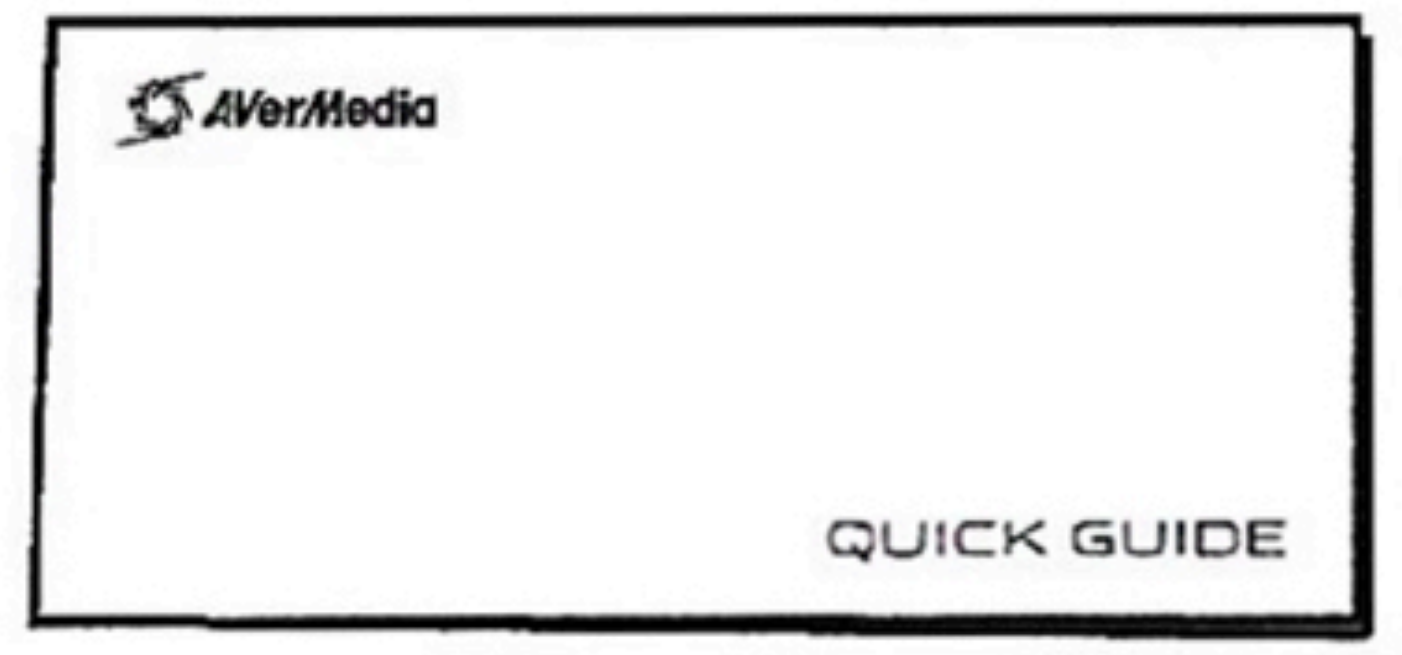
AVerMedia
QUICK GUIDE

Hızlı Kılavuz

RECentral 3

RECentral 3, Live Gamer Portable 2 için tasarlanmış bir akış/kayıt yazılımıdır.

Şuradan indirin: g.avermedia.com/gc510-recentral3

Çevrimiçi Kılavuz

Daha fazla bilgi için lütfen çevrimiçi kılavuza başvurun.

Şuradan indirin: g.avermedia.com/gc510-user_manual

Alternatif olarak mobil erişimi tarayın:

Ön

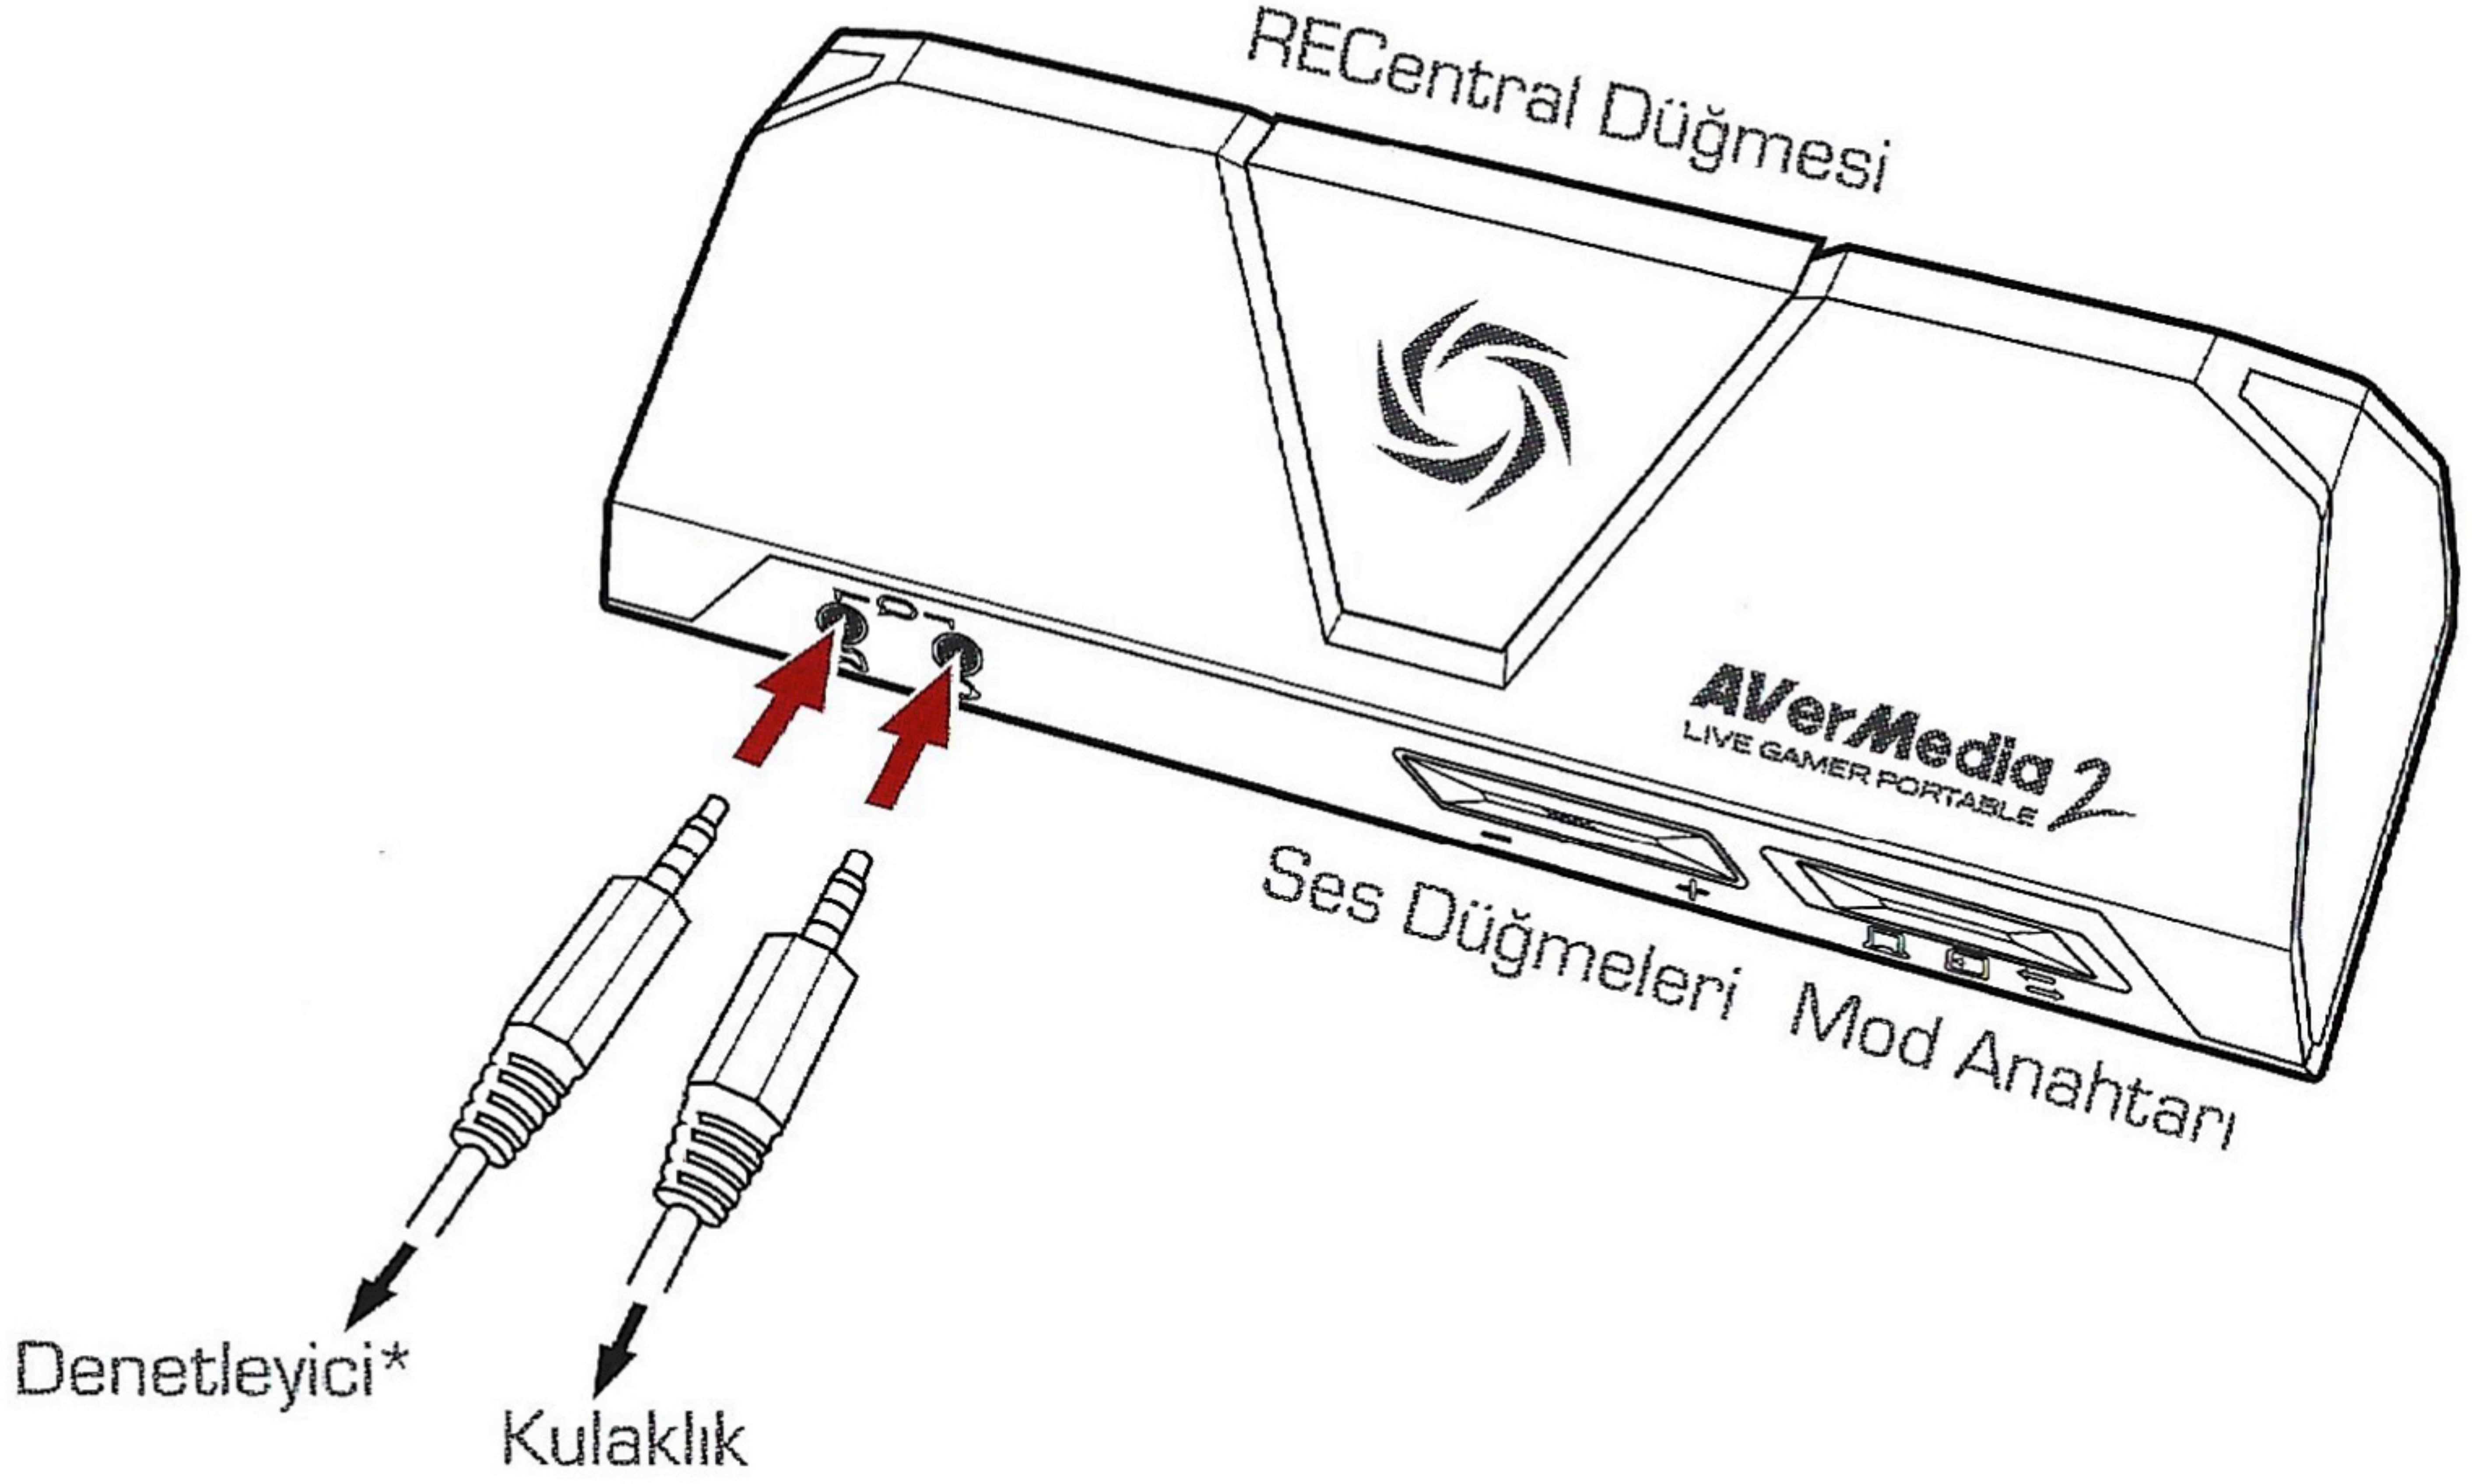
RECentral Düğmesi
AVerMedia
LIVE GAMER PORTABLE 2
Ses Düğmeleri
Mod Anahtarı
Denetleyici*
Kulaklık

* PS4 ve Xbox One Önerilir.

Arka

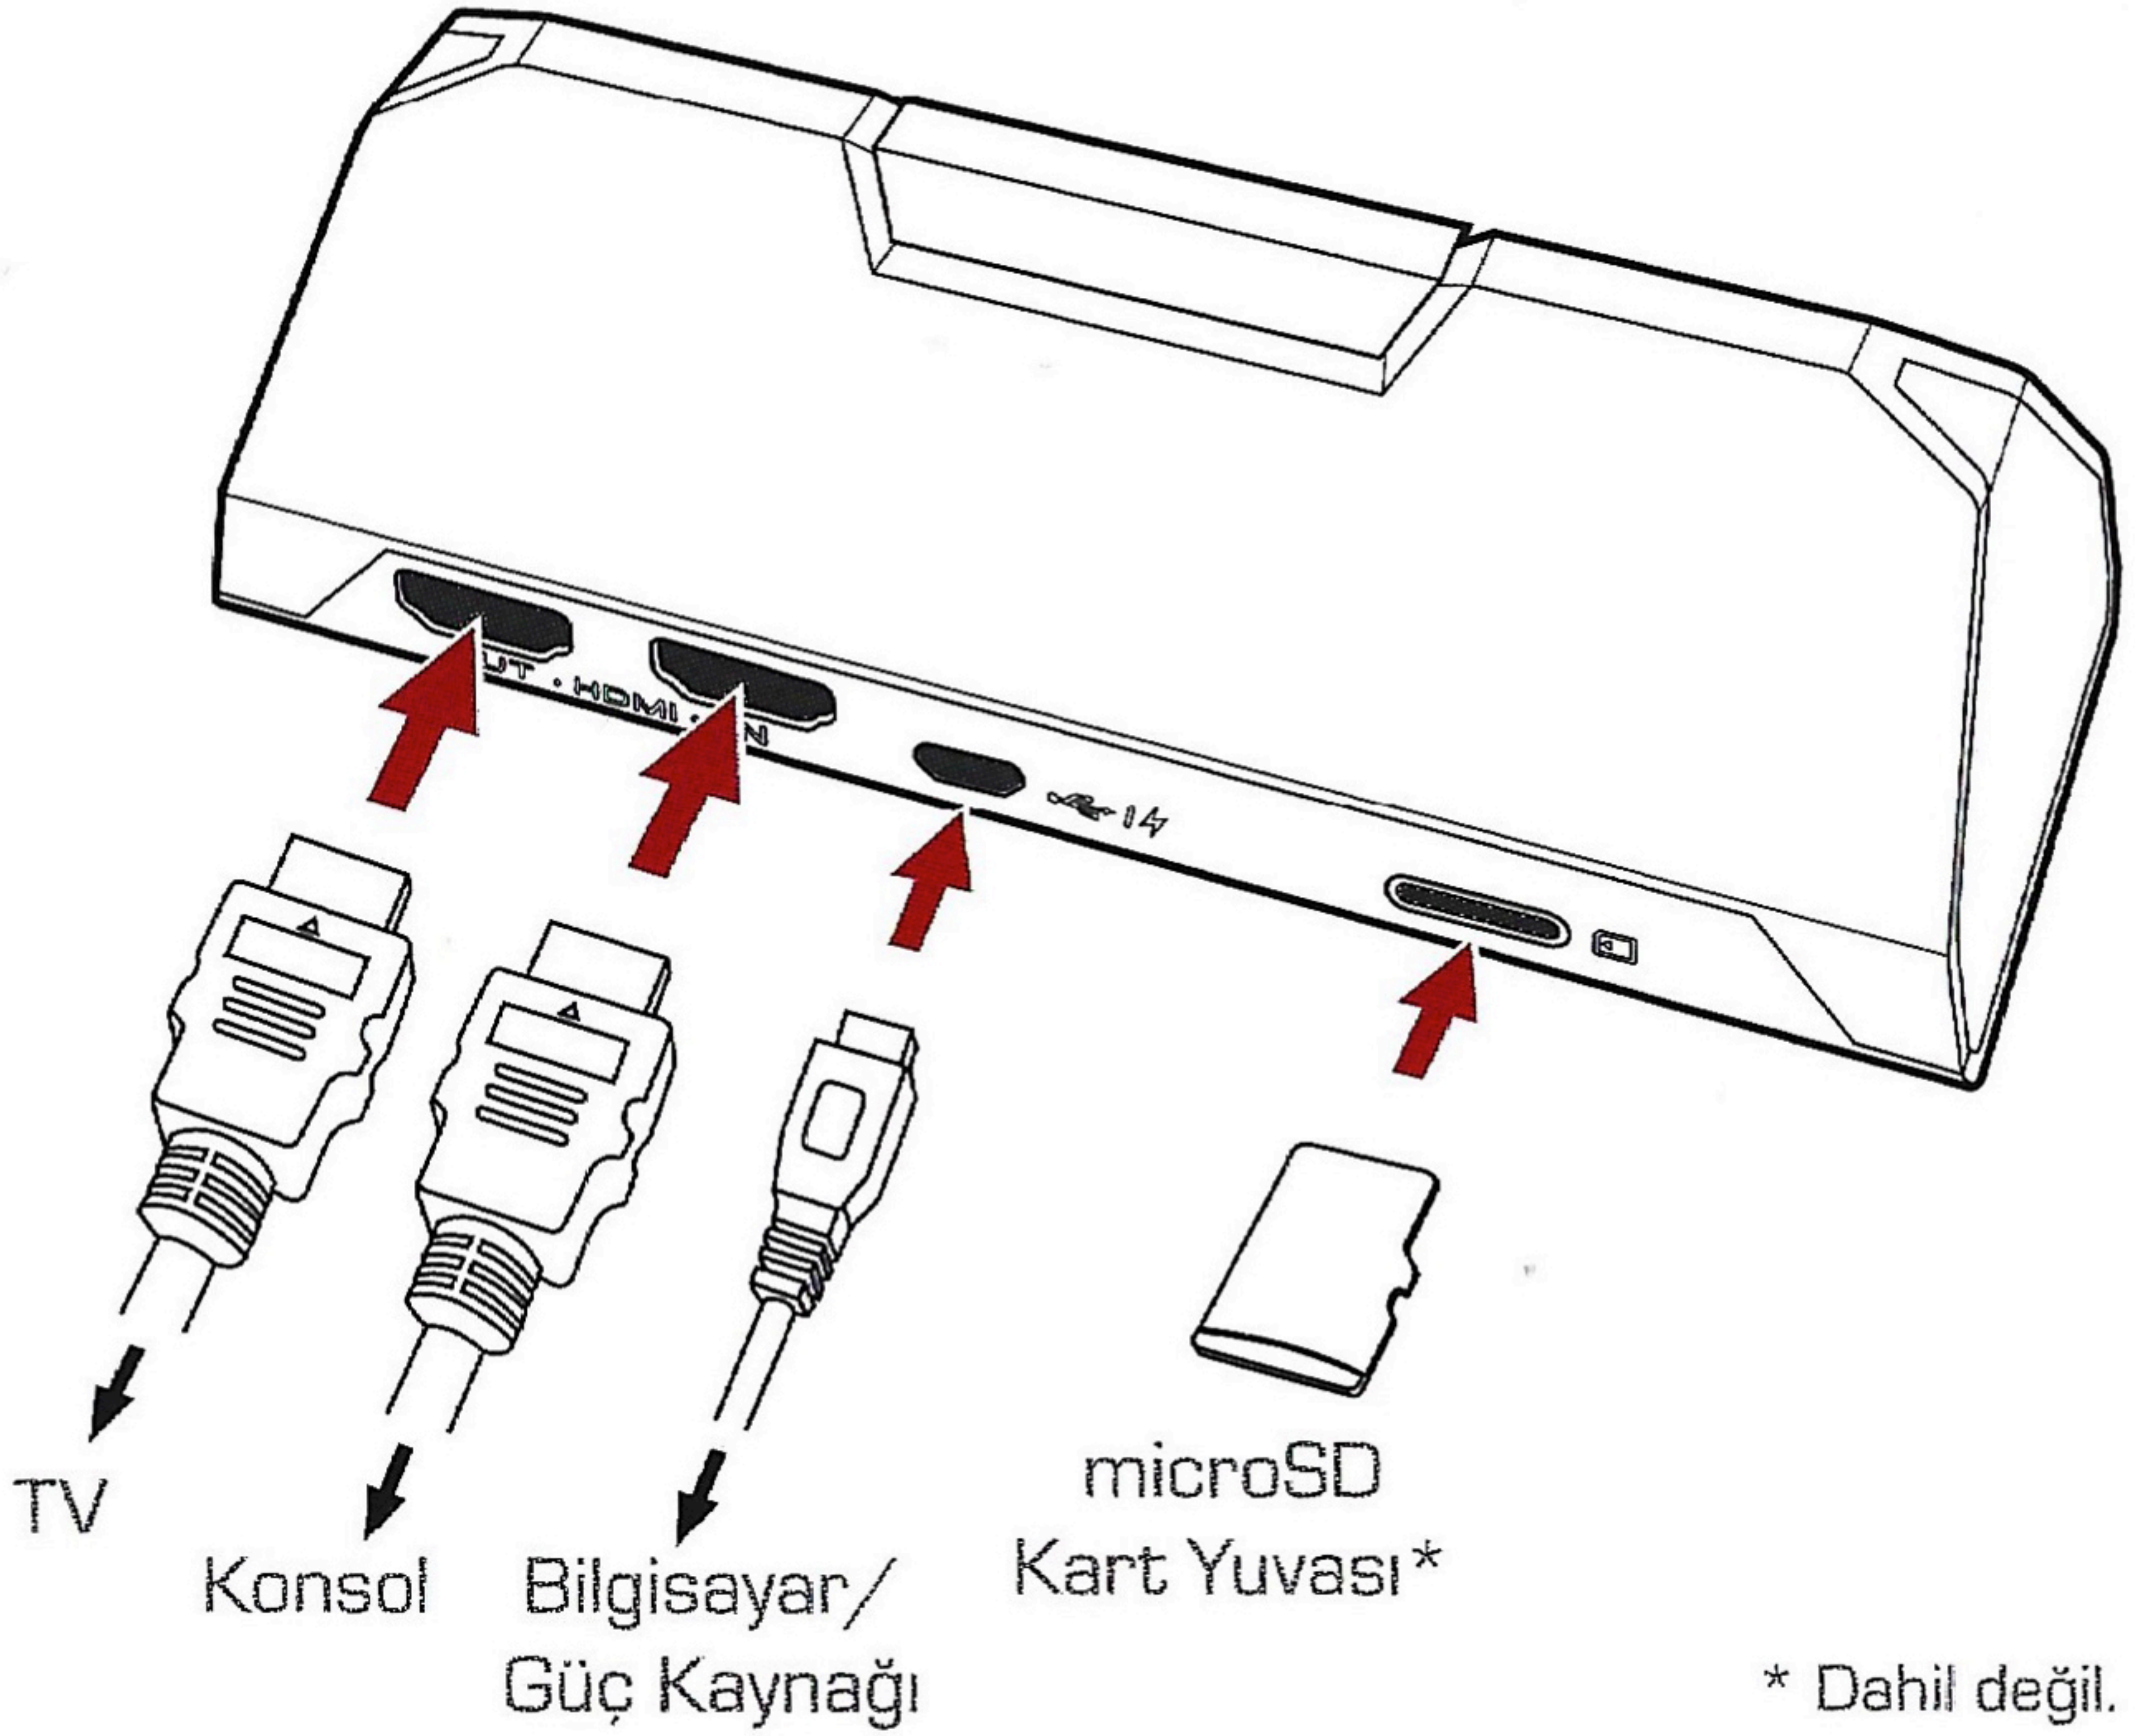
OUT · HDMI · IN
TV
Konsol
Bilgisayar/
Güç Kaynağı
microSD
Kart Yuvası*

* Dahil değil.

Комплектация

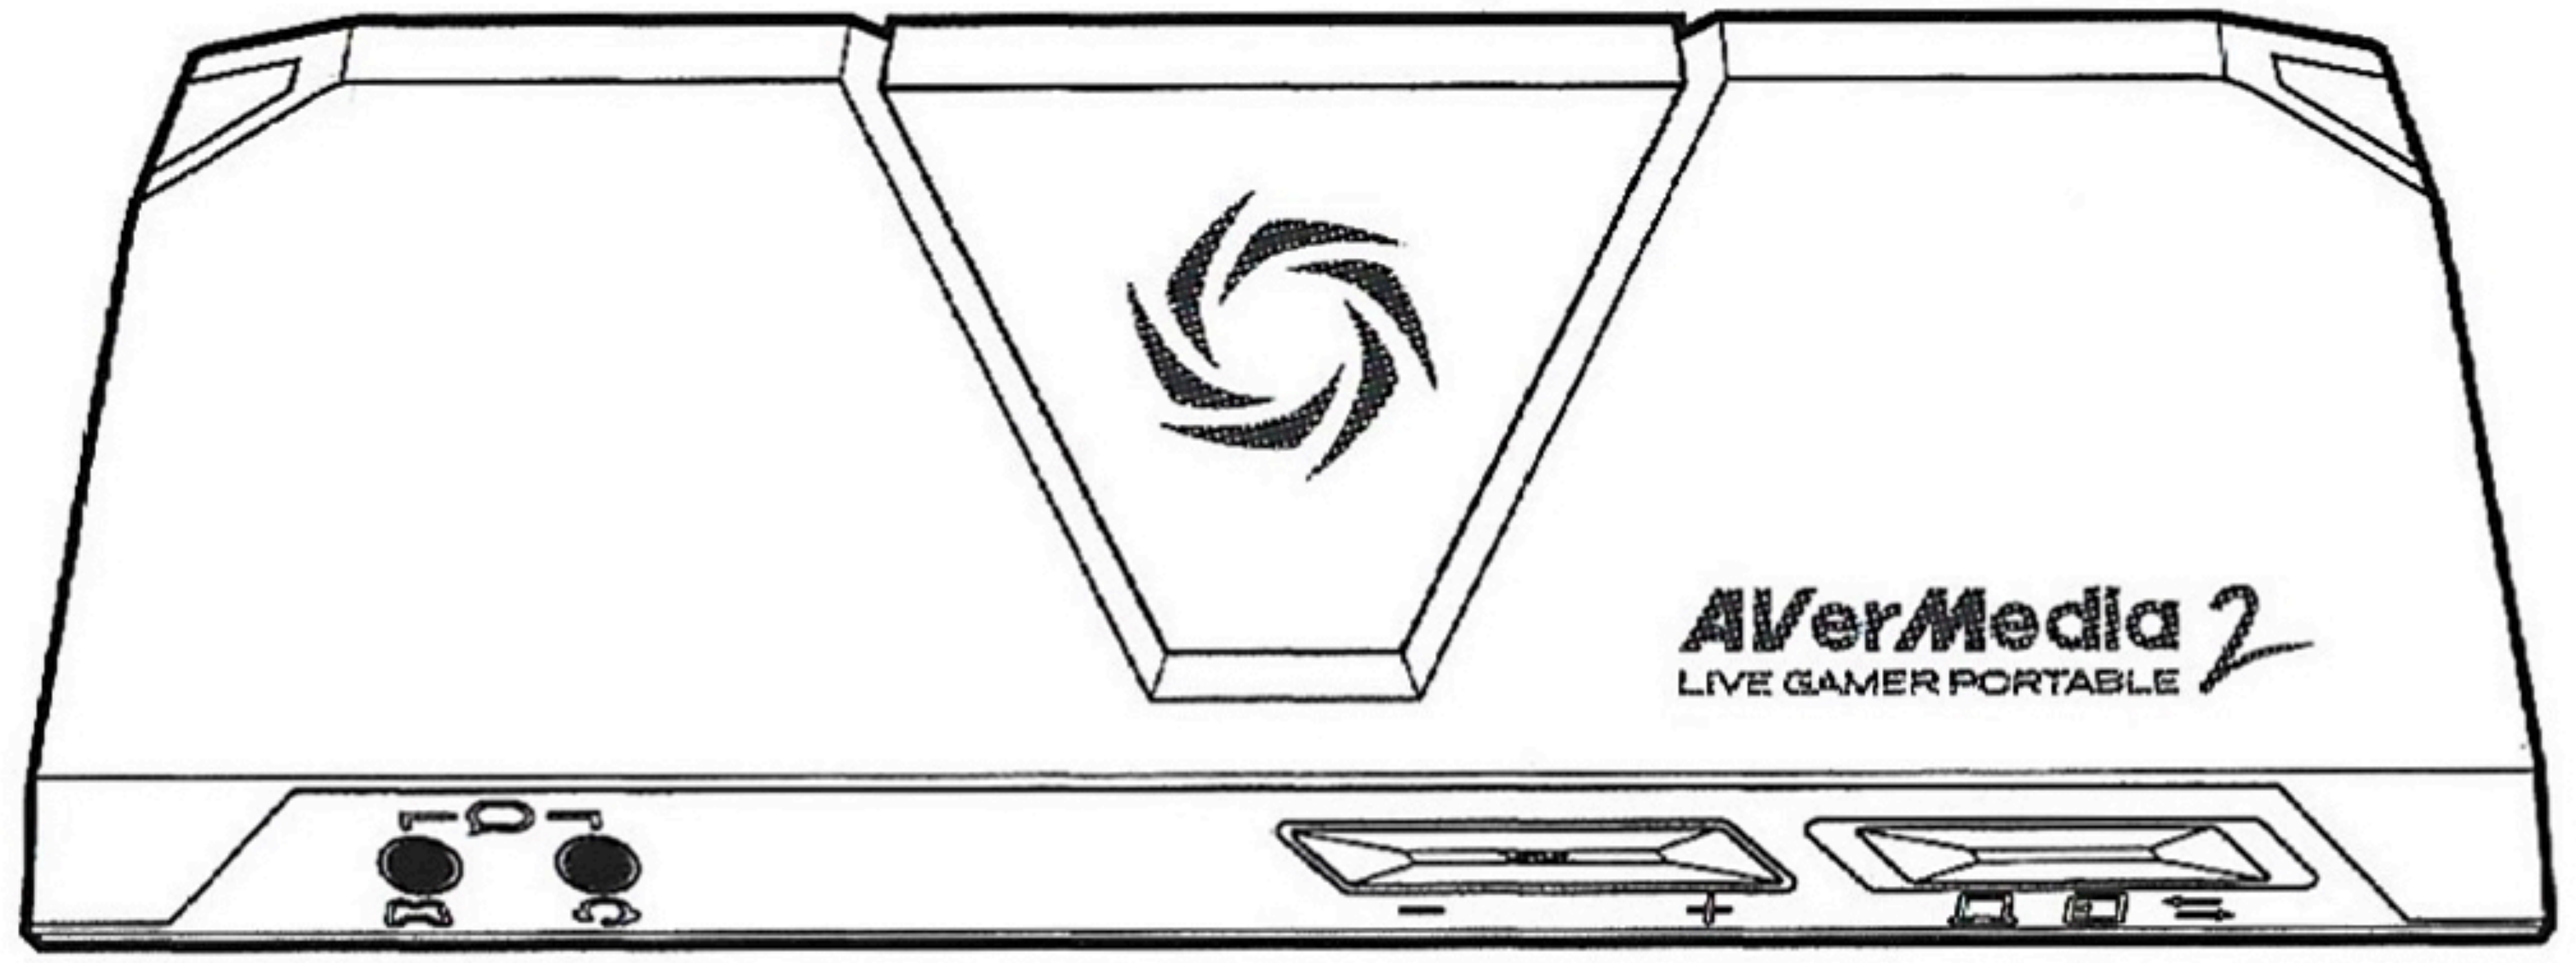

Live Gamer Portable 2

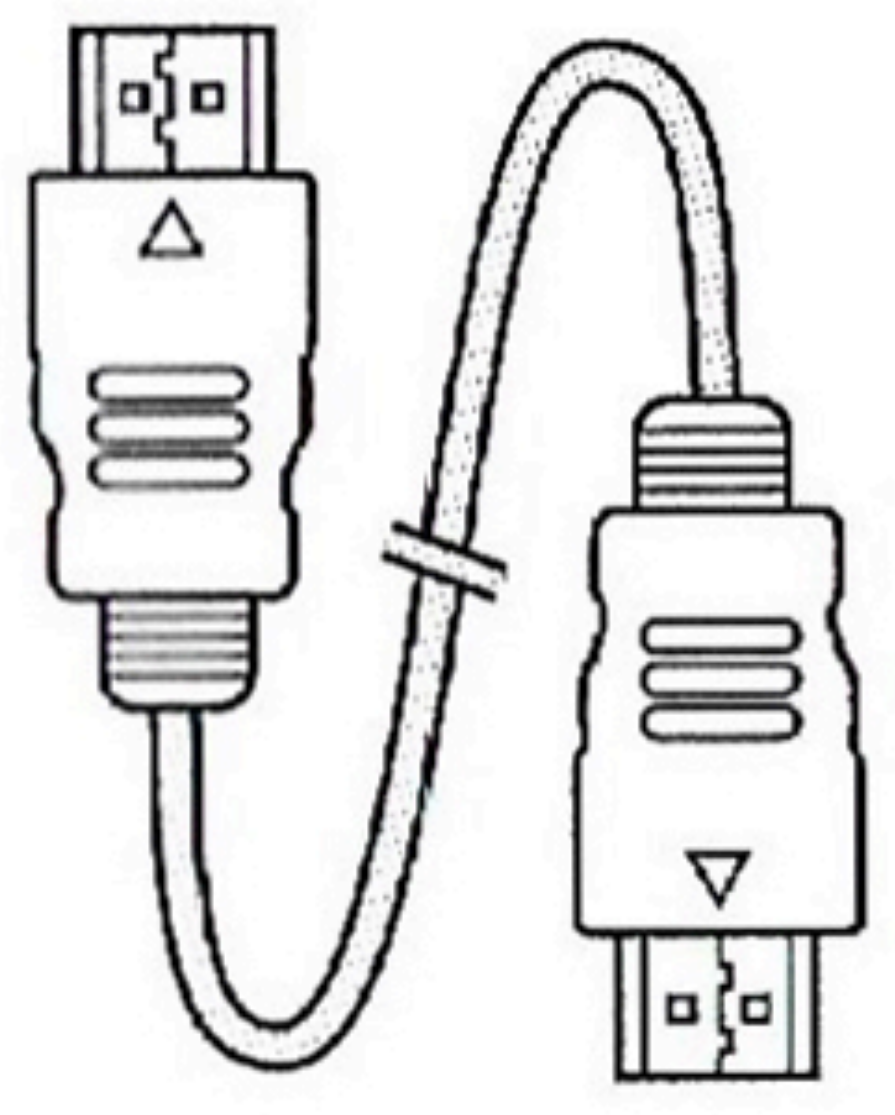

HDMI кабель

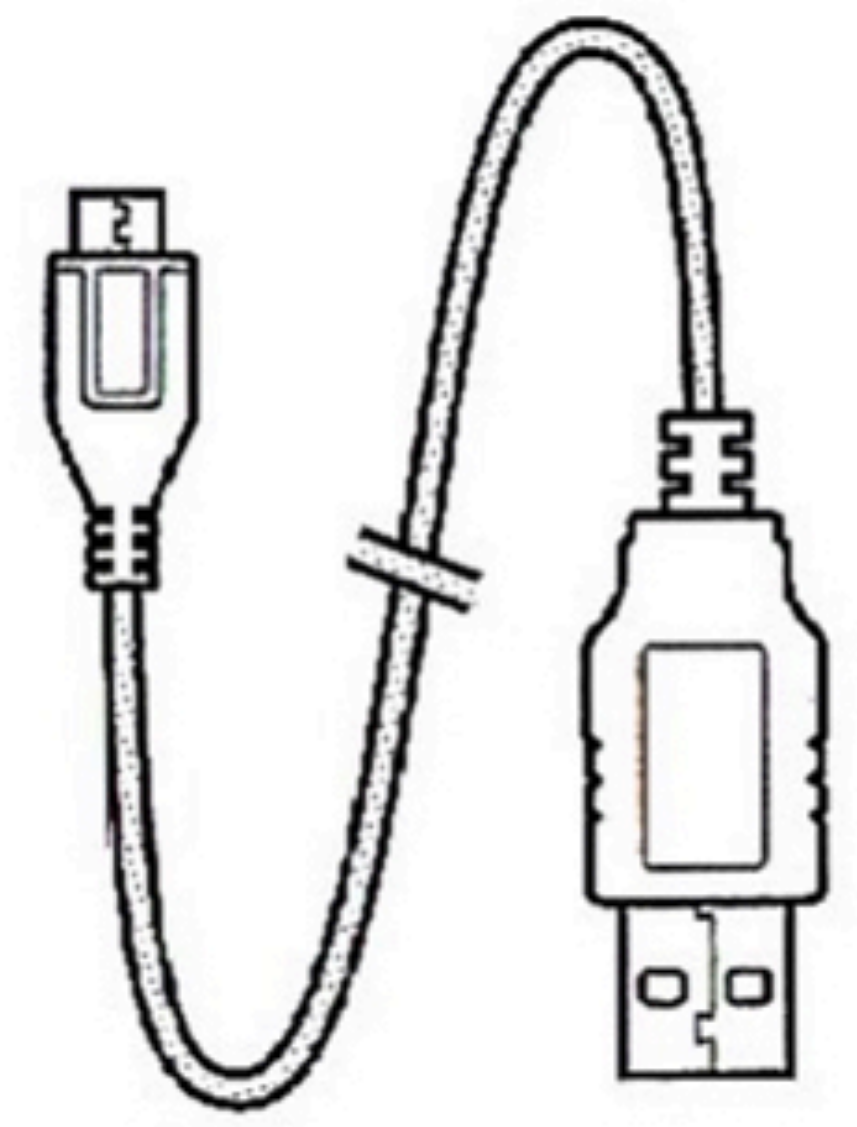

USB кабель

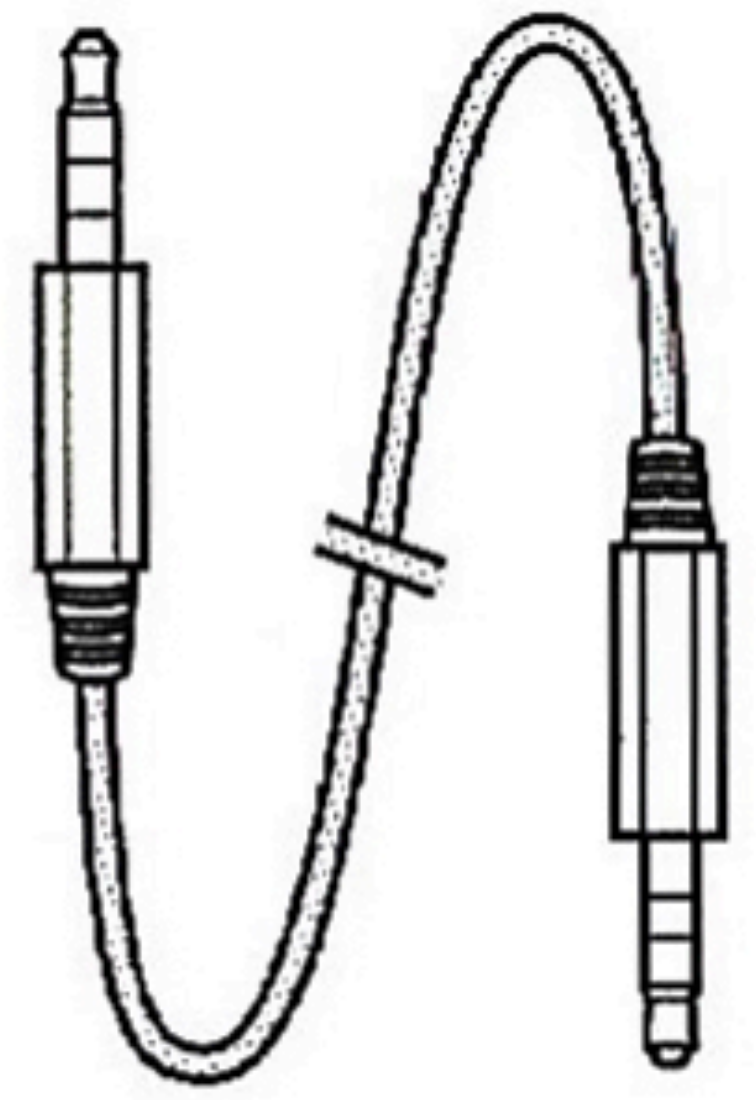

4-полюсный аудио кабель 3,5 мм

AVerMedia
QUICK GUIDE

Краткое руководство

RECentral 3

RECentral 3 - программное обеспечение с функциями потоковой передачи и записи, предназначенное для устройства видеозахвата Live Gamer Portable 2.

Ссылка для загрузки: q.avermedia.com/gc510-recentral3

Онлайн-руководство

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к онлайн-руководству.

Ссылка для загрузки: q.avermedia.com/gc510-user manual

В качестве альтернативы, отсканируйте код для мобильного доступа:

Установка

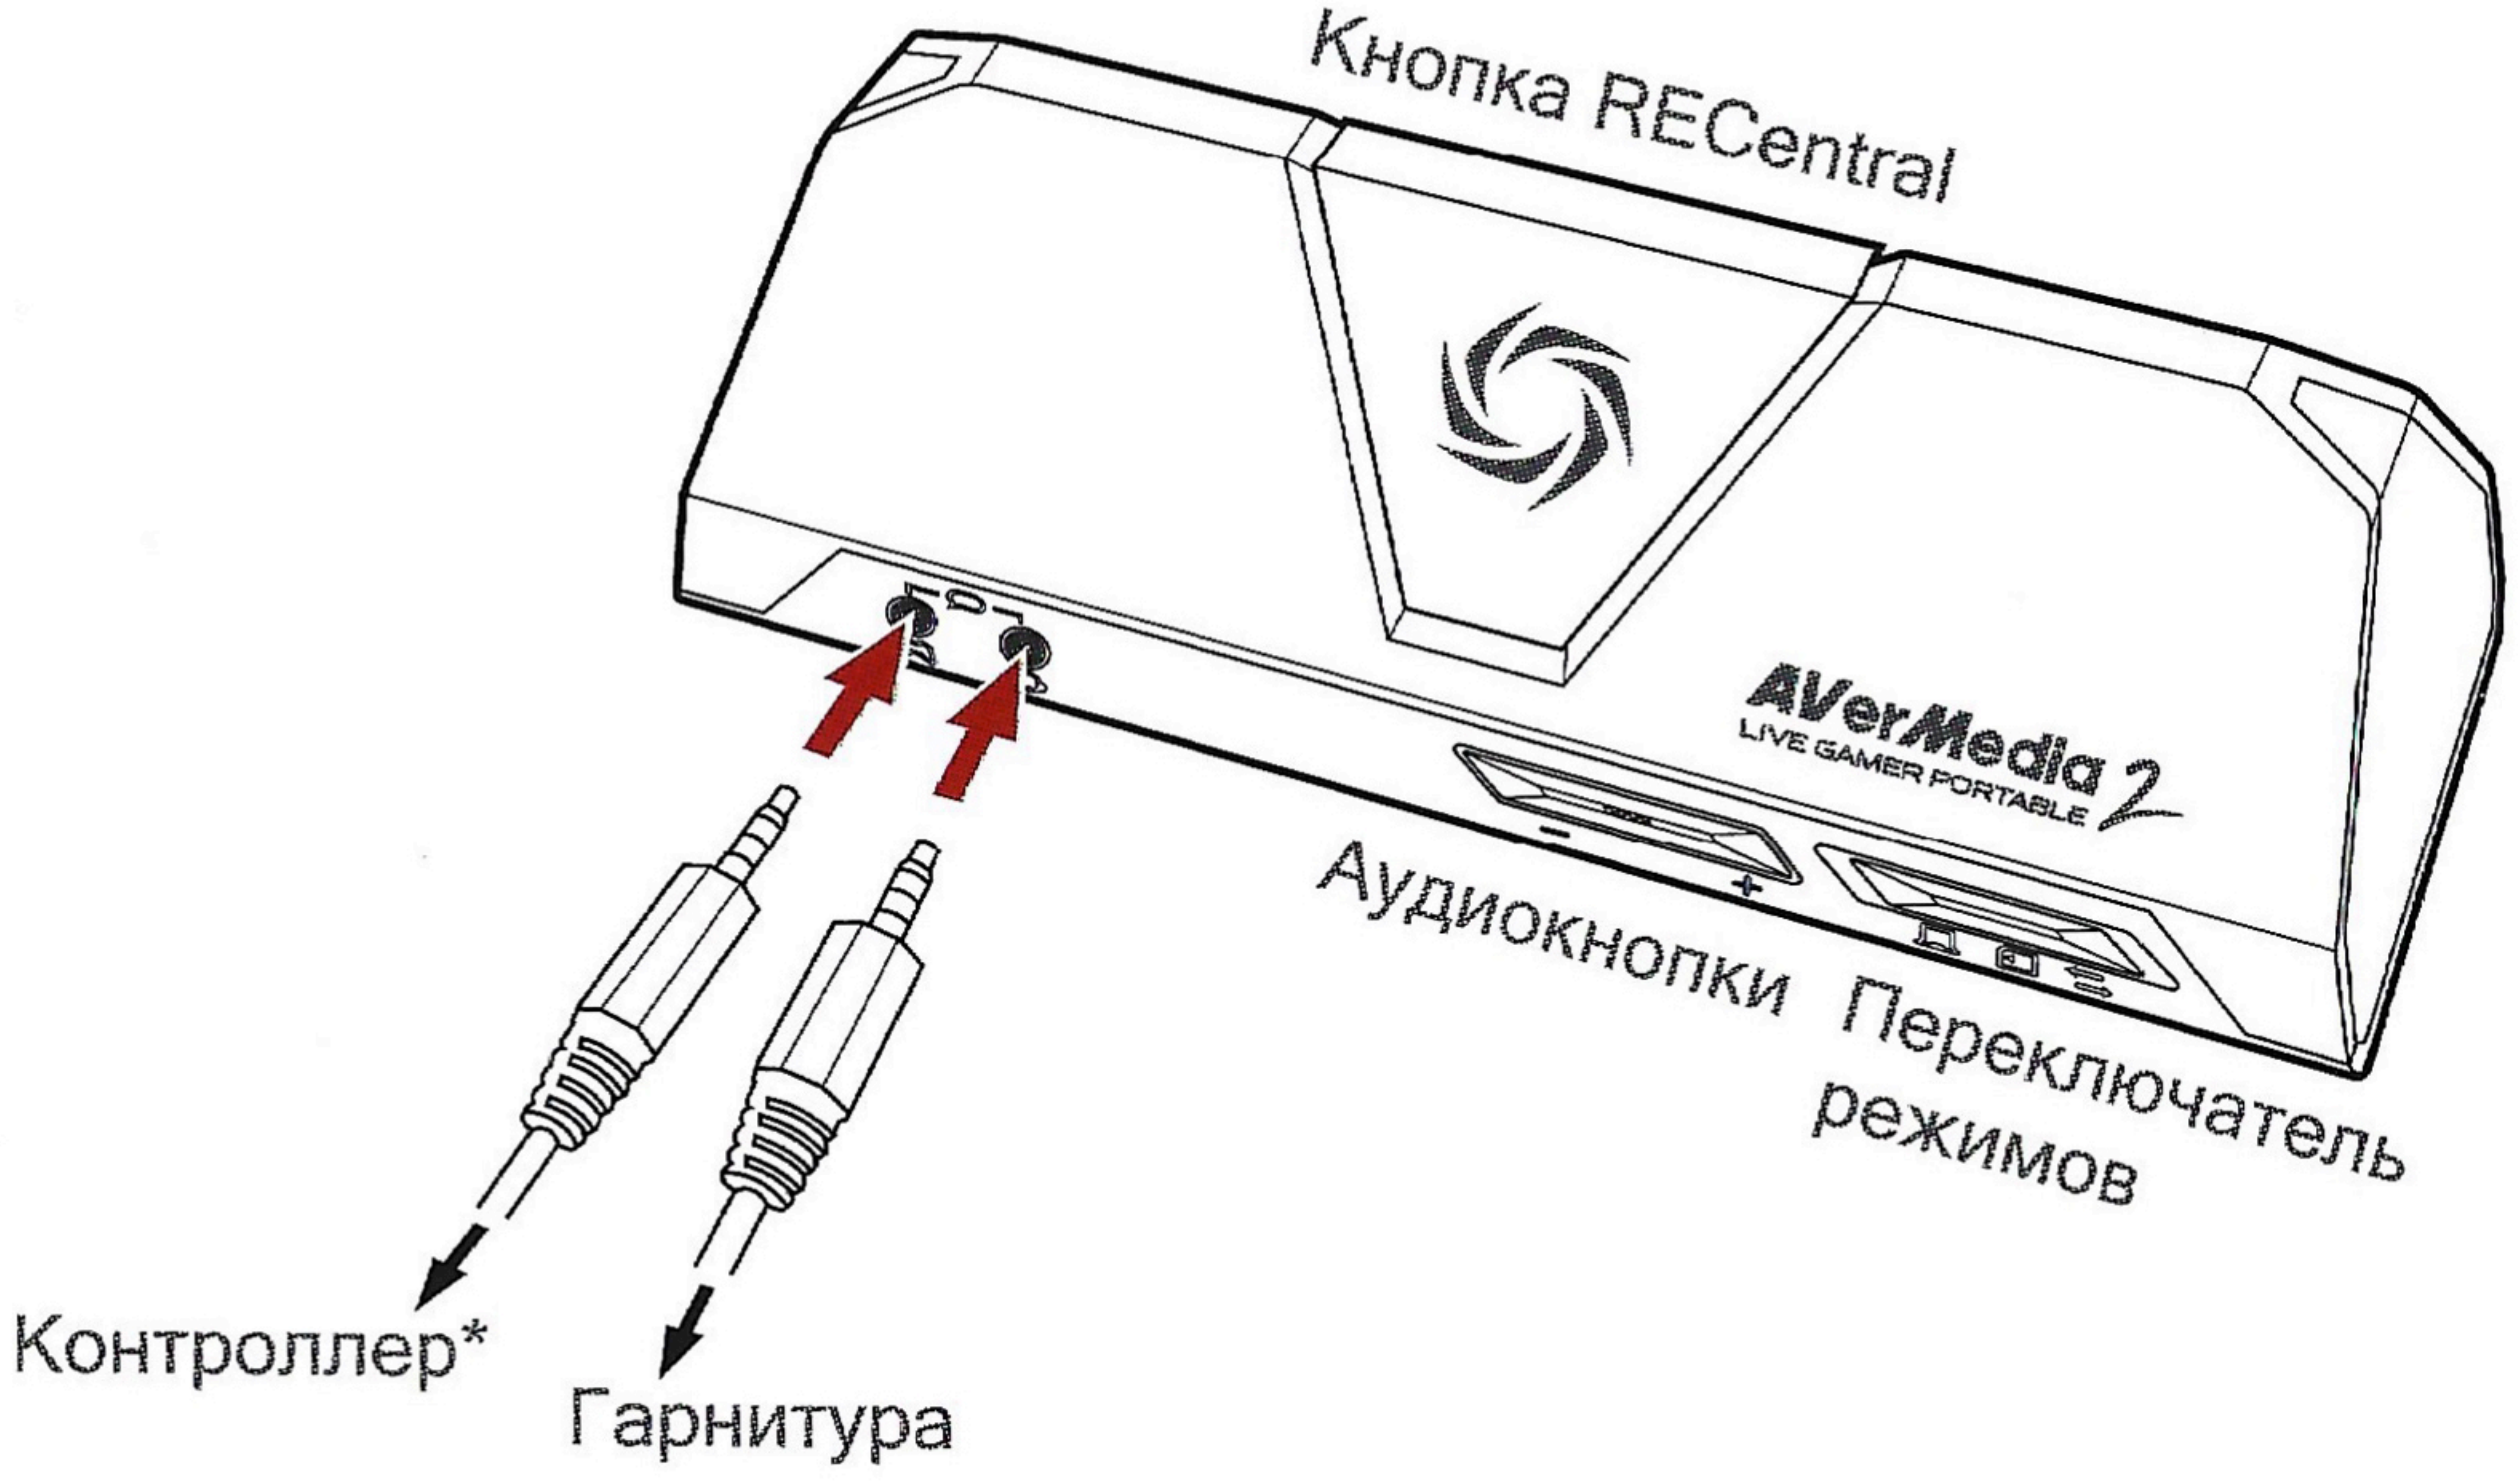
Кнопка RECentral
AVerMedia LIVE GAMER PORTABLE 2
Аудиокнопки
Переключатель режимов
Контроллер*
Гарнитура

* Рекомендуется PS4 и Xbox One.

Задняя панель

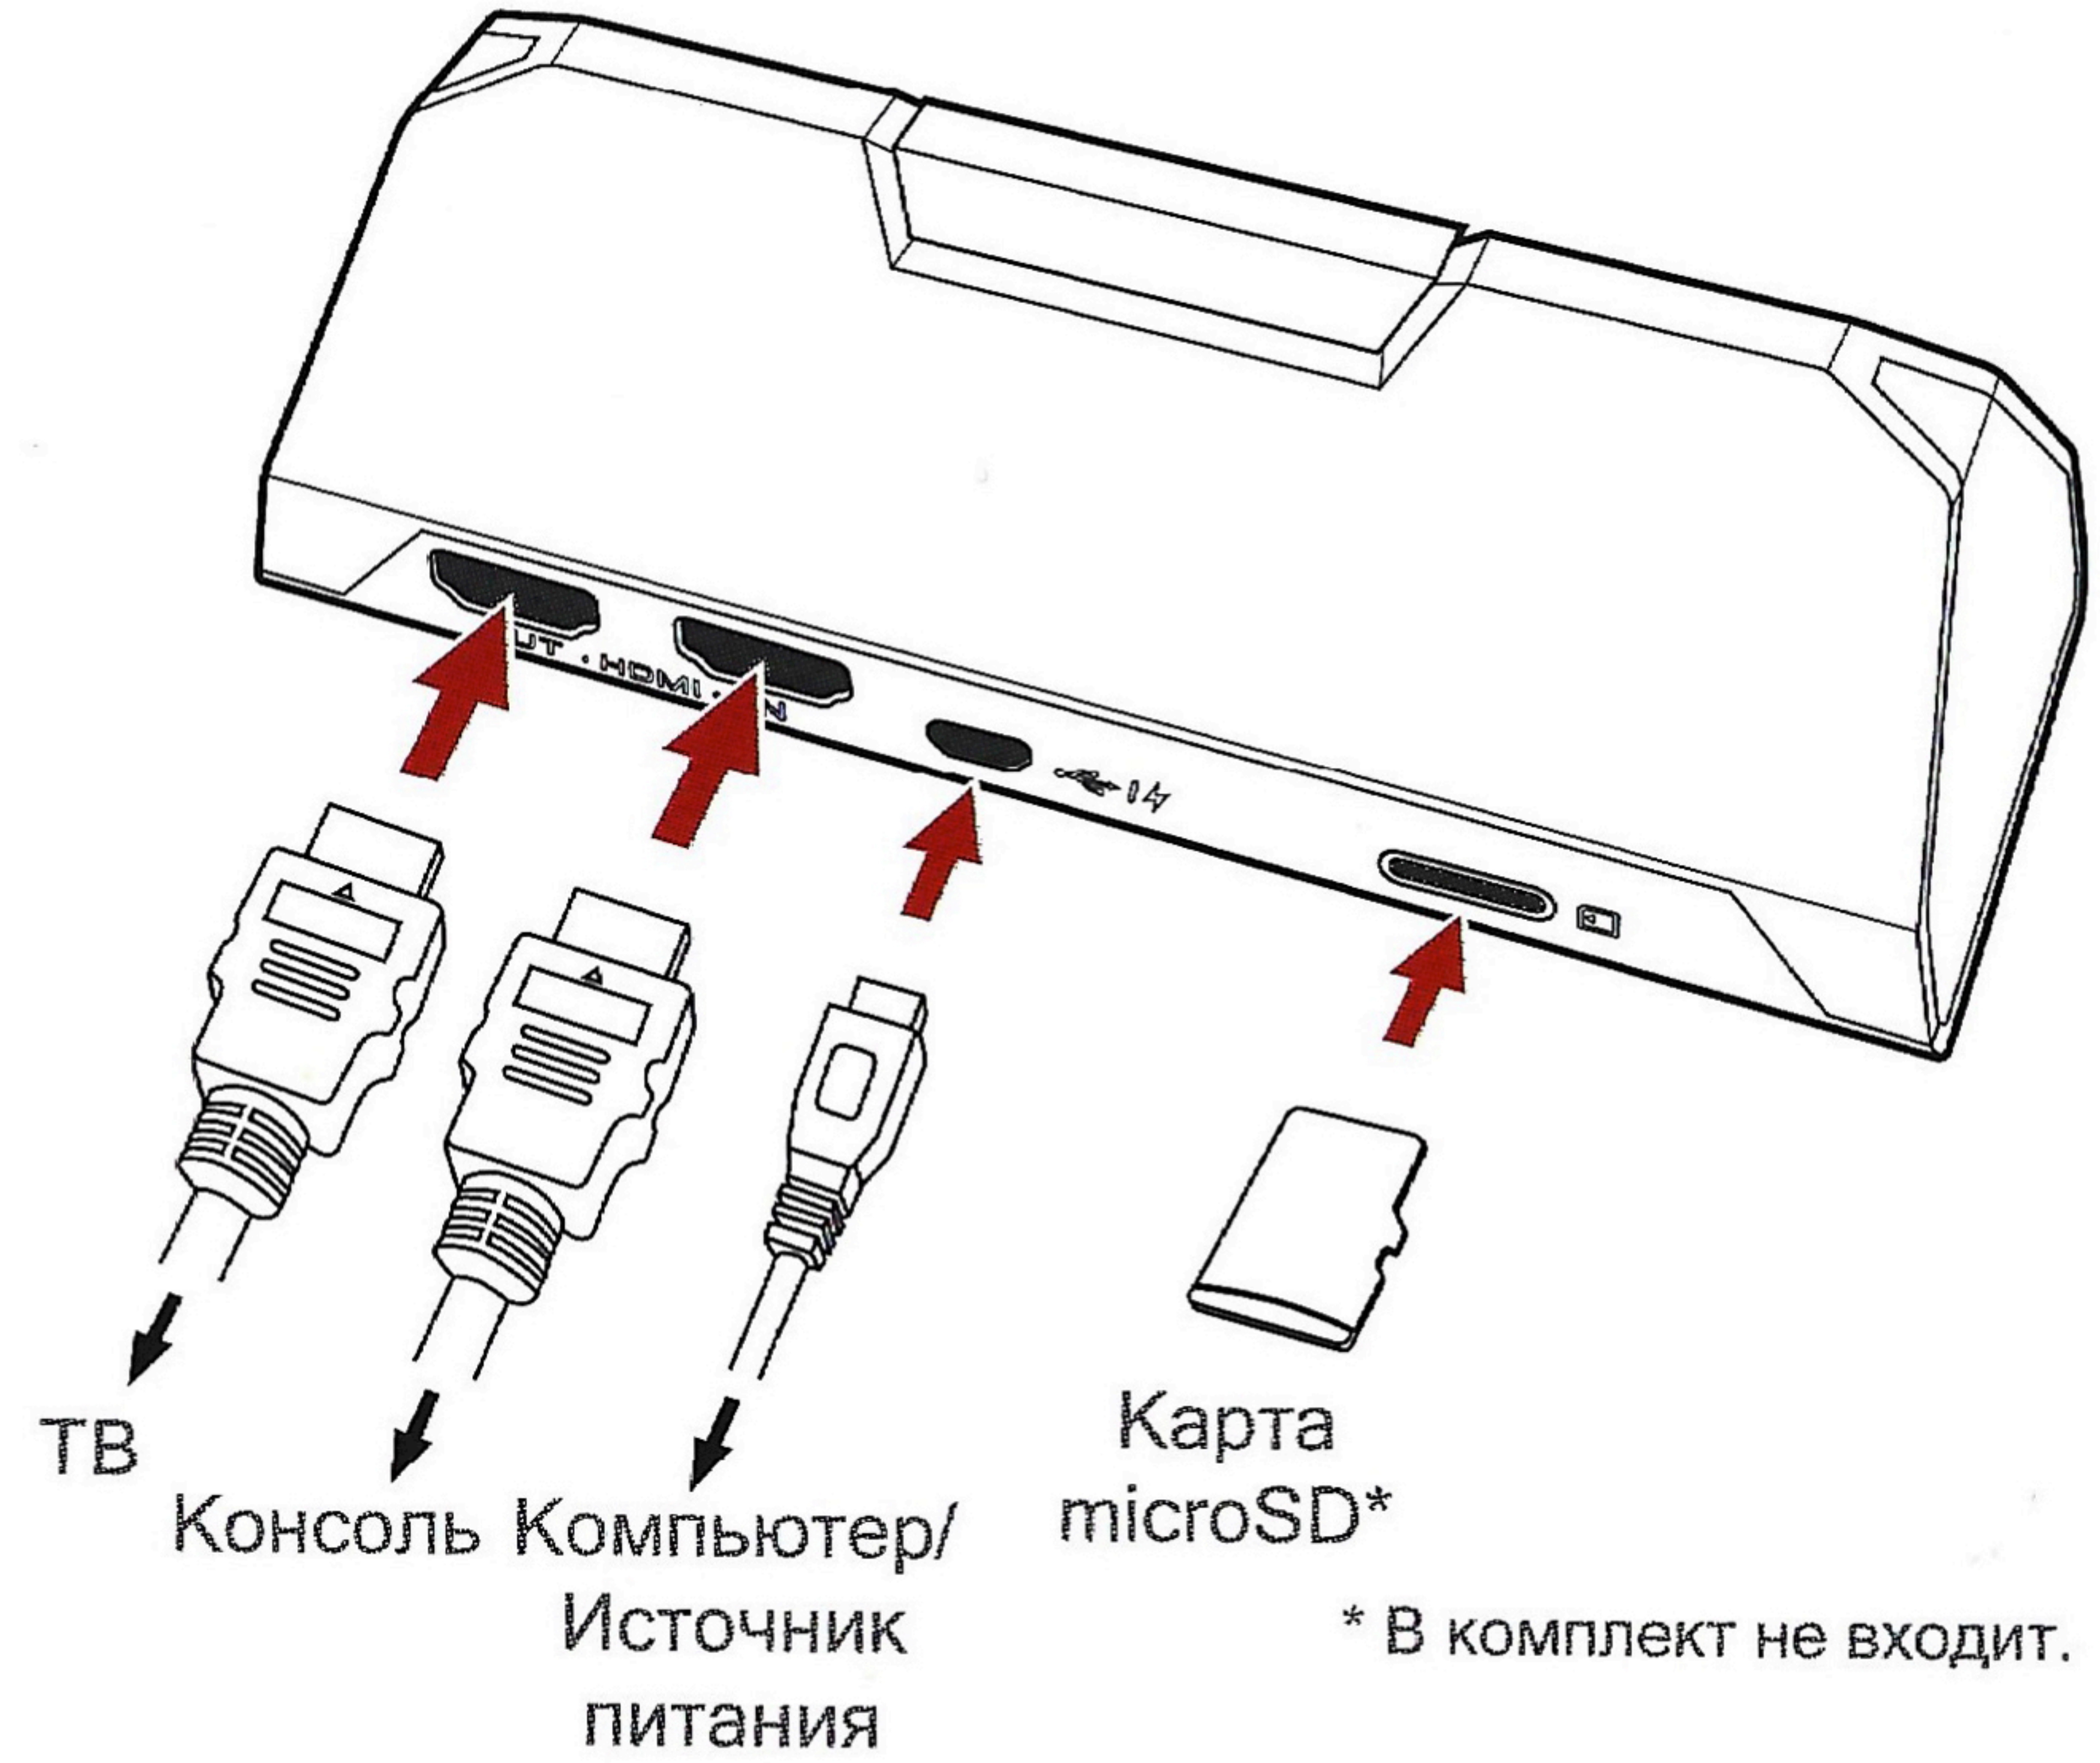
ТВ
Консоль
Компьютер/ Источник питания
Карта microSD*

* В комплект не входит.

Περιεχόμενο συσκευασίας

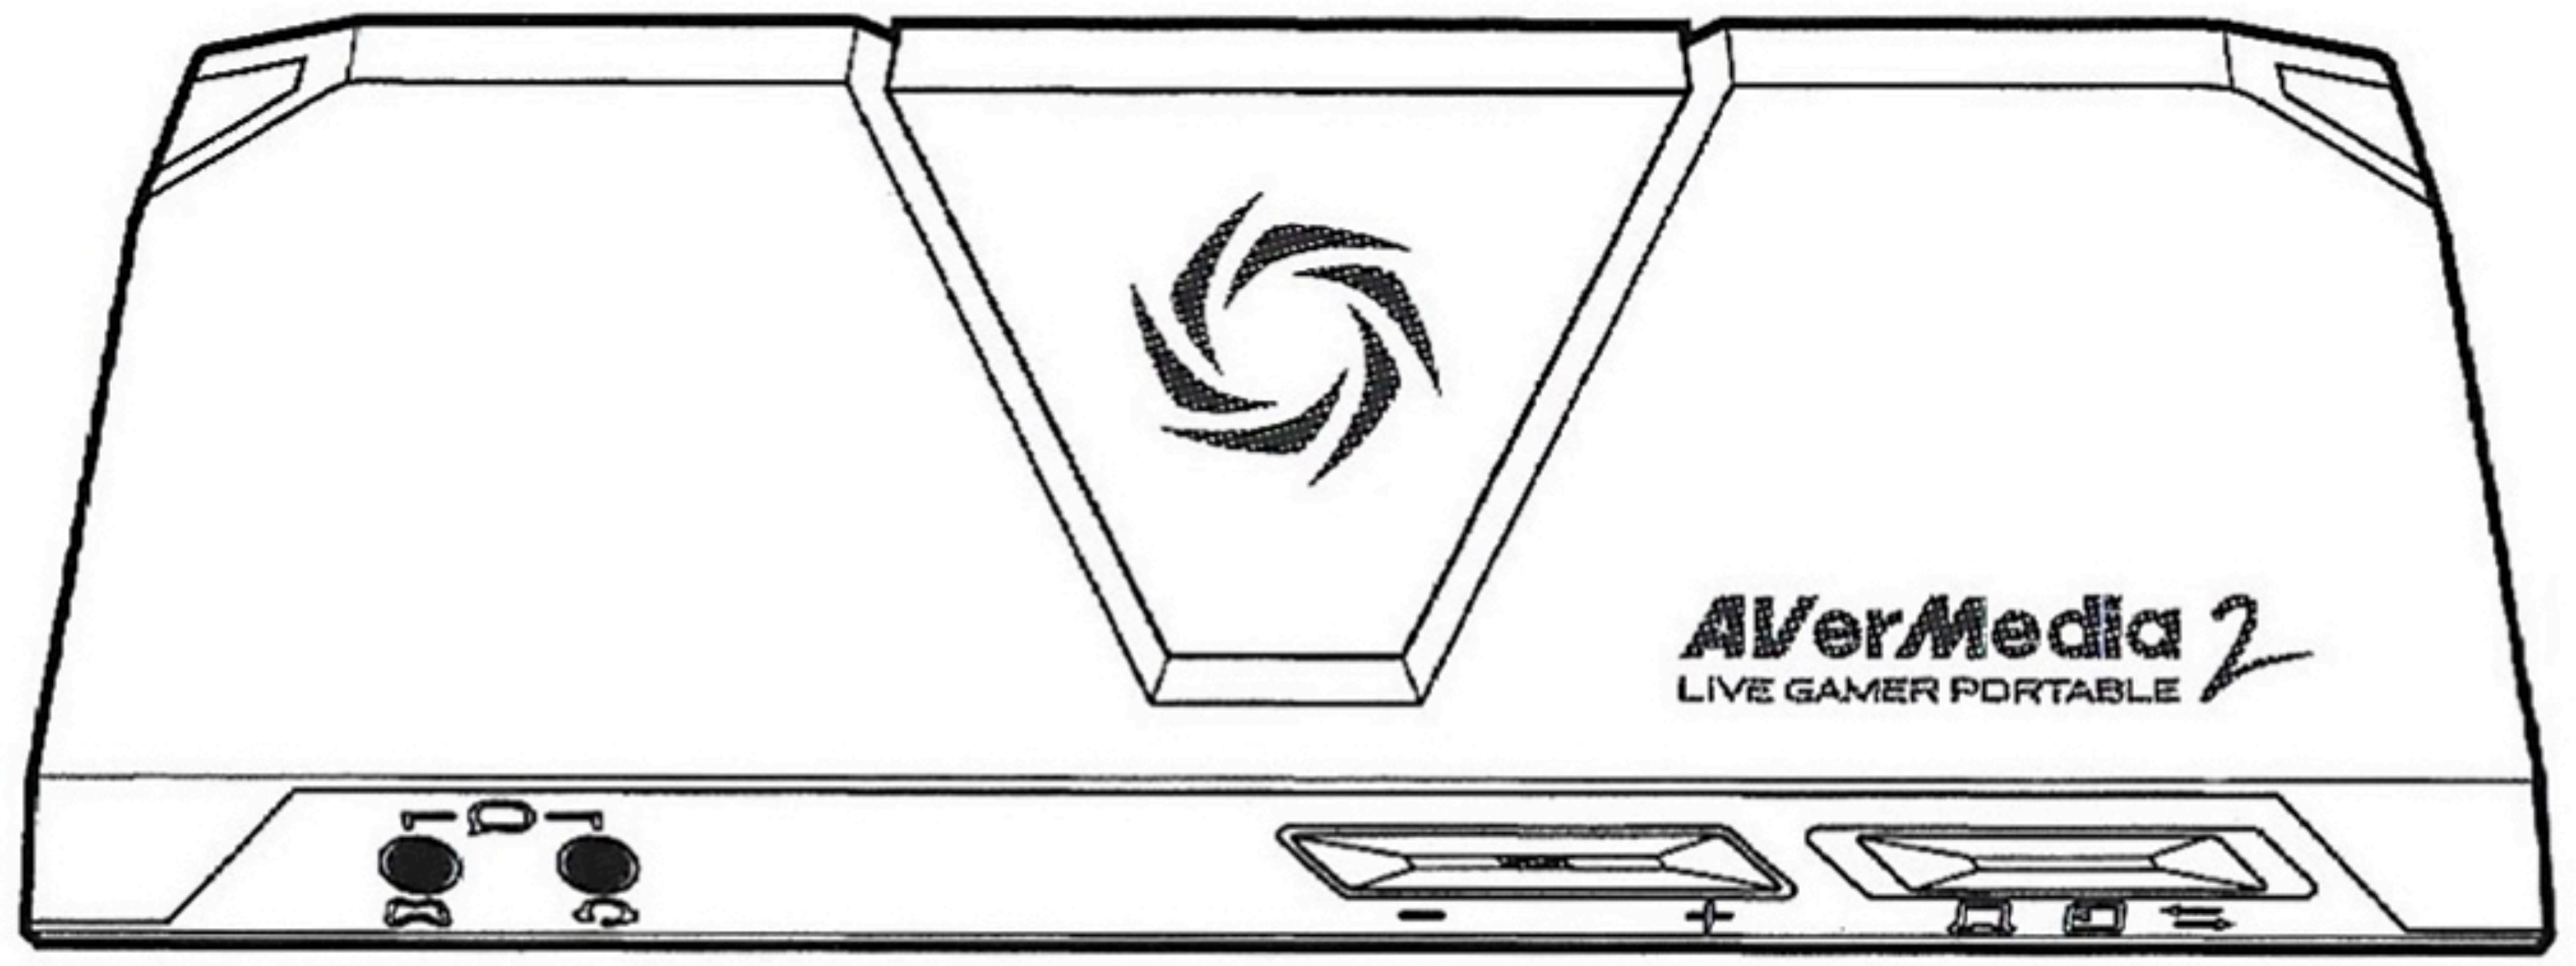
AVerMedia 2
LIVE GAMER PORTABLE

Live Gamer Portable 2

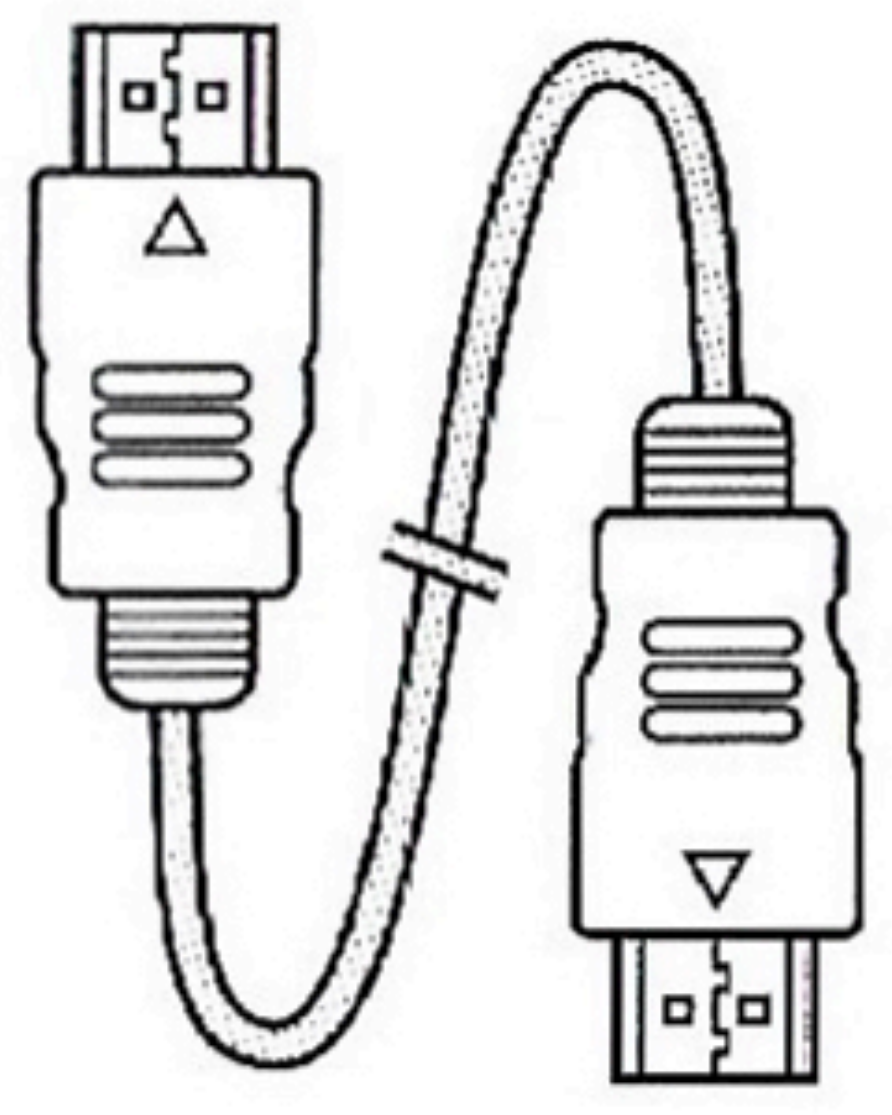

Καλώδιο HDMI

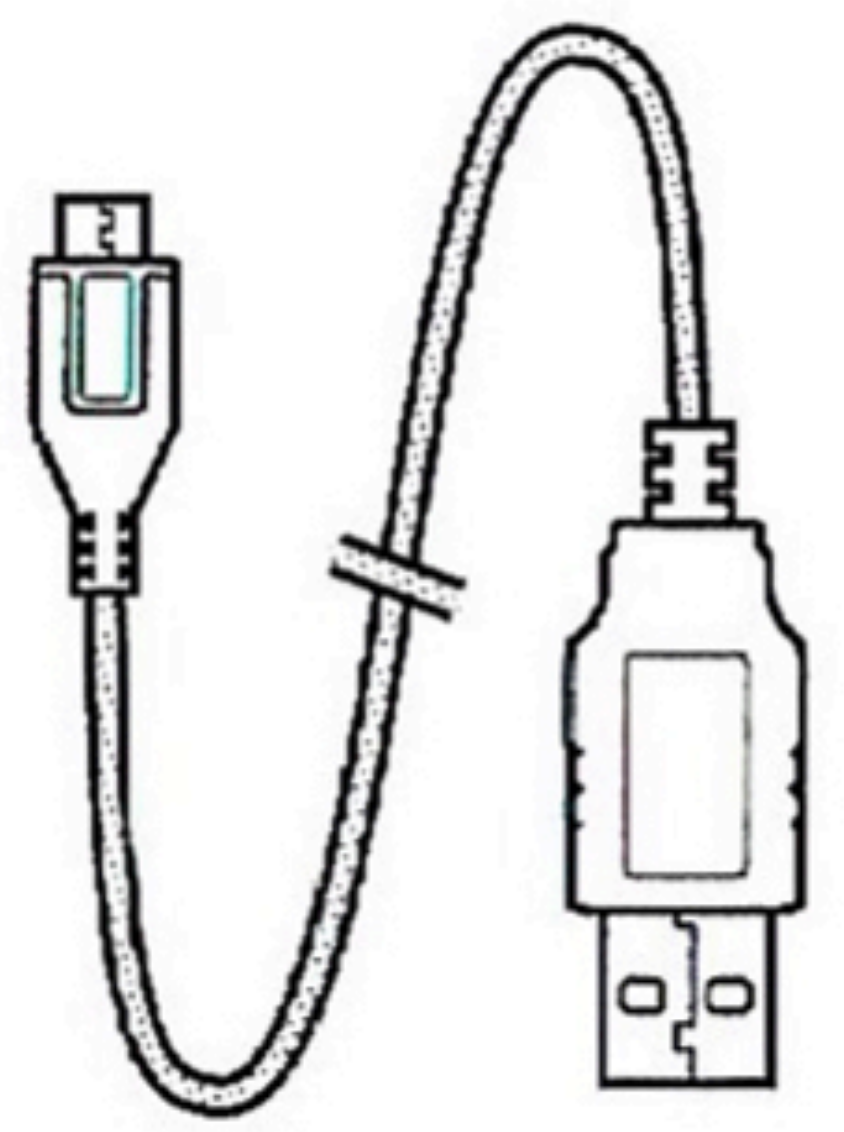

Καλώδιο USB

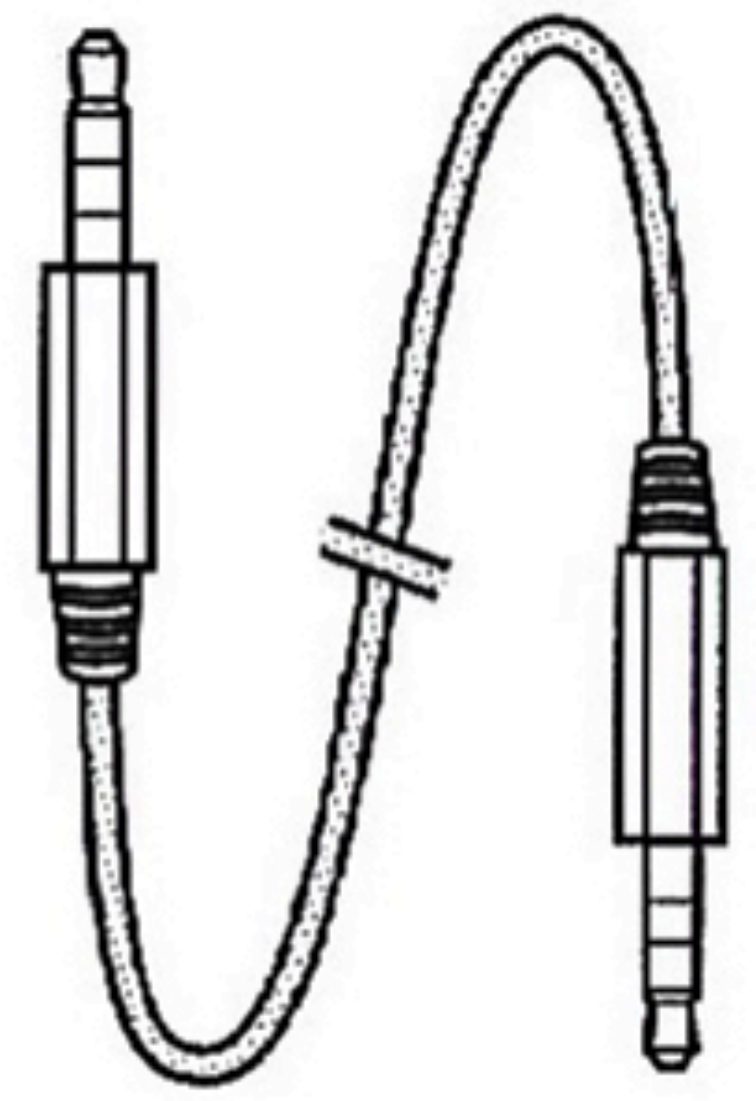

Καλώδιο ήχου 4 πόλων 3,5 mm

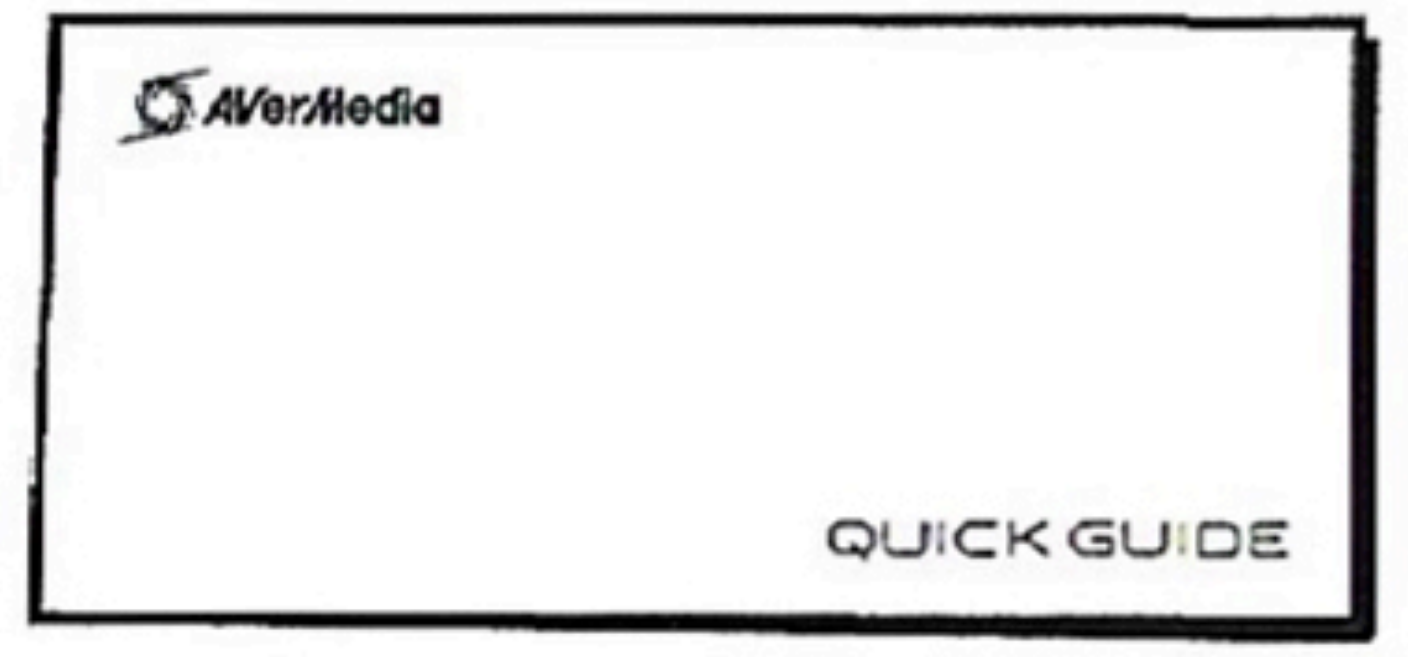
AVerMedia
QUICK GUIDE

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

RECentral 3

Το RECentral 3 είναι το λογισμικό ροής/εγγραφής που σχεδιάστηκε για το Live Gamer Portable 2.

Κατεβάστε το από: q.avermedia.com/gc510-recentral3

Online Εγχειρίδιο Χρήσης

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο online εγχειρίδιο χρήσης.

Κατεβάστε το από: q.avermedia.com/gc510-user_manual

Εναλλακτικά, σκανάρετε για πρόσβαση μέσω κινητού:

Μπροστά

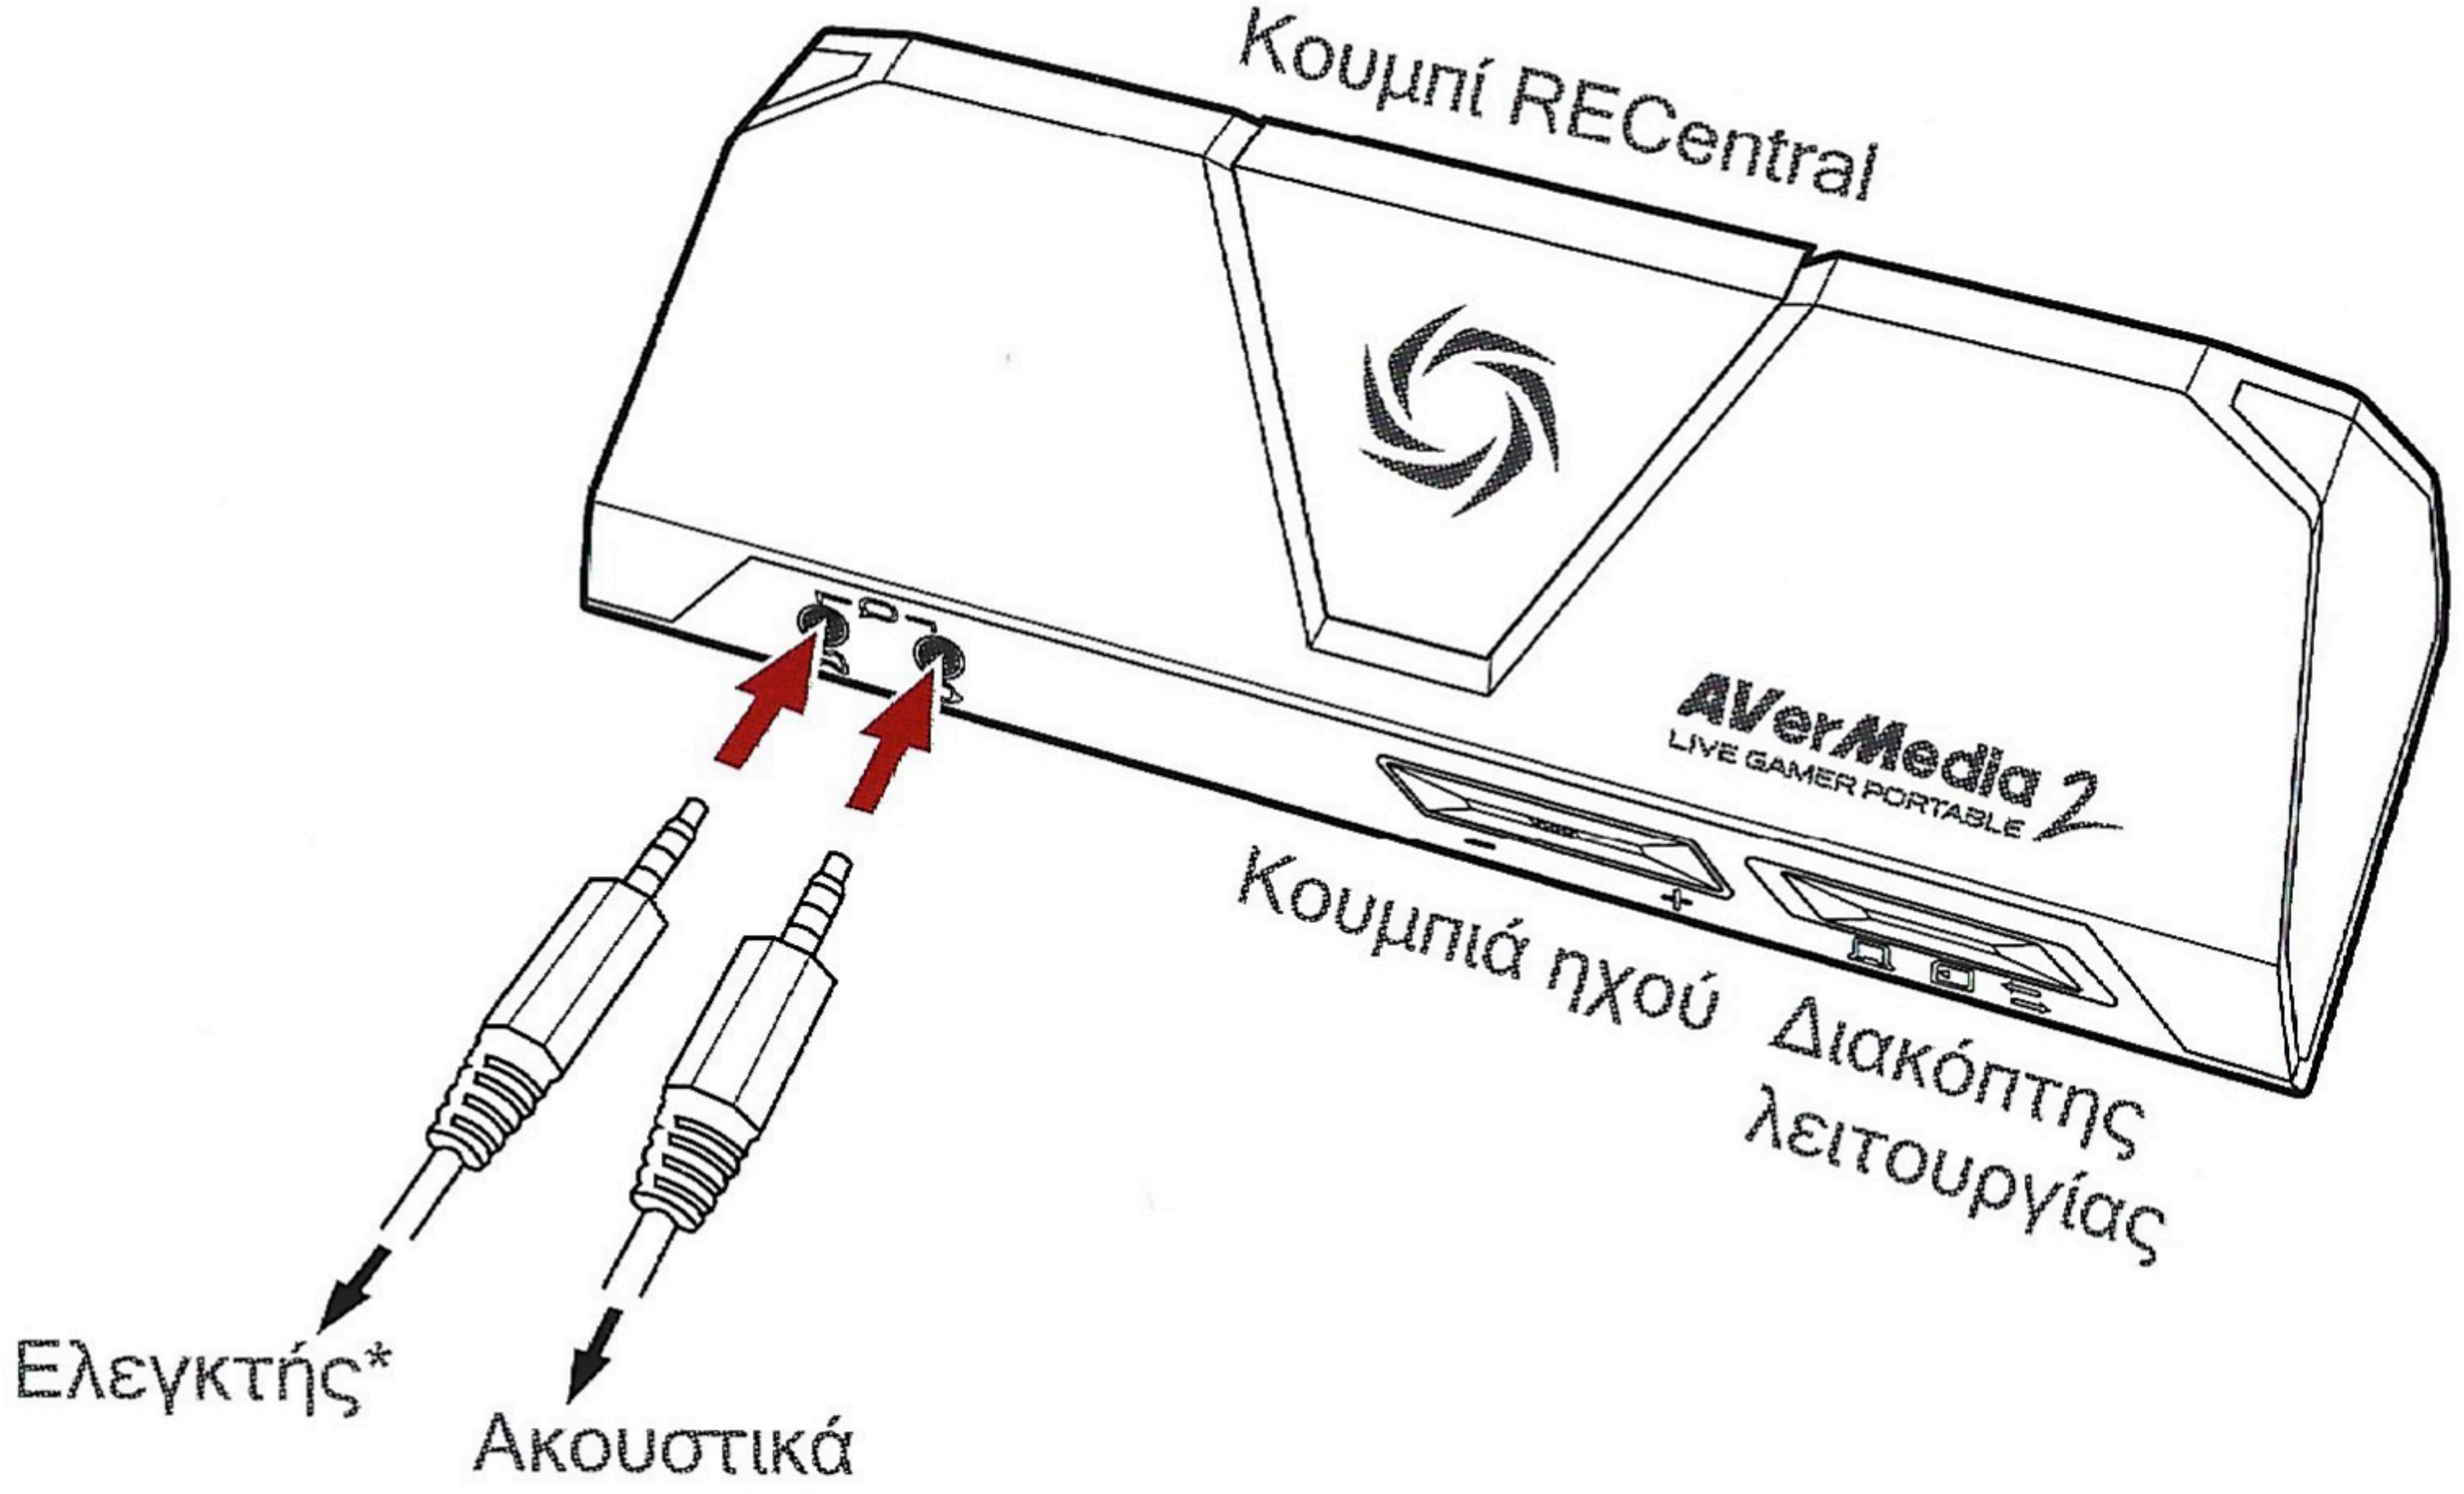
Κουμπί RECentral
AVerMedia LIVE GAMER PORTABLE 2
Κουμπιά ηχού
Διακόπτης λειτουργίας
Ελεγκτής*
Ακουστικά

* Συνιστάται PS4 και Xbox One.

Πίσω

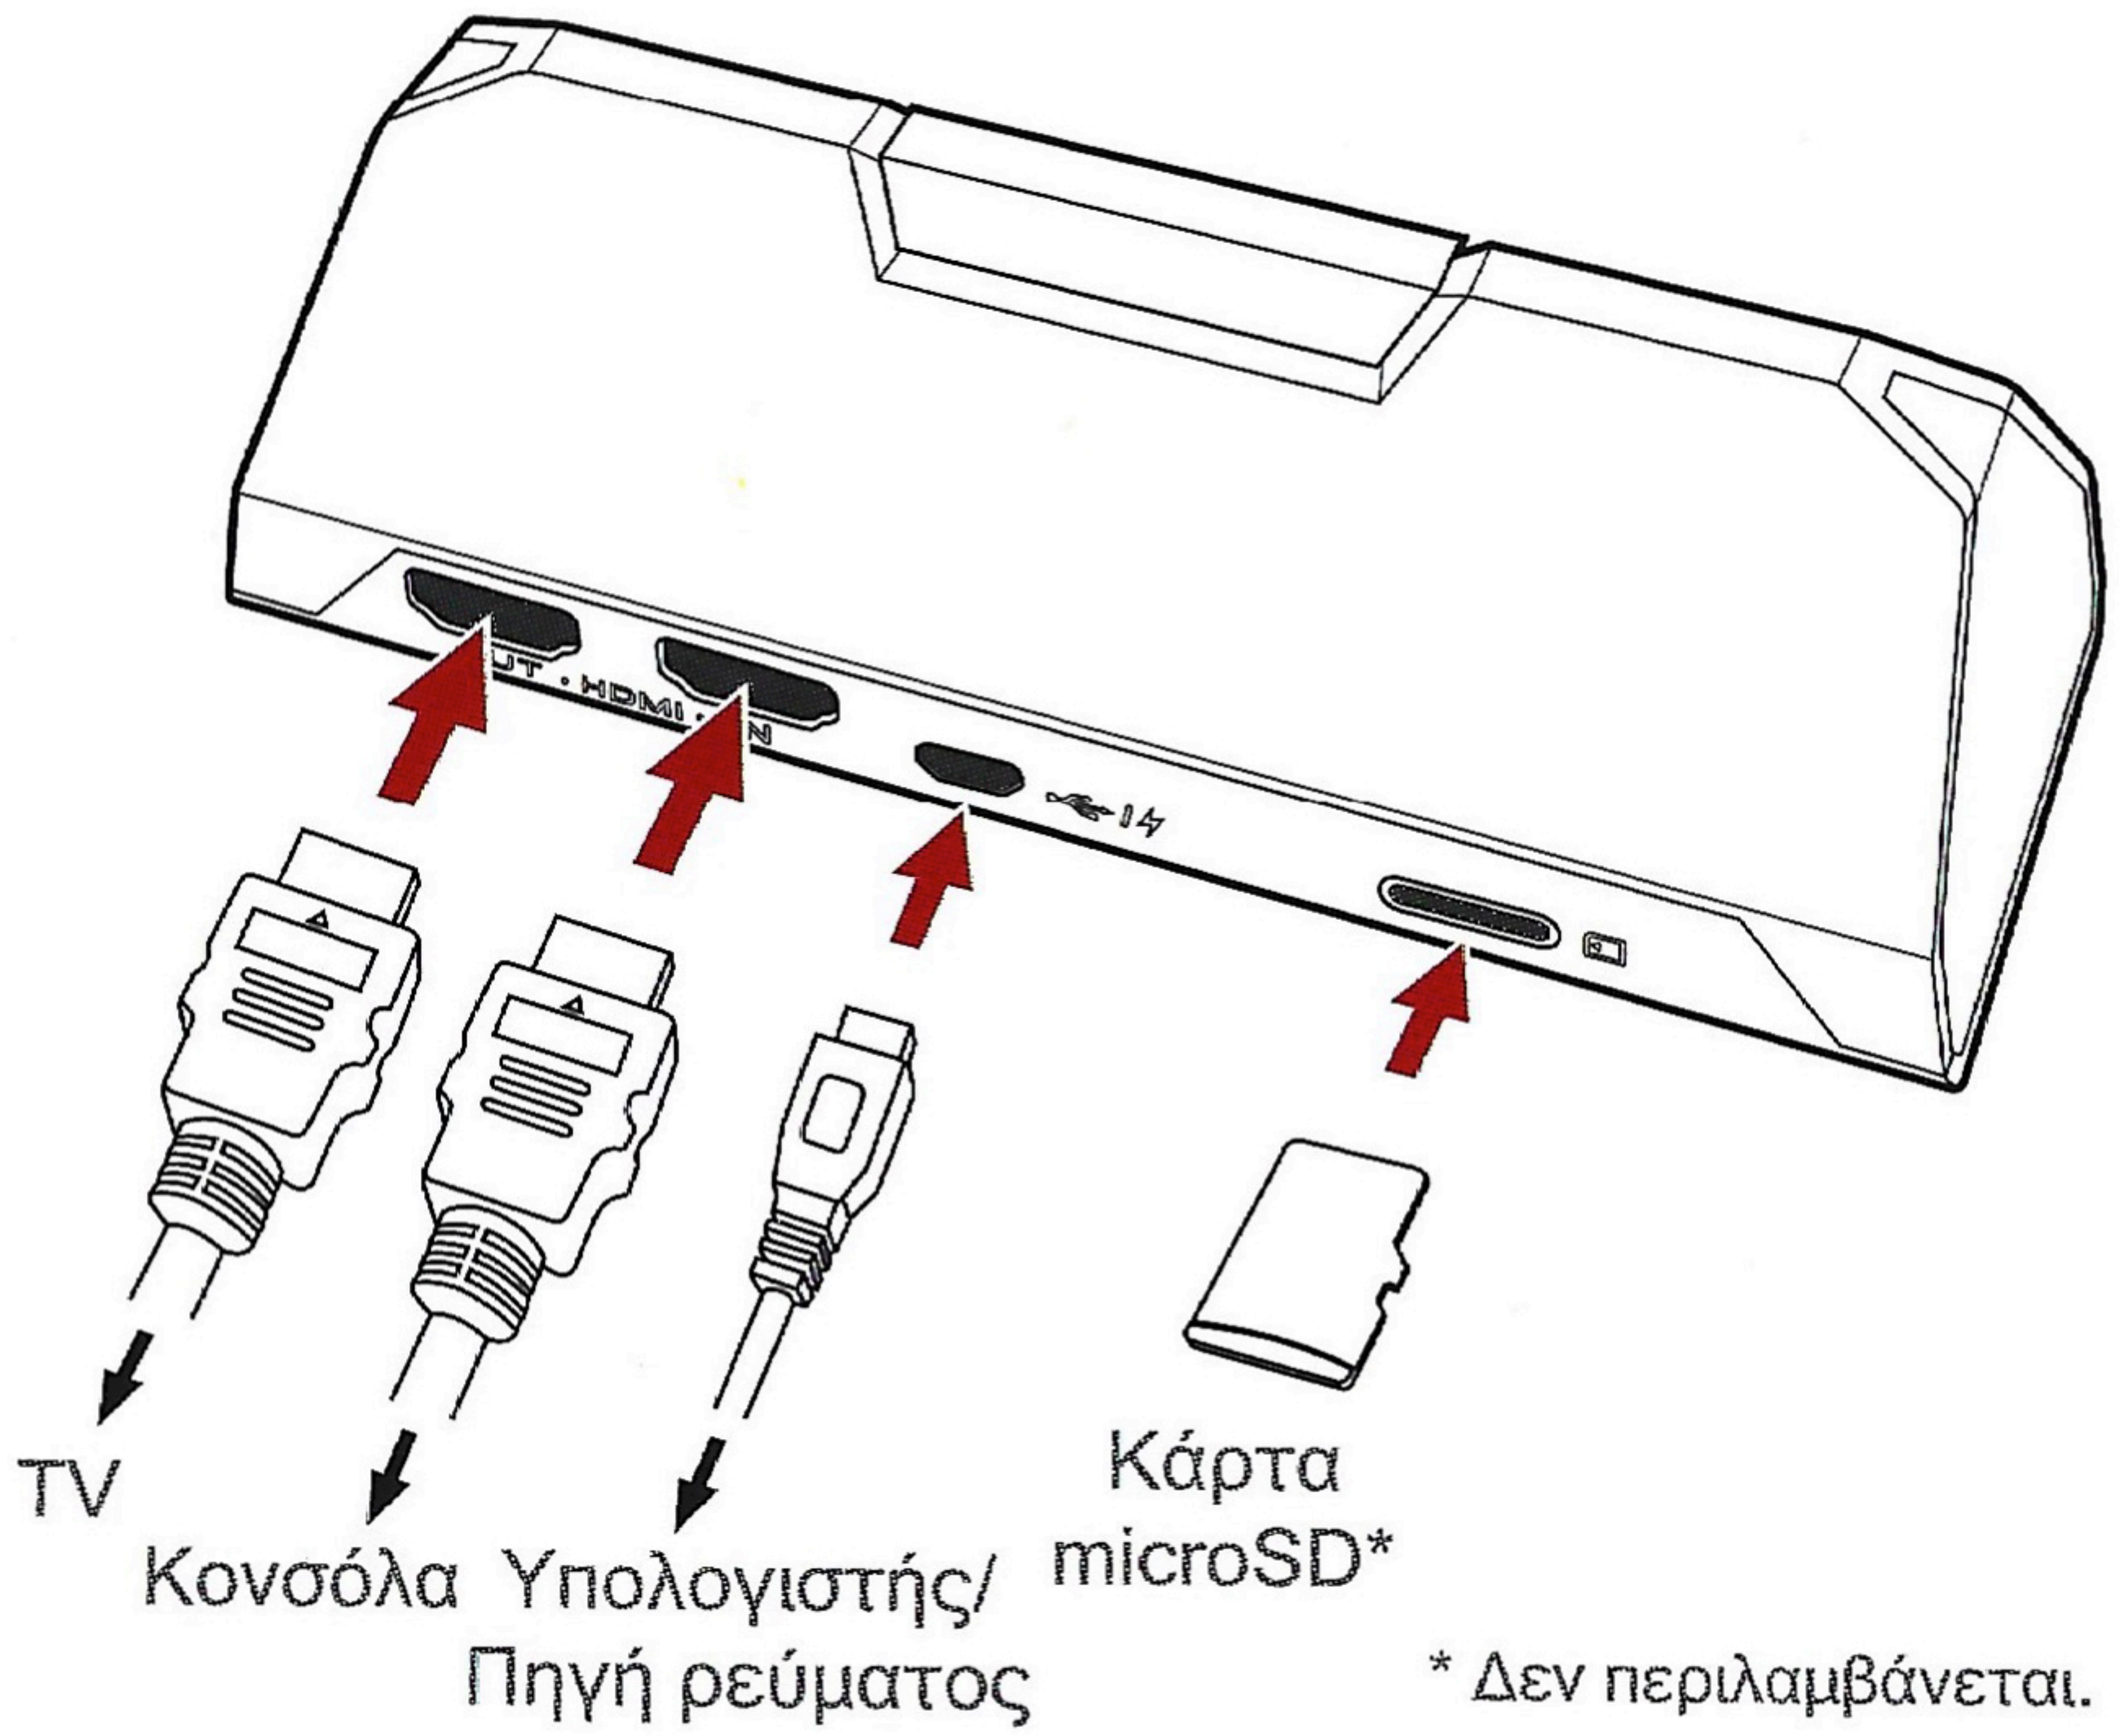
OUT · HDMI · IN
TV
Κονσόλα
Υπολογιστής/
Πηγή ρεύματος
Κάρτα microSD*

* Δεν περιλαμβάνεται.

내용물

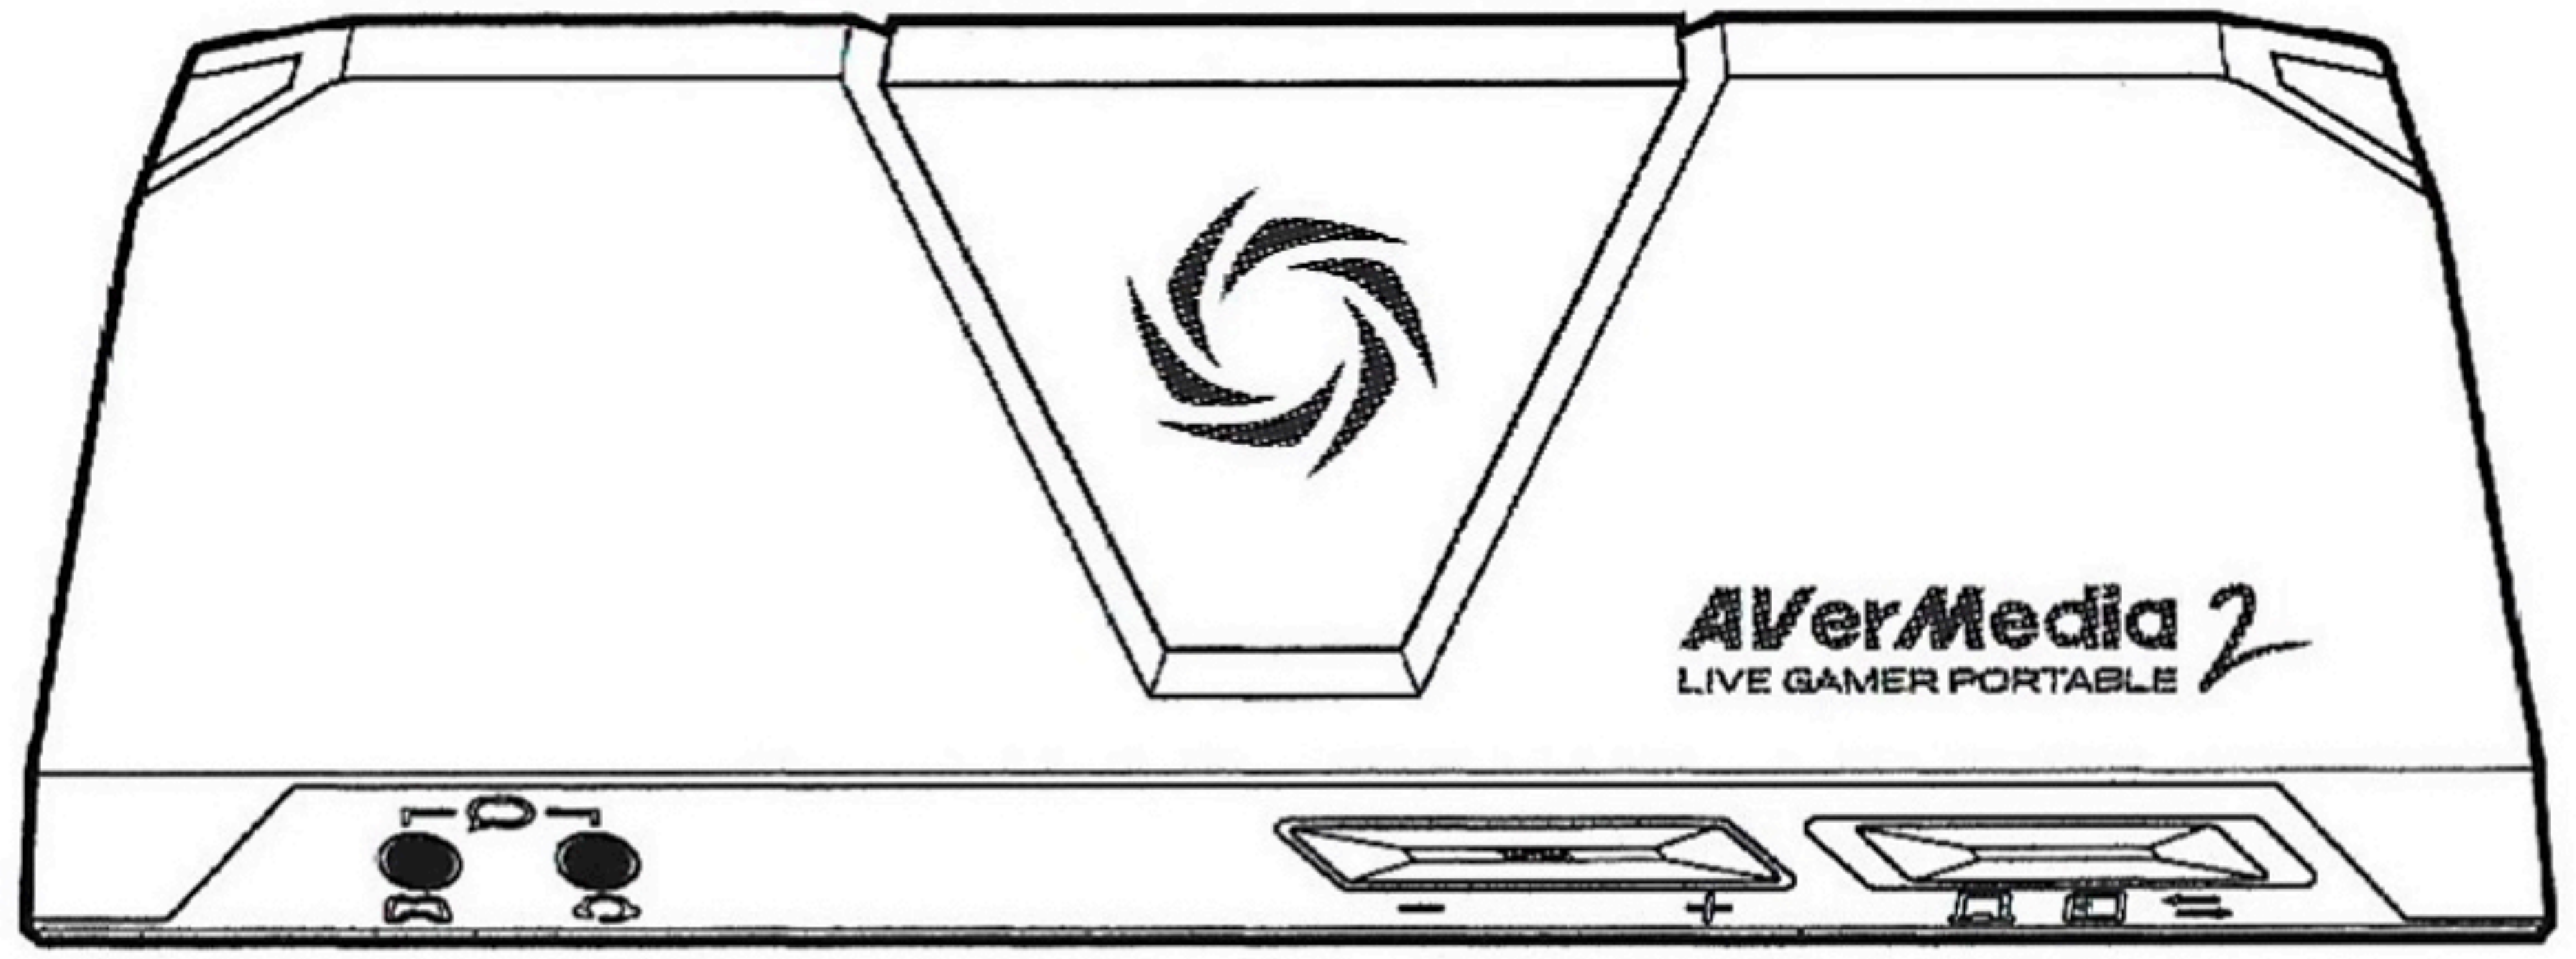
AVerMedia 2
LIVE GAMER PORTABLE

Live Gamer Portable 2

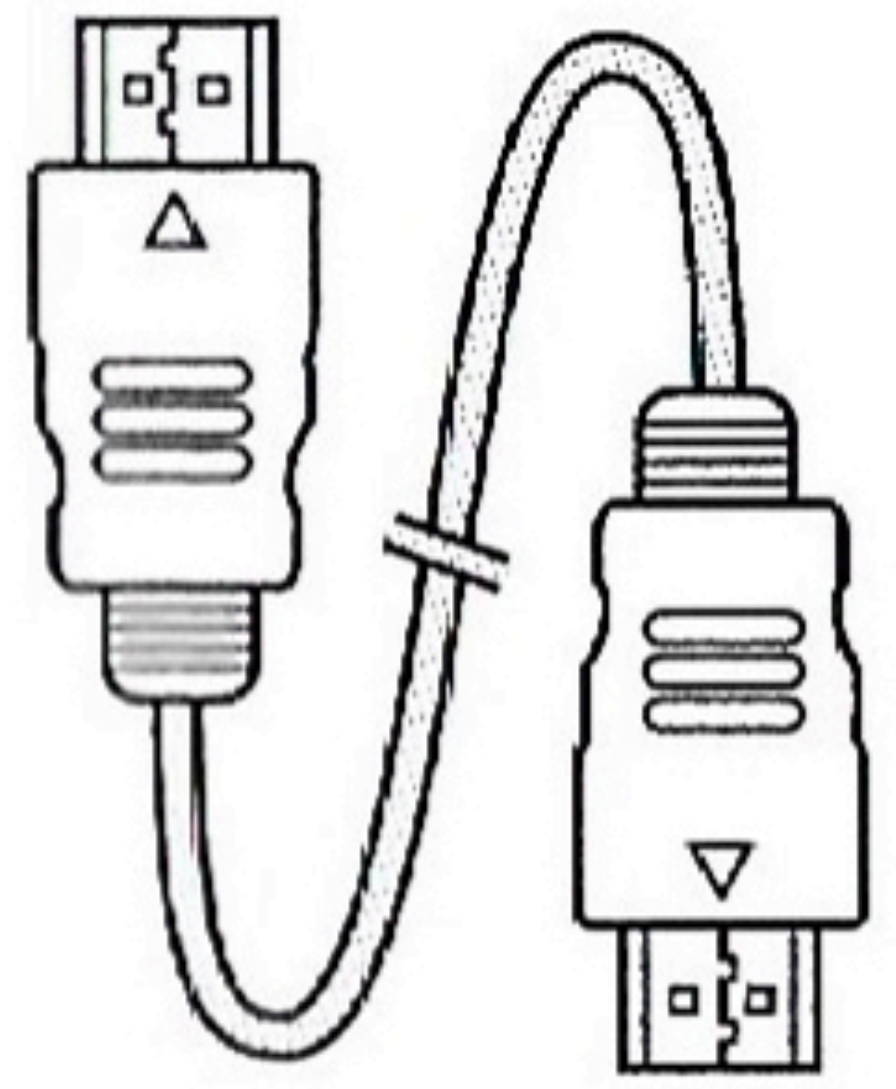

HDMI 케이블

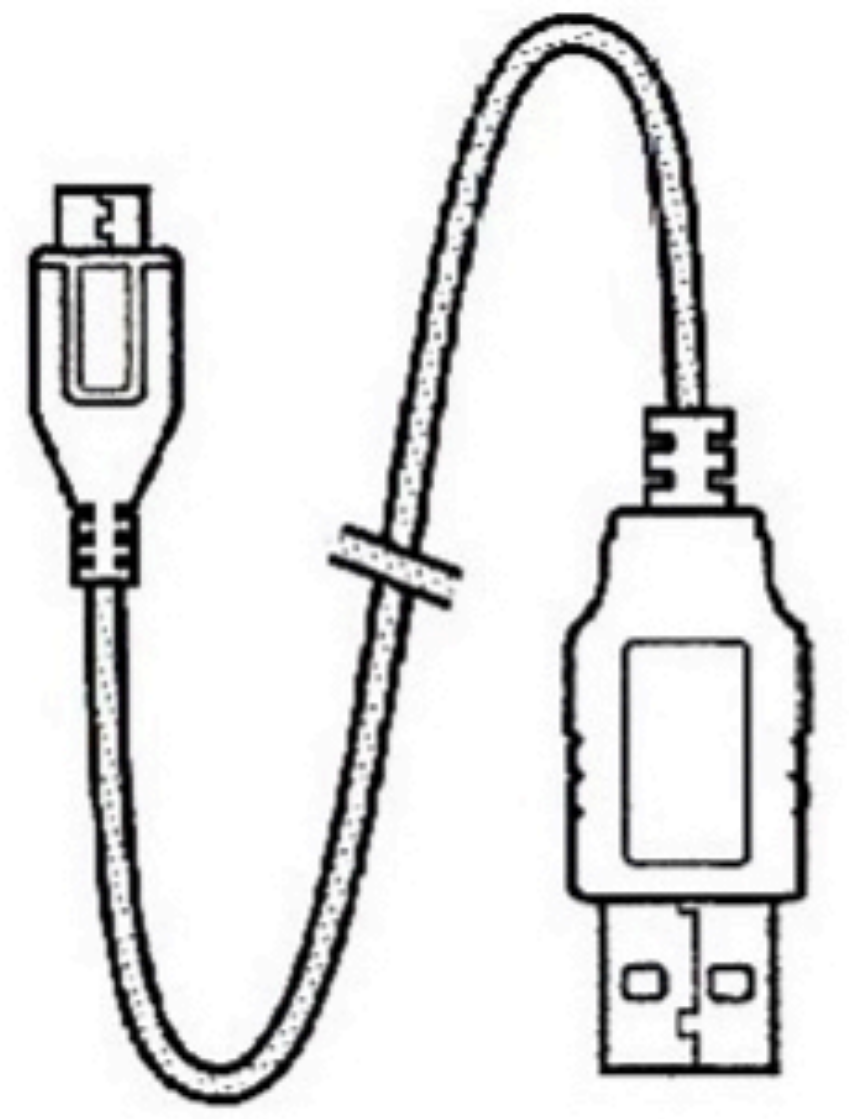

USB 케이블

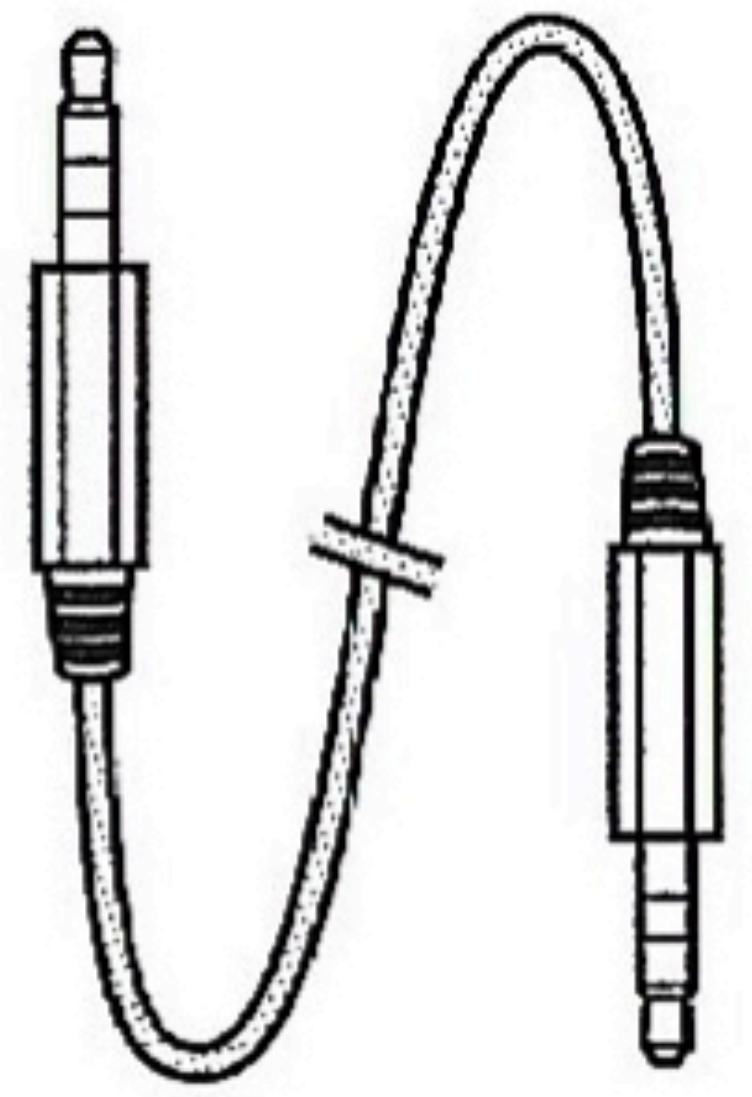

4극 3.5 mm 오디오 케이블

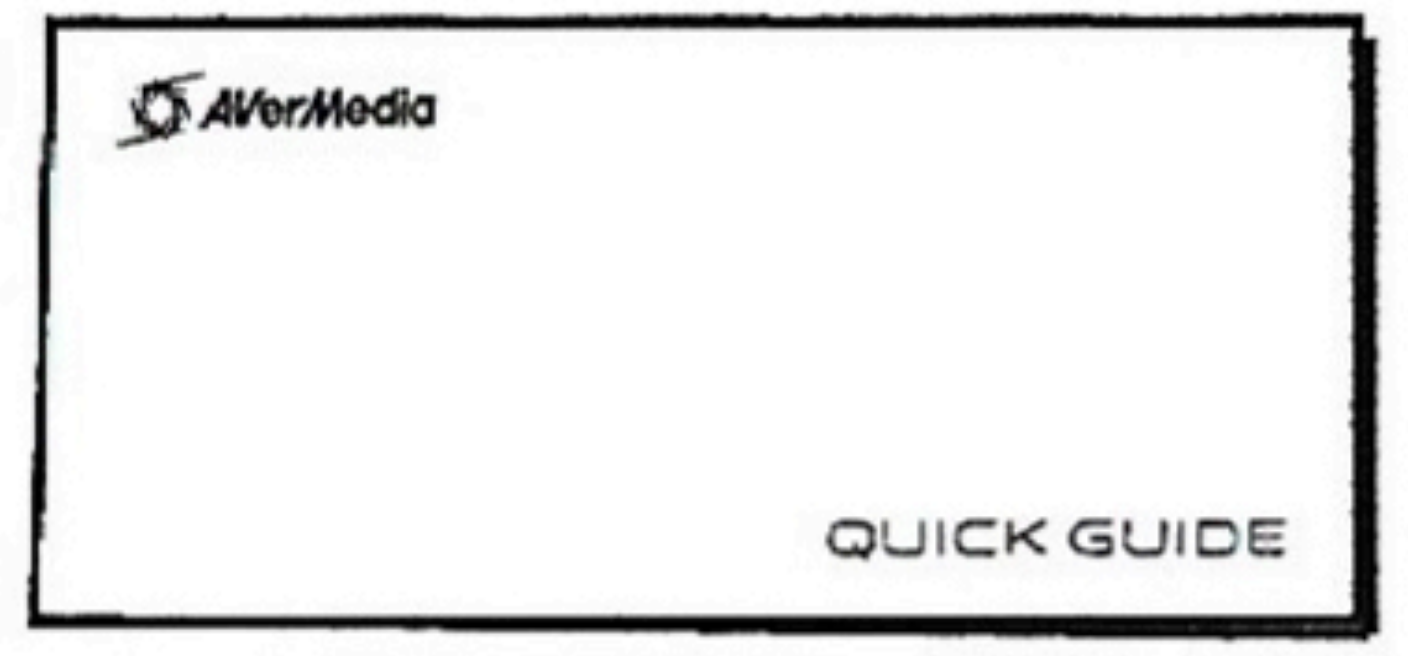
AVerMedia
QUICK GUIDE

빠른 가이드

RECentral 3

RECentral 3 는 Live Gamer Portable 2 용으로 설계된 스트리밍/리코딩 소프트웨어입니다.

여기서 다운로드하세요: q.avermedia.com/gc510-recentral3

온라인 사용자 설명서

자세한 사항은 온라인 사용자 설명서를 참조하세요.

여기서 다운로드하세요: q.avermedia.com/gc510-user_manual

또는, 스캔으로 모바일 액세스를 이용하세요:

글꼴

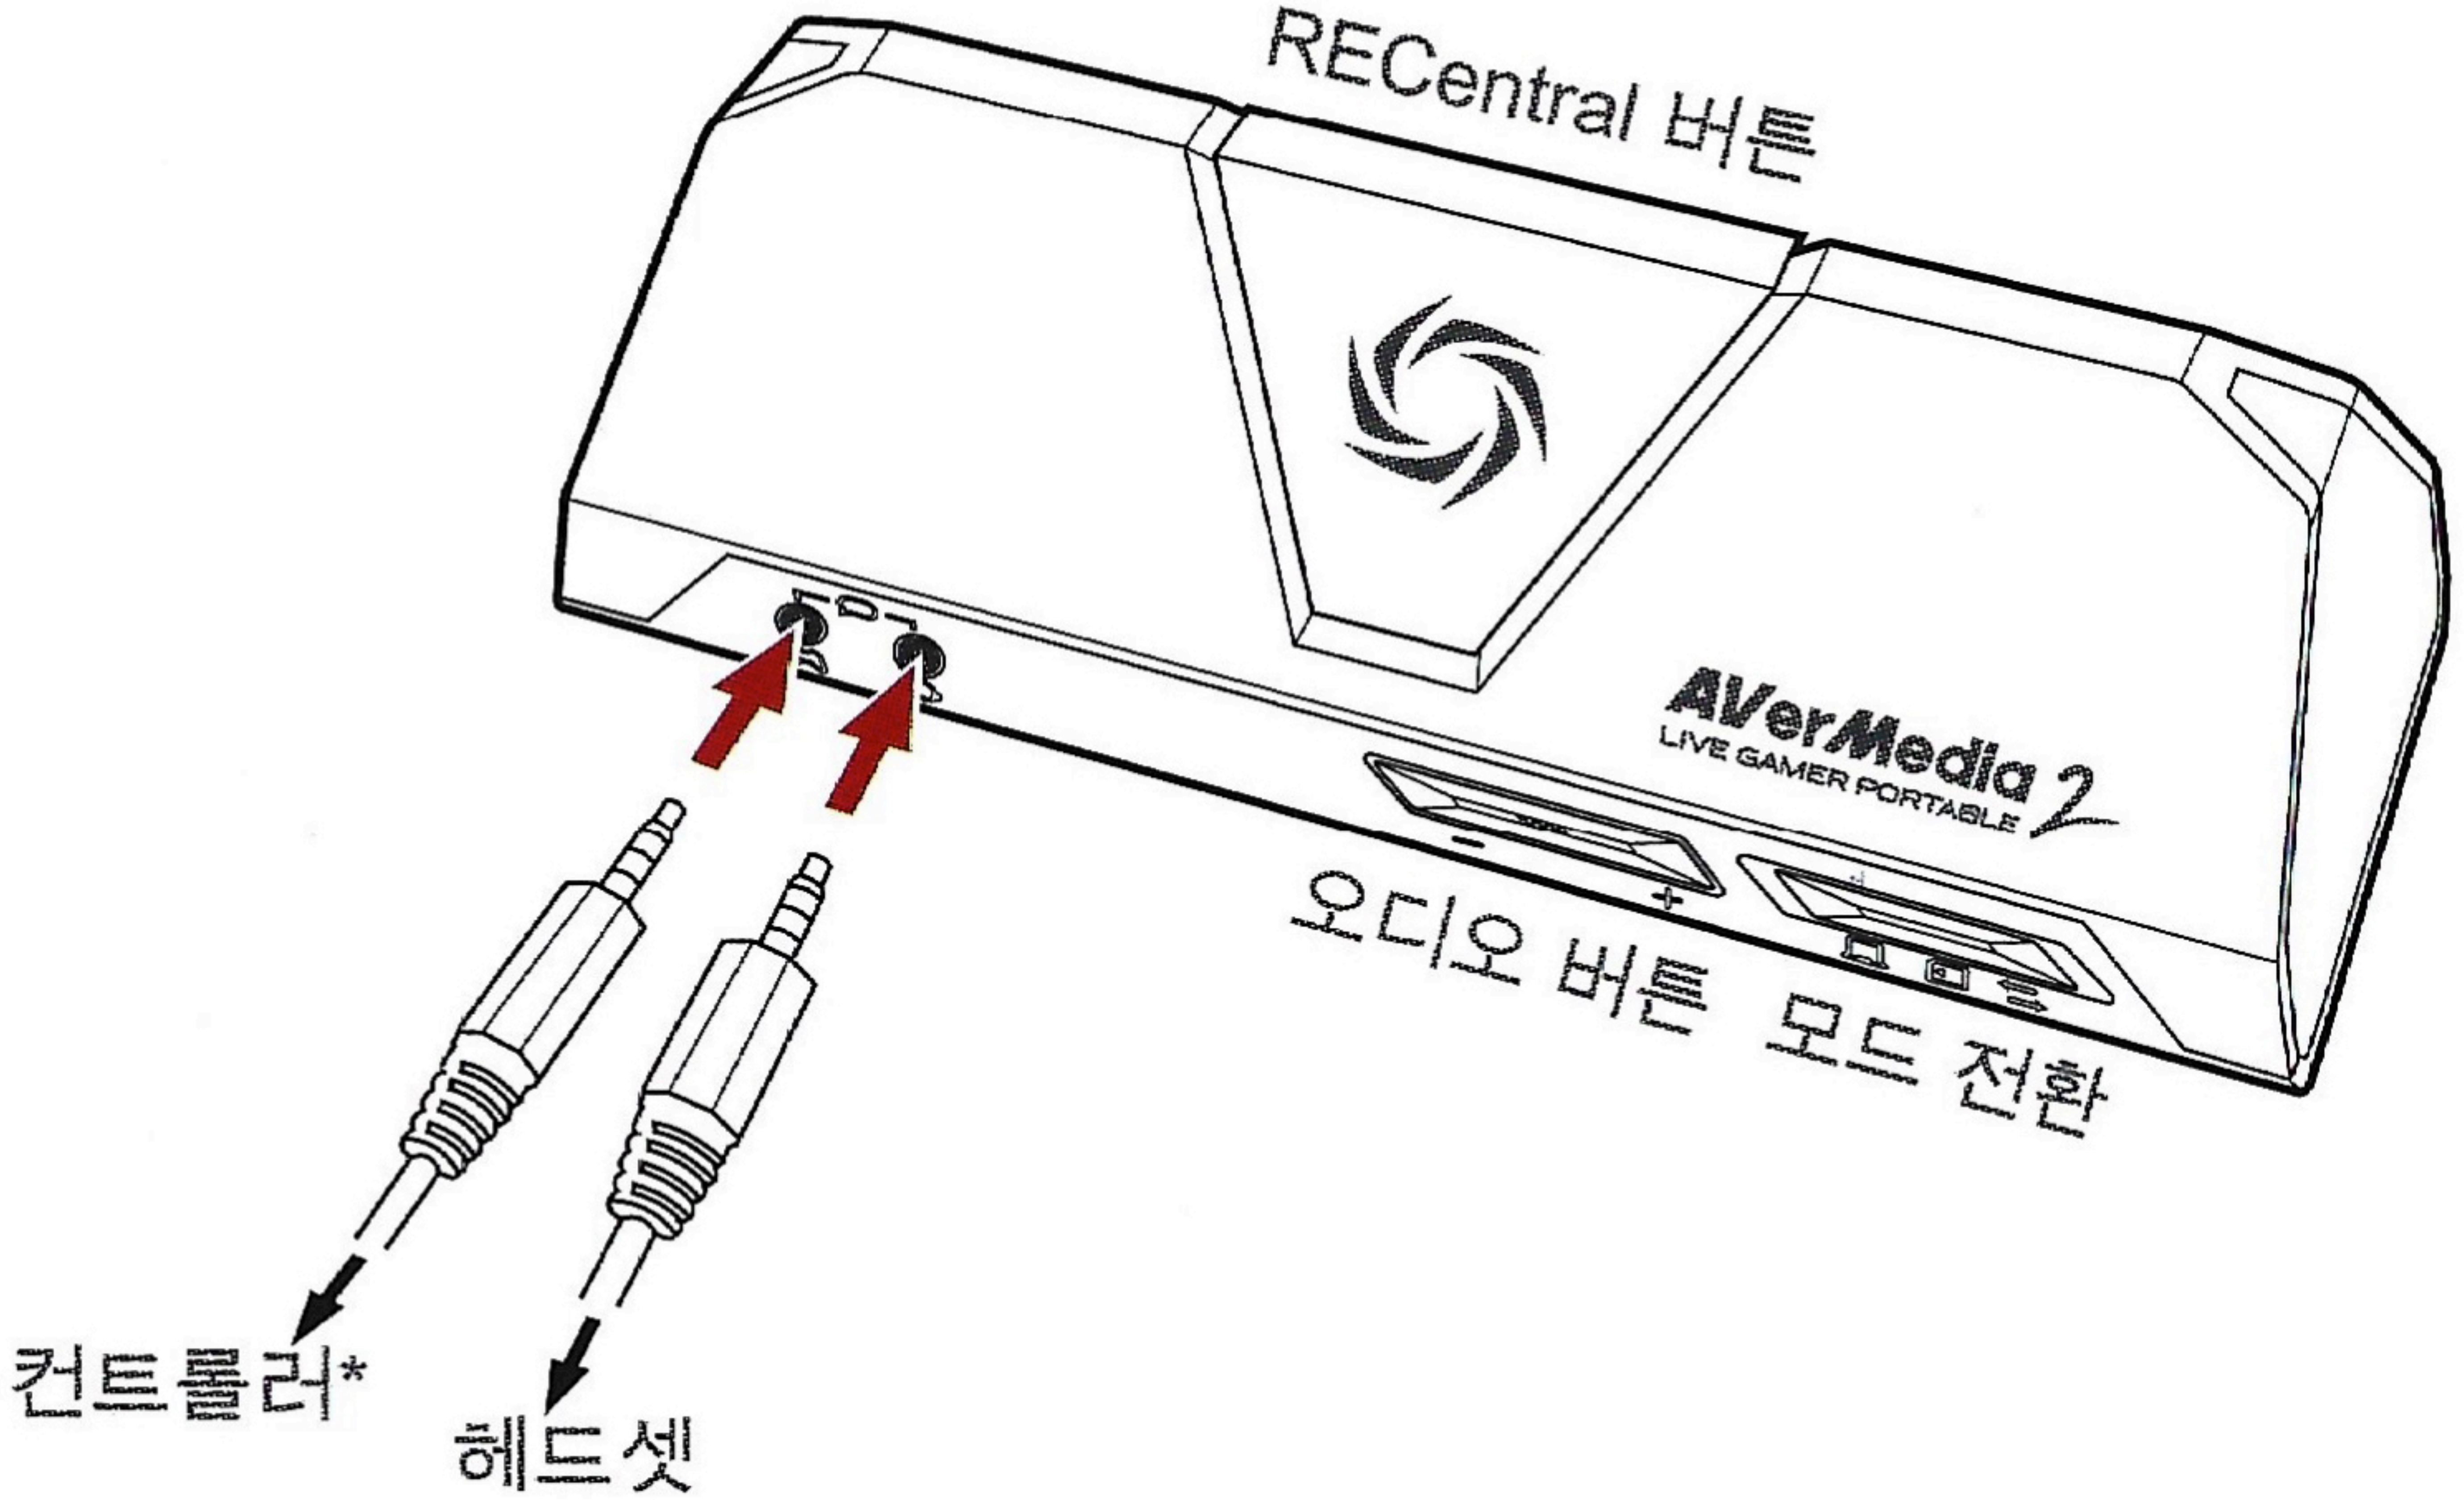
RECentral 버튼
AVerMedia LIVE GAMER PORTABLE 2
오디오 버튼
모드 전환
컨트롤러*
헤드셋

* PS4 와 Xbox One 권장.

뒤로

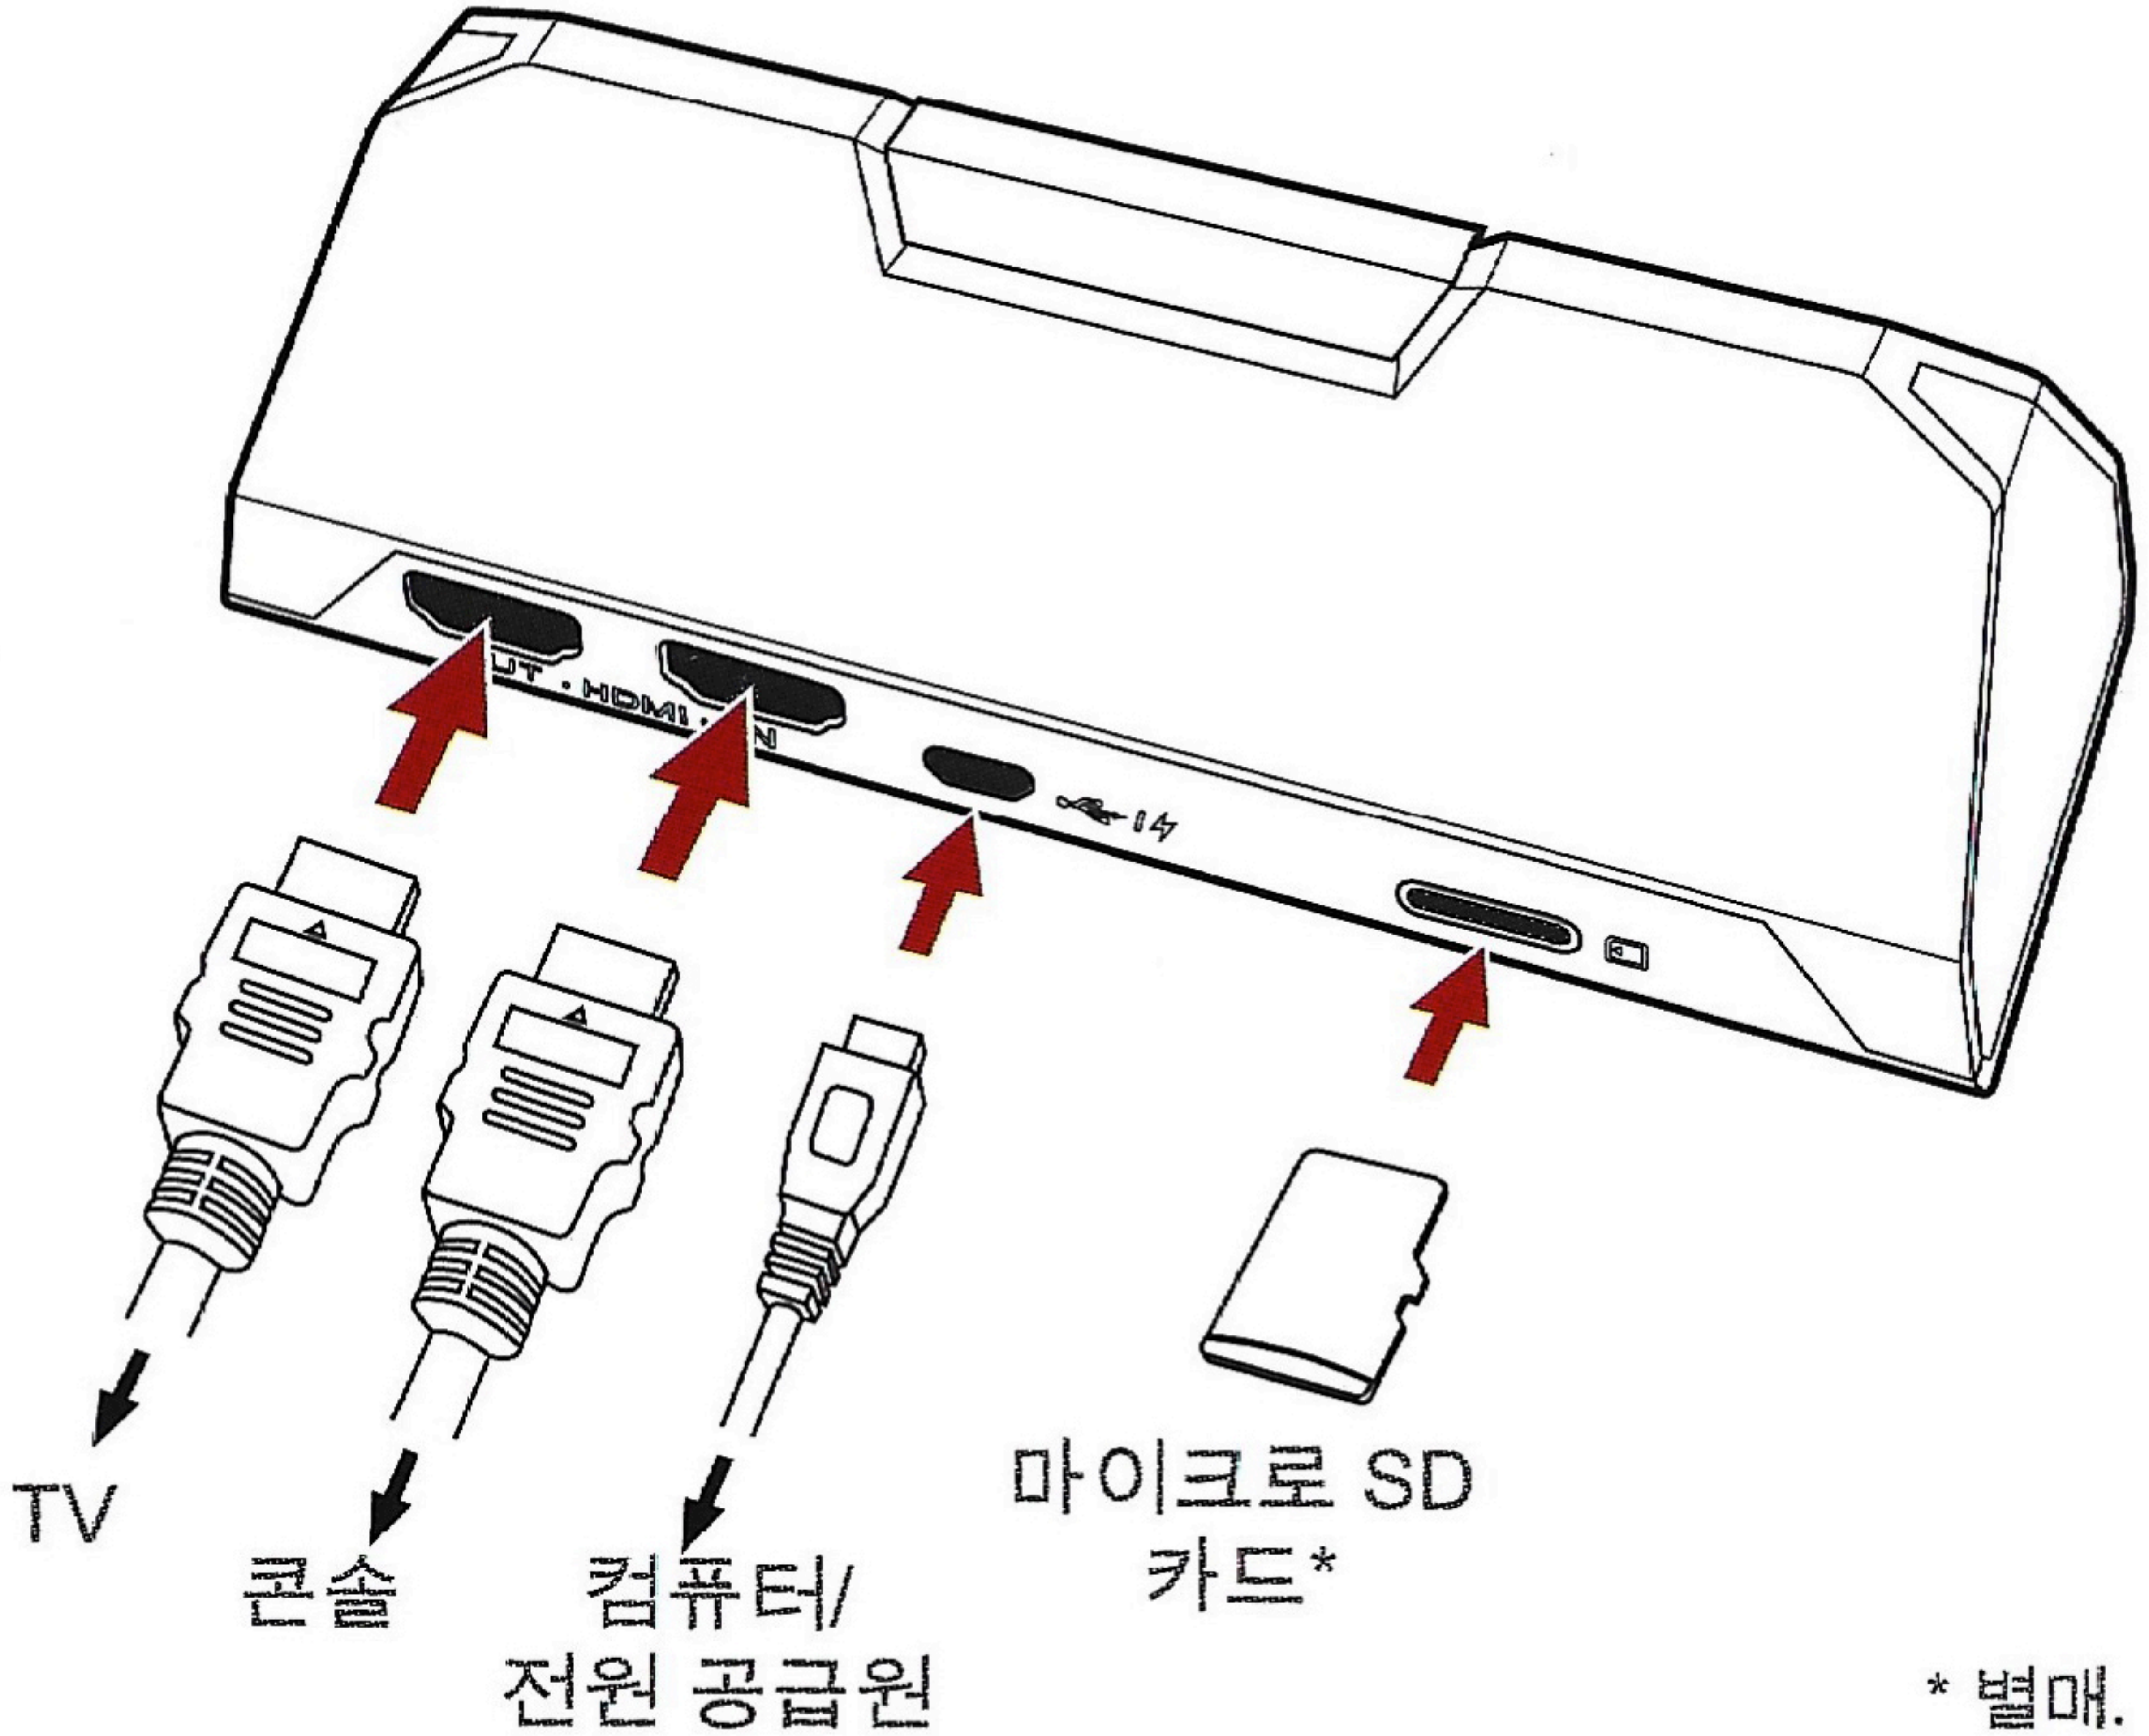
OUT · HDMI · IN
TV
콘솔
컴퓨터/
전원 공급원
마이크로 SD
카드*

* 별매.

盒内配件

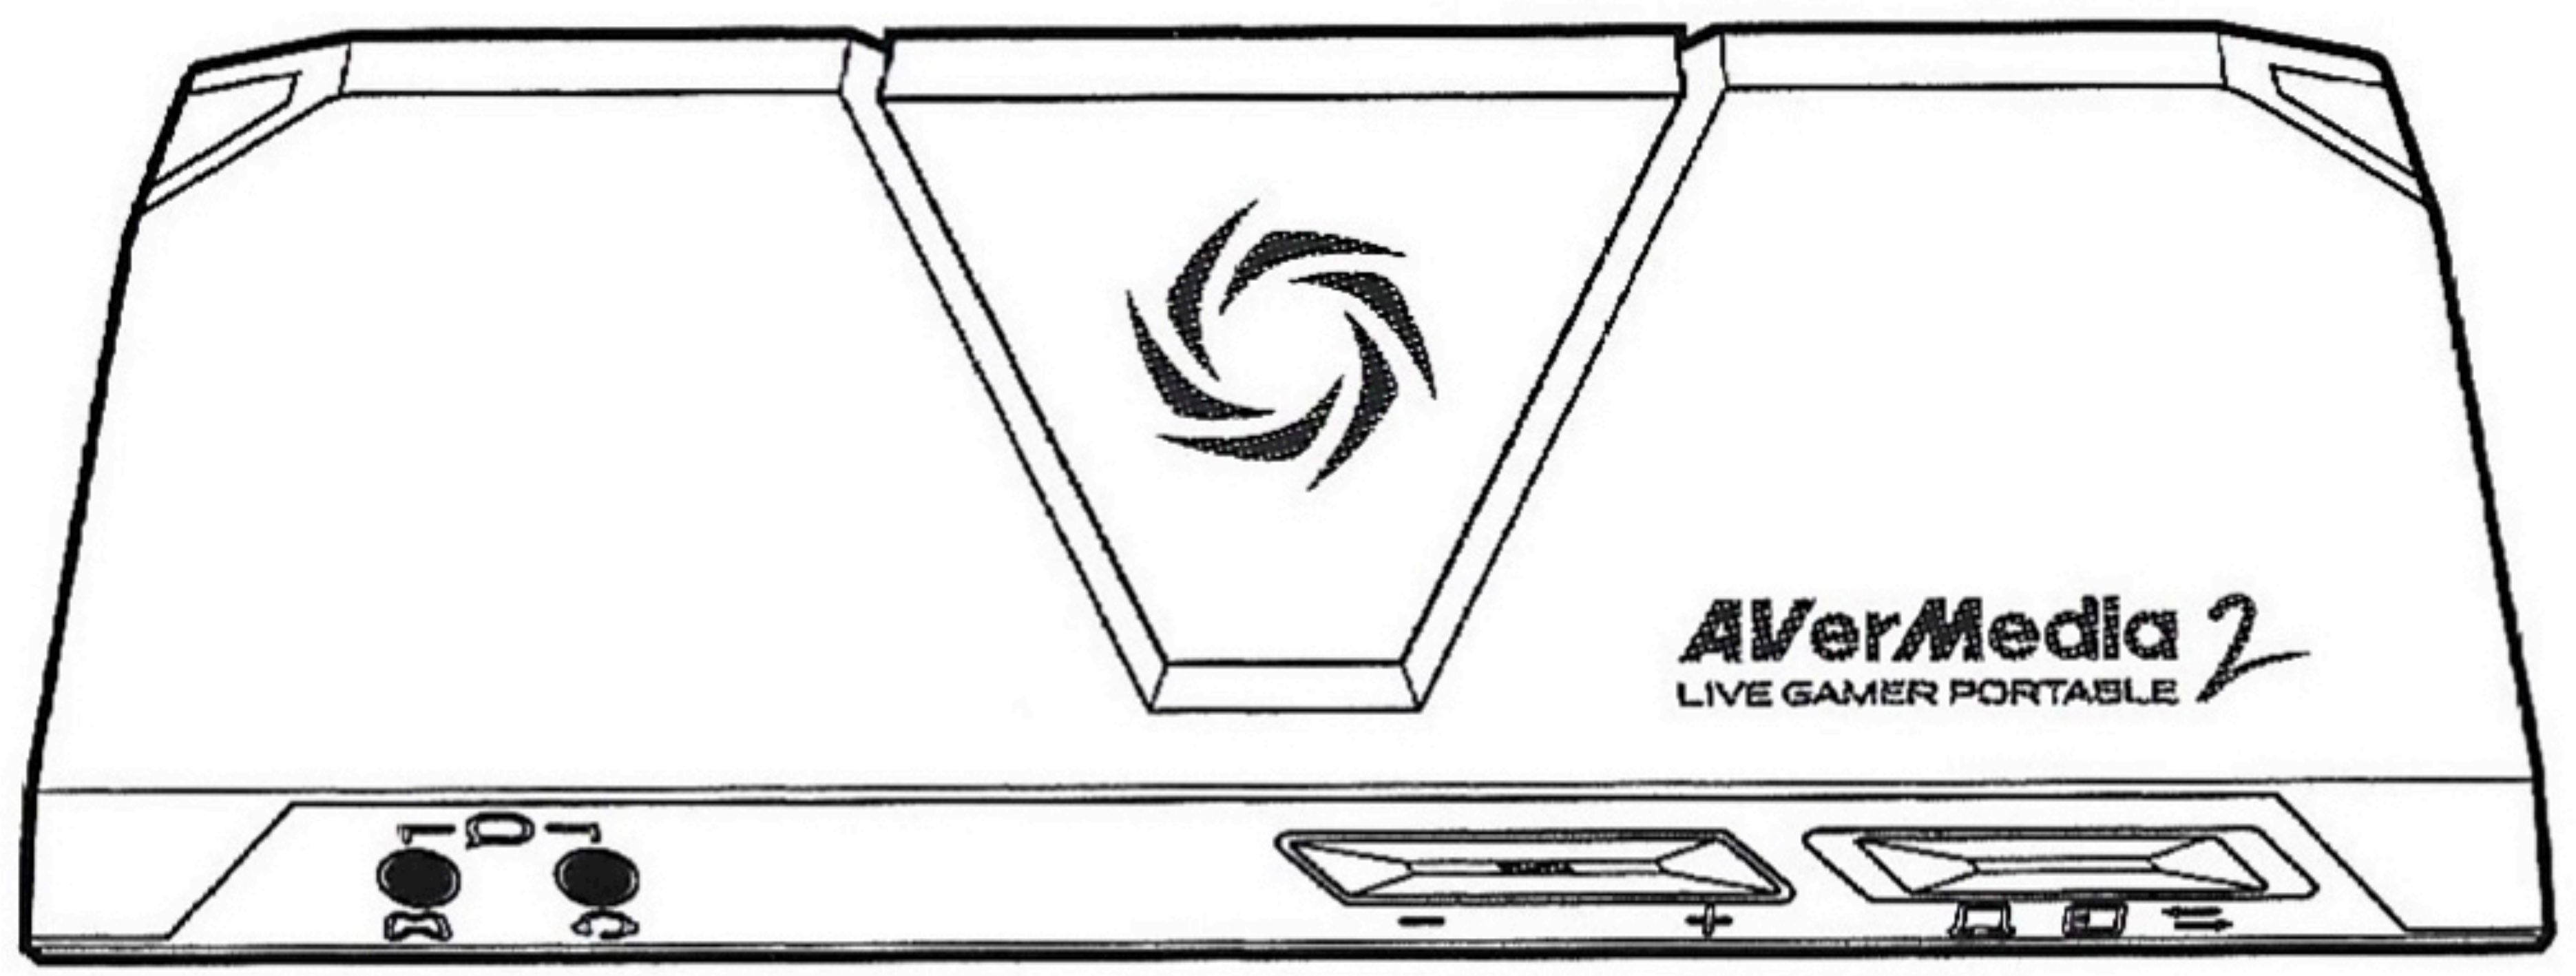
AVerMedia
LIVE GAMER PORTABLE 2

GC510 游戏直播盒

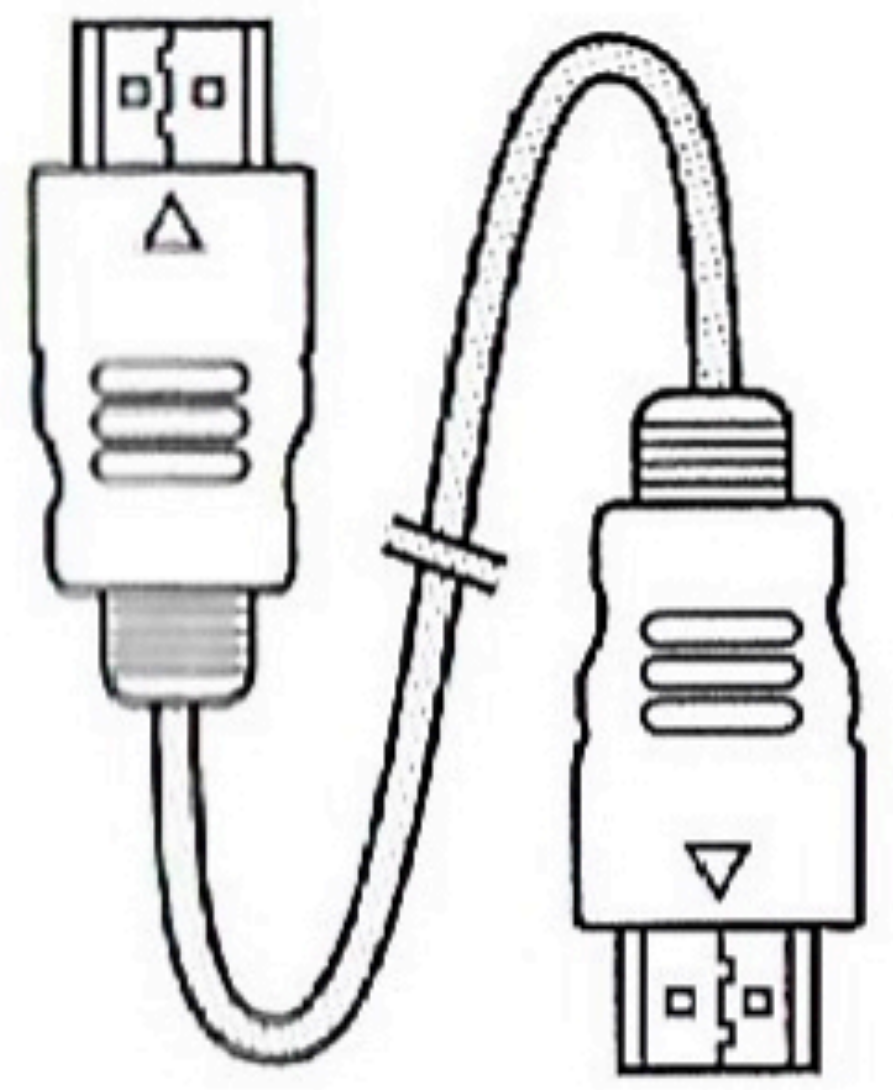

HDMI 传输线

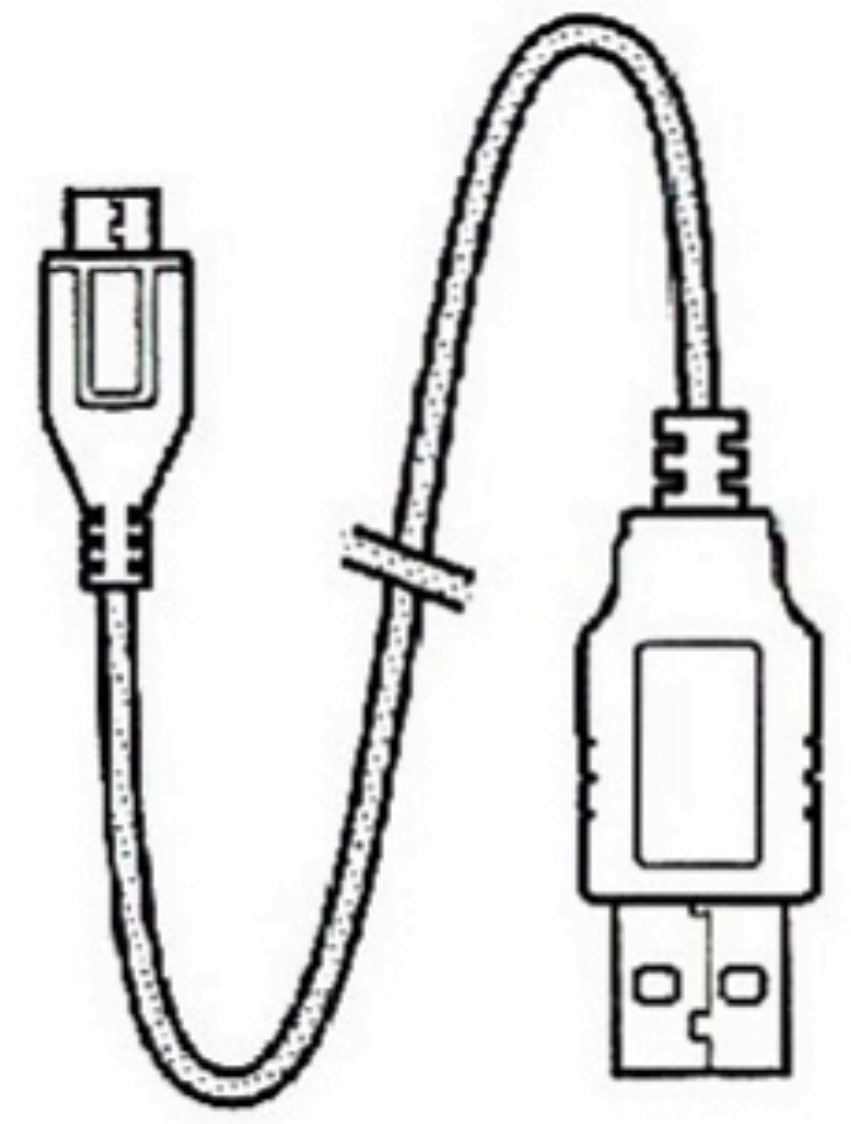

USB 传输线

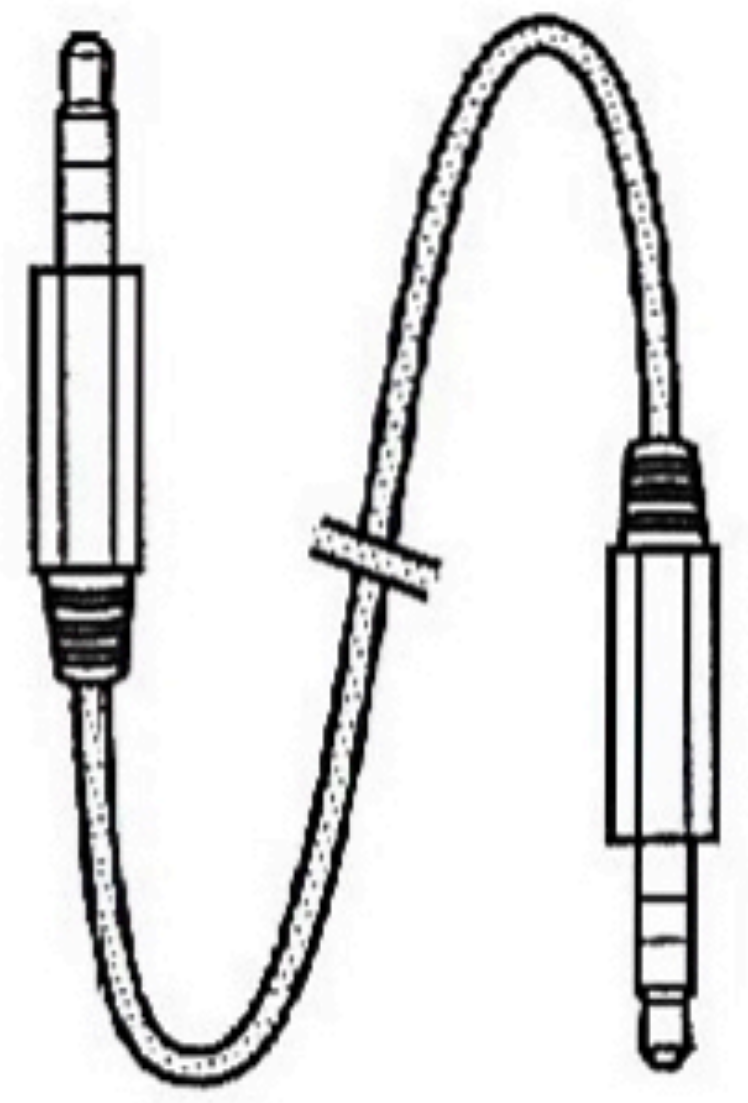

四段式 3.5 mm 音源线

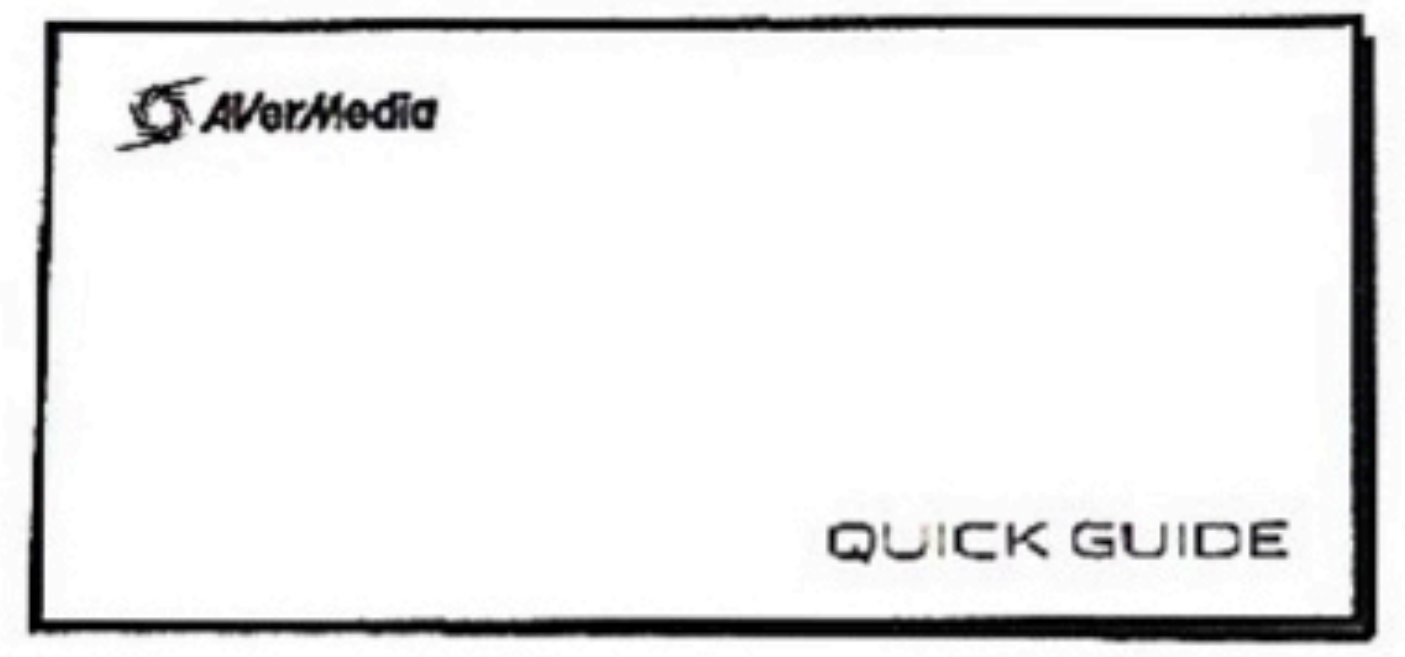
AVerMedia
QUICK GUIDE

快速安装手册

RECentral 3

RECentral 3 是专为 GC510 游戏直播盒打造的直播/录影软件。

由此下载：q.avermedia.com/gc510-recentral3

电子使用手册

如需更多资讯，请参阅电子使用手册。

由此下载：q.avermedia.com/gc510-user_manual

扫描右边二维码开始阅读：

正面

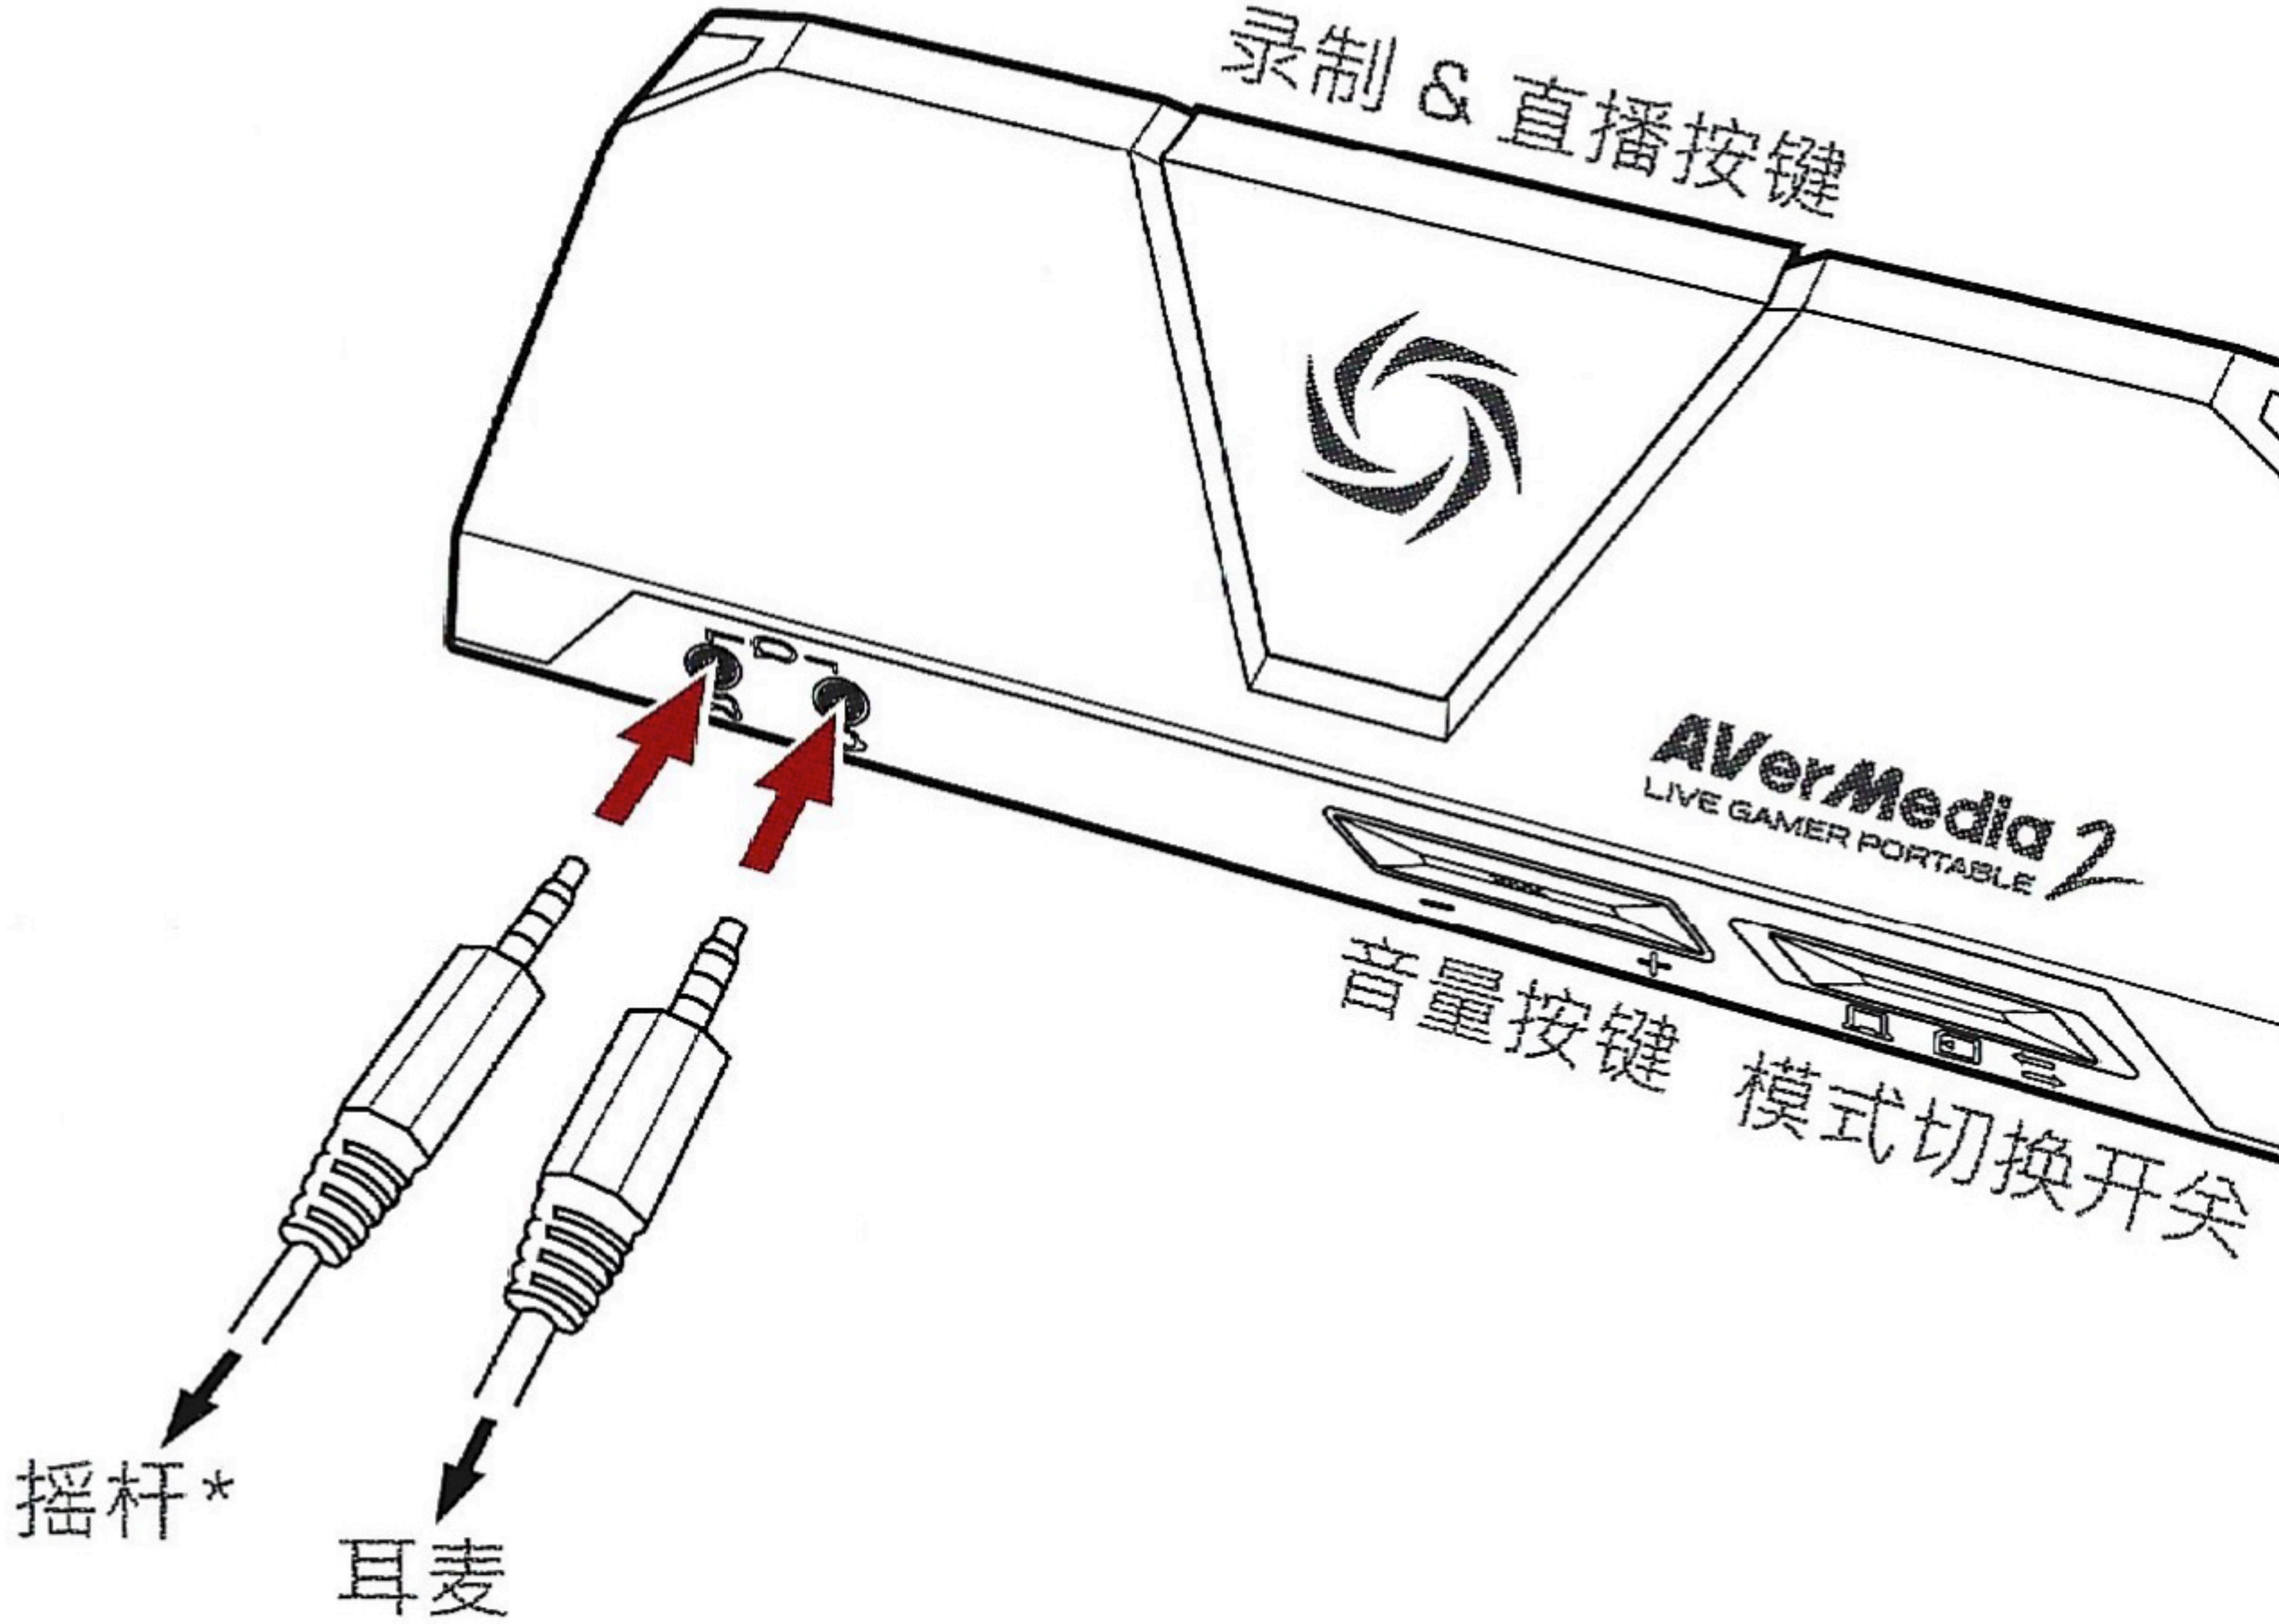
录制 & 直播按键
AVerMedia
LIVE GAMER PORTABLE 2
音量按键
模式切换开关
摇杆*
耳麦

* 建议搭配 PS4 与 Xbox One 使用。

背面

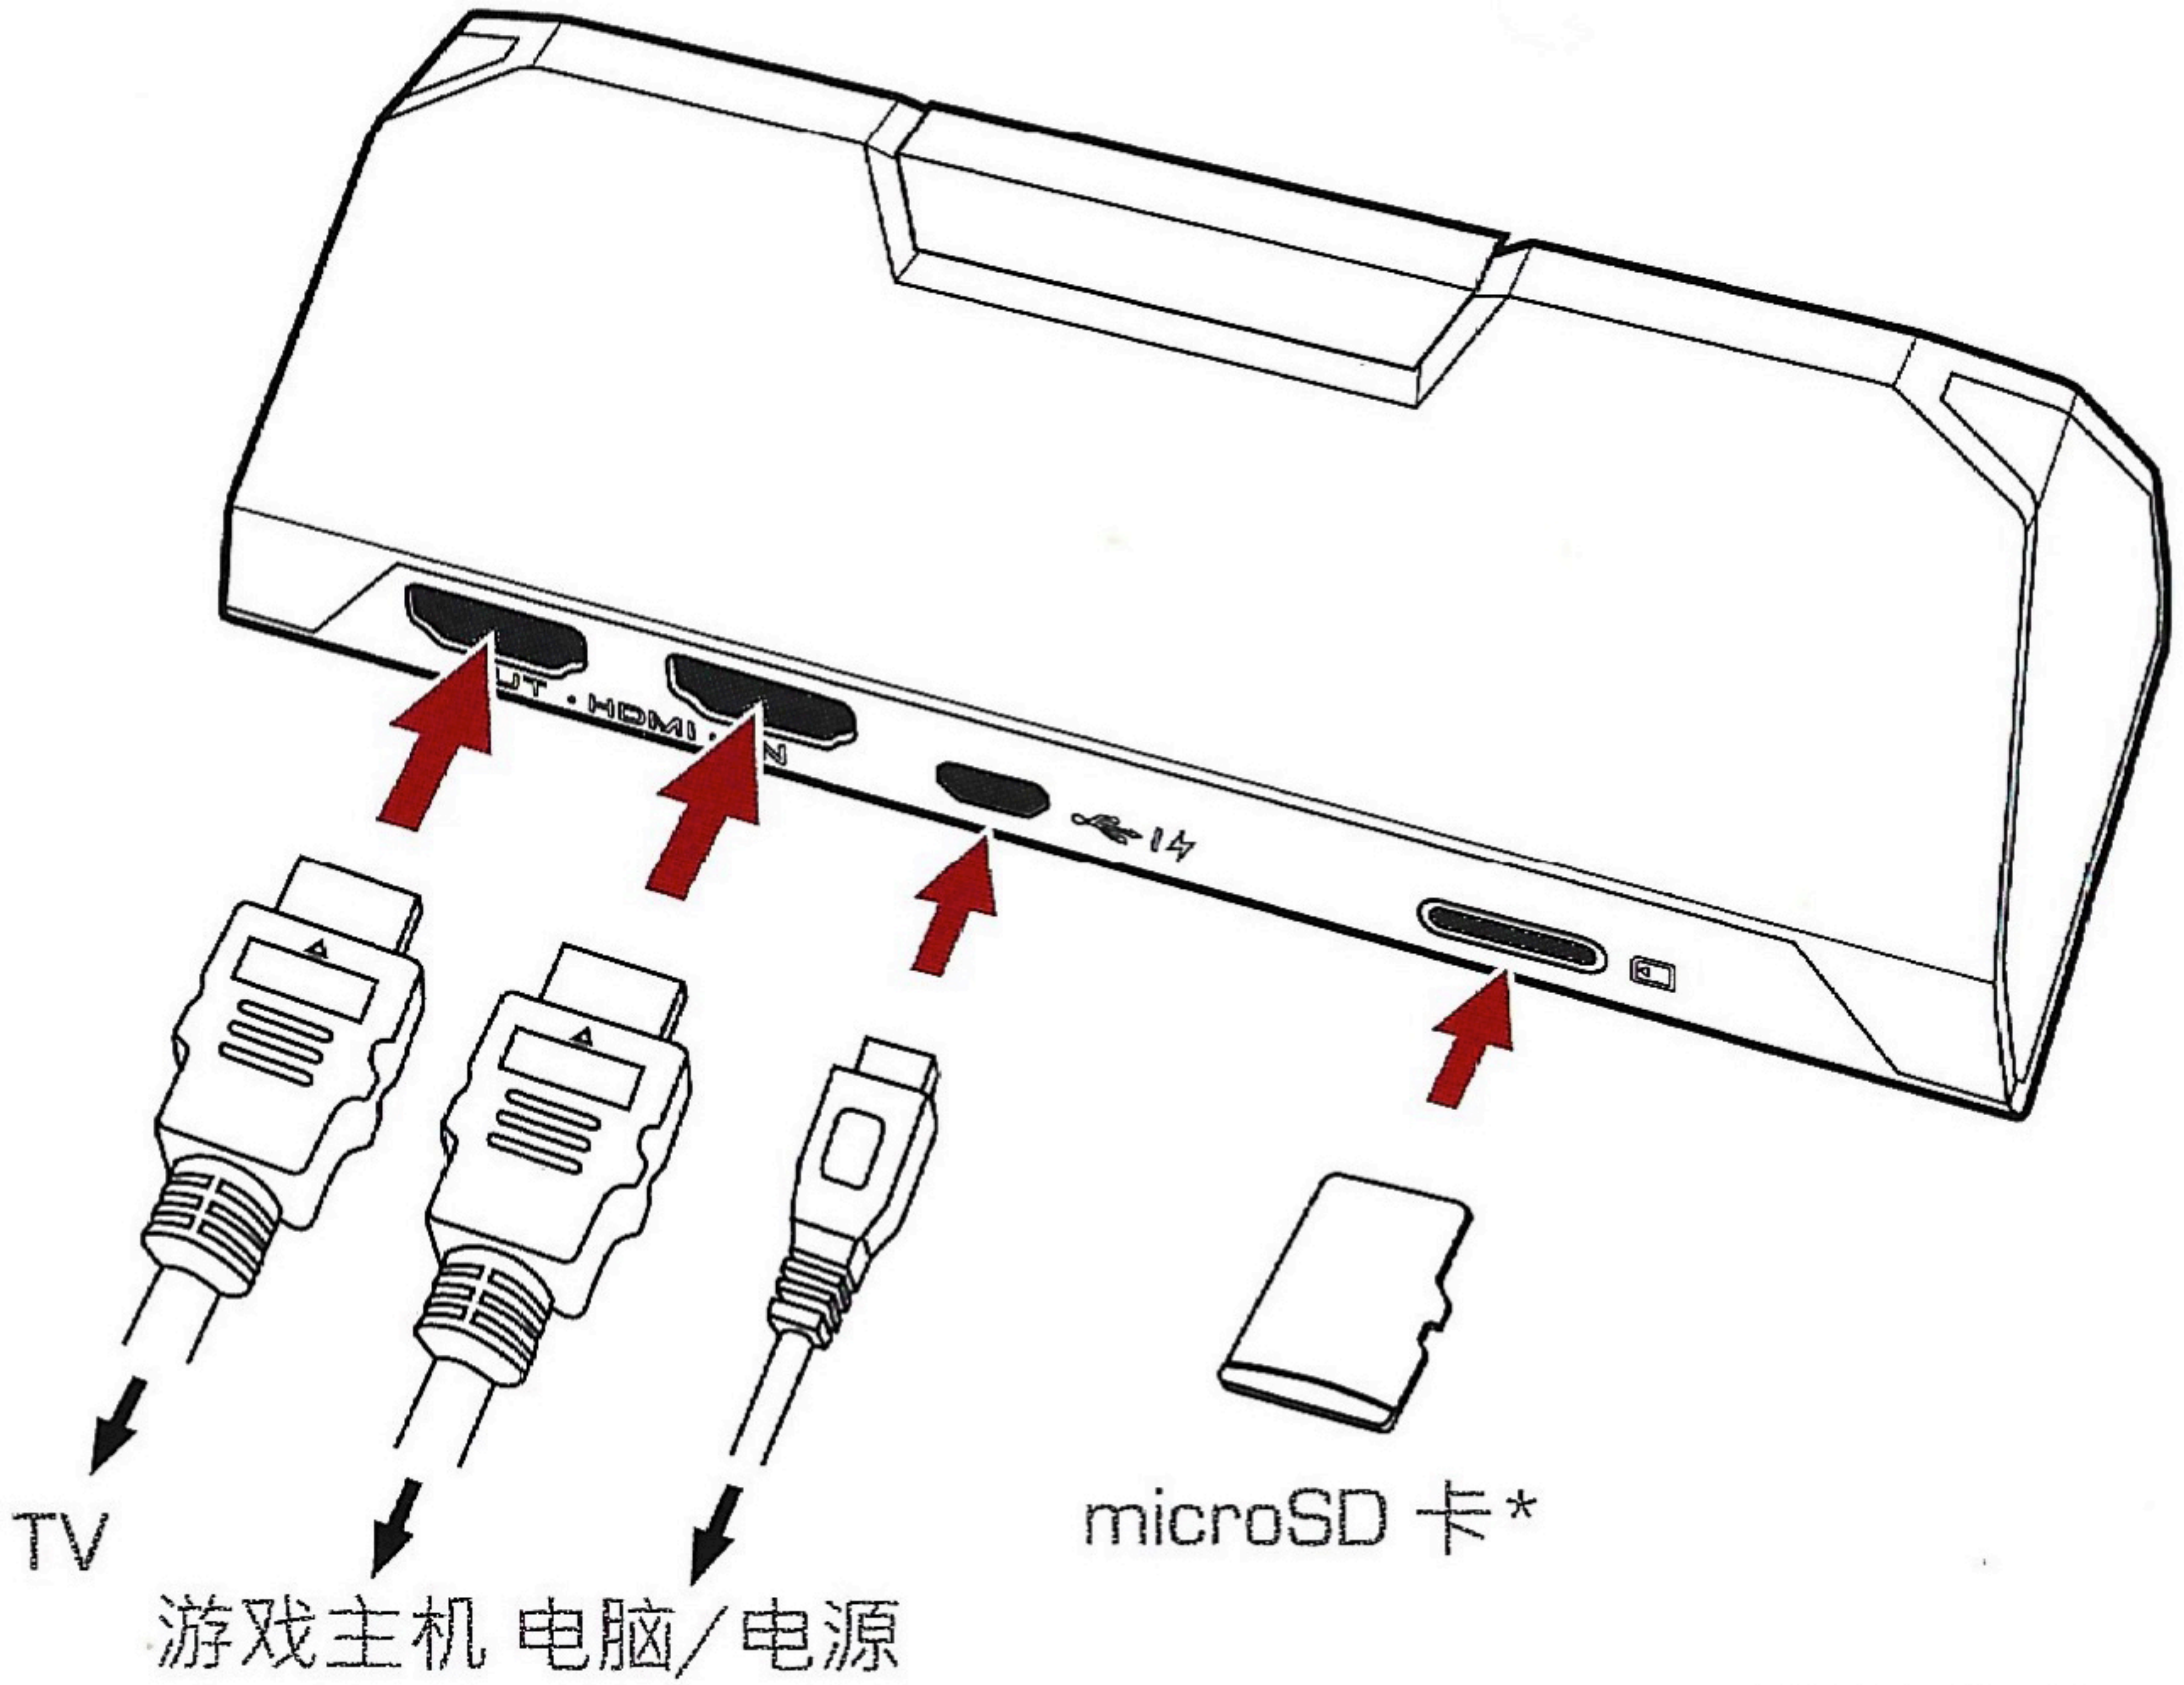
OUT · HDMI · IN
TV
游戏主机
电脑/电源
microSD 卡*

* 需另外购买。

盒內配件

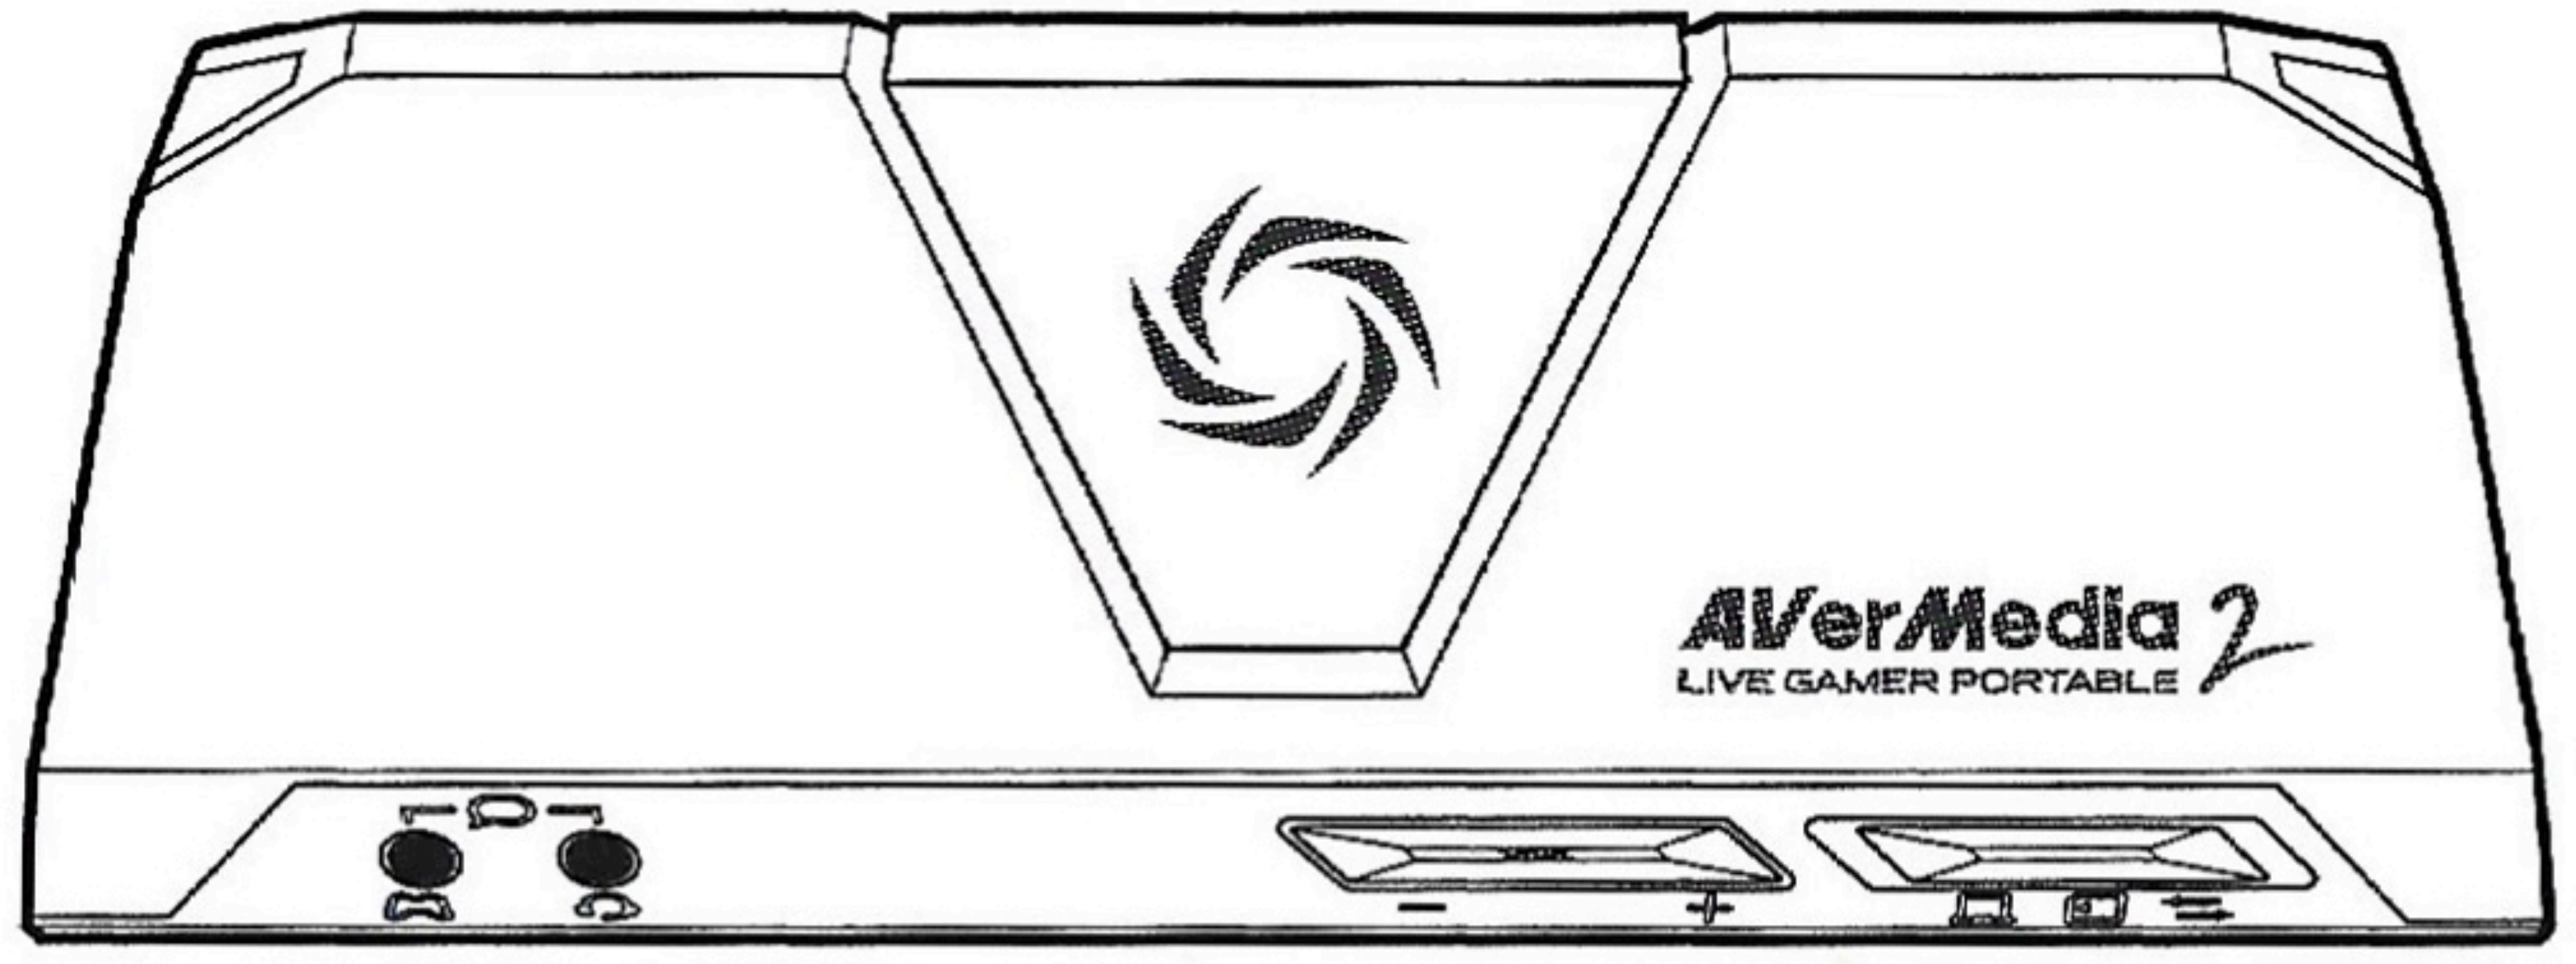
AVerMedia
LIVE GAMER PORTABLE
2

LGP2 實況擷取盒

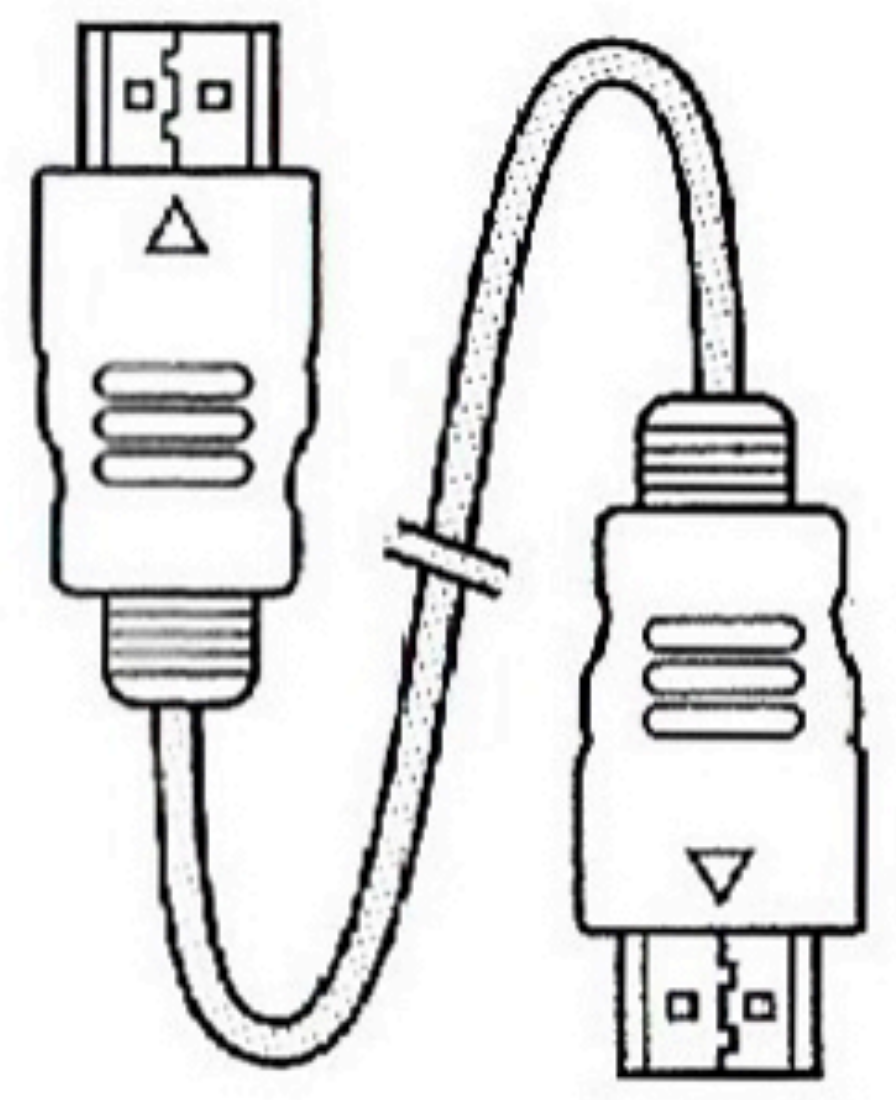

HDMI 傳輸線

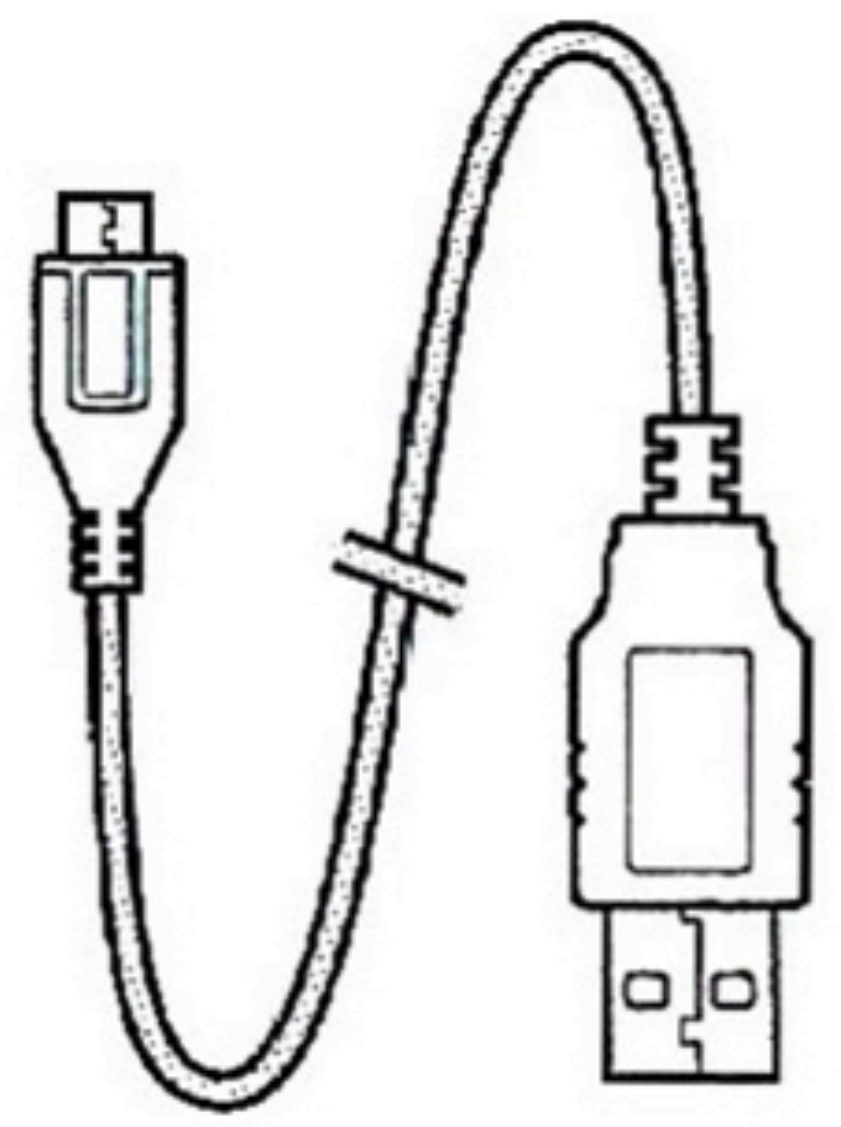

USB 傳輸線

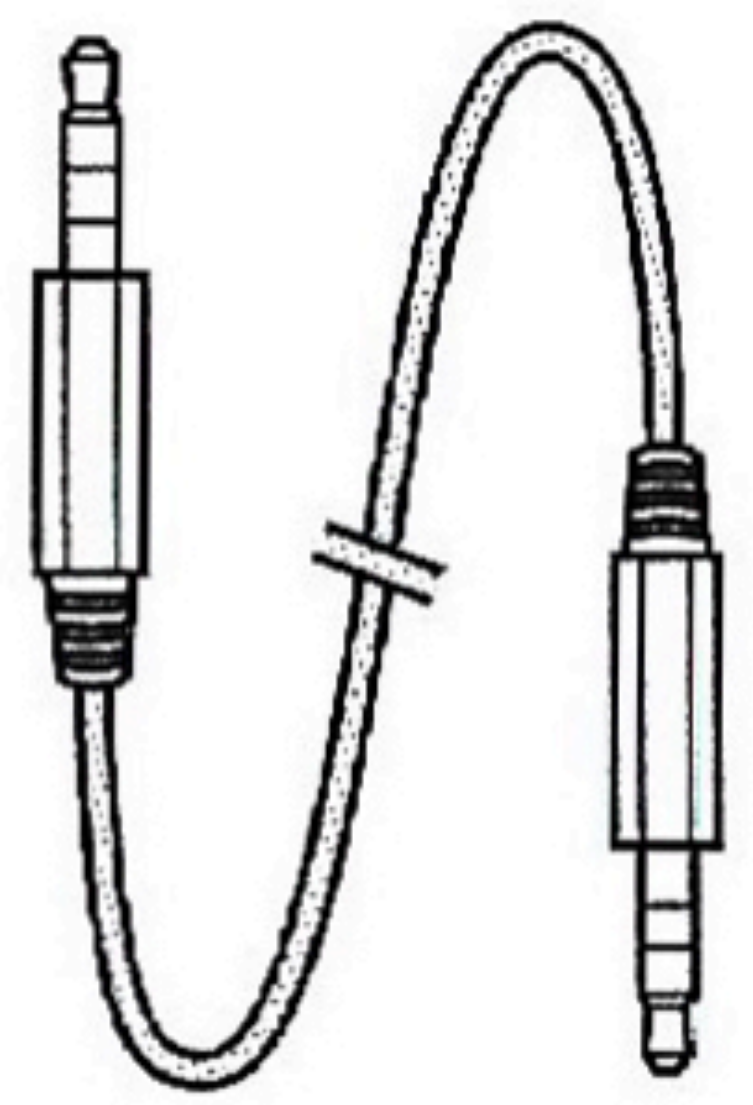

四段式 3.5 mm 音源線

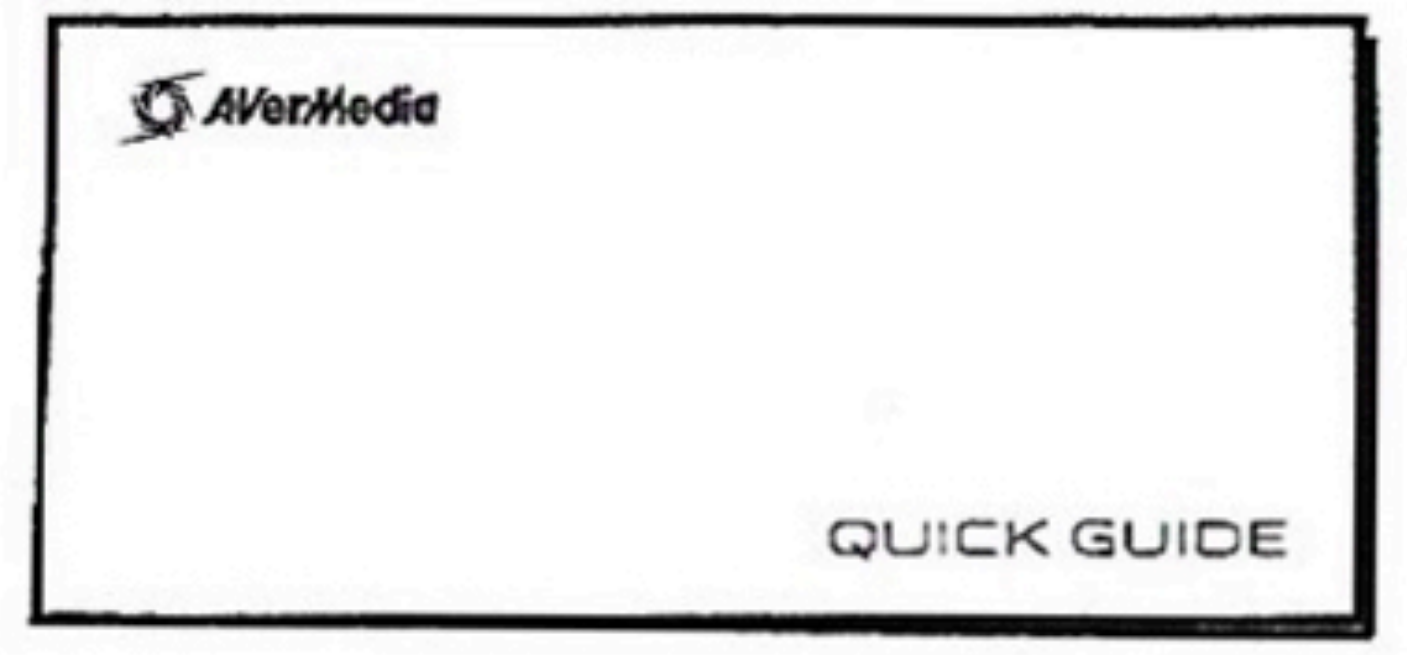
AVerMedia
QUICK GUIDE

快速安裝手冊

RECentral 3

RECentral 3 是專為 LGP2 實況擷取盒打造的串流/錄影軟體。

由此下載：g.avermedia.com/gc510-recentral3

線上使用手冊

如需更多資訊，請參閱線上使用手冊。

由此下載：g.avermedia.com/gc510-user_manual

或以行動裝置掃描開啟：

正面

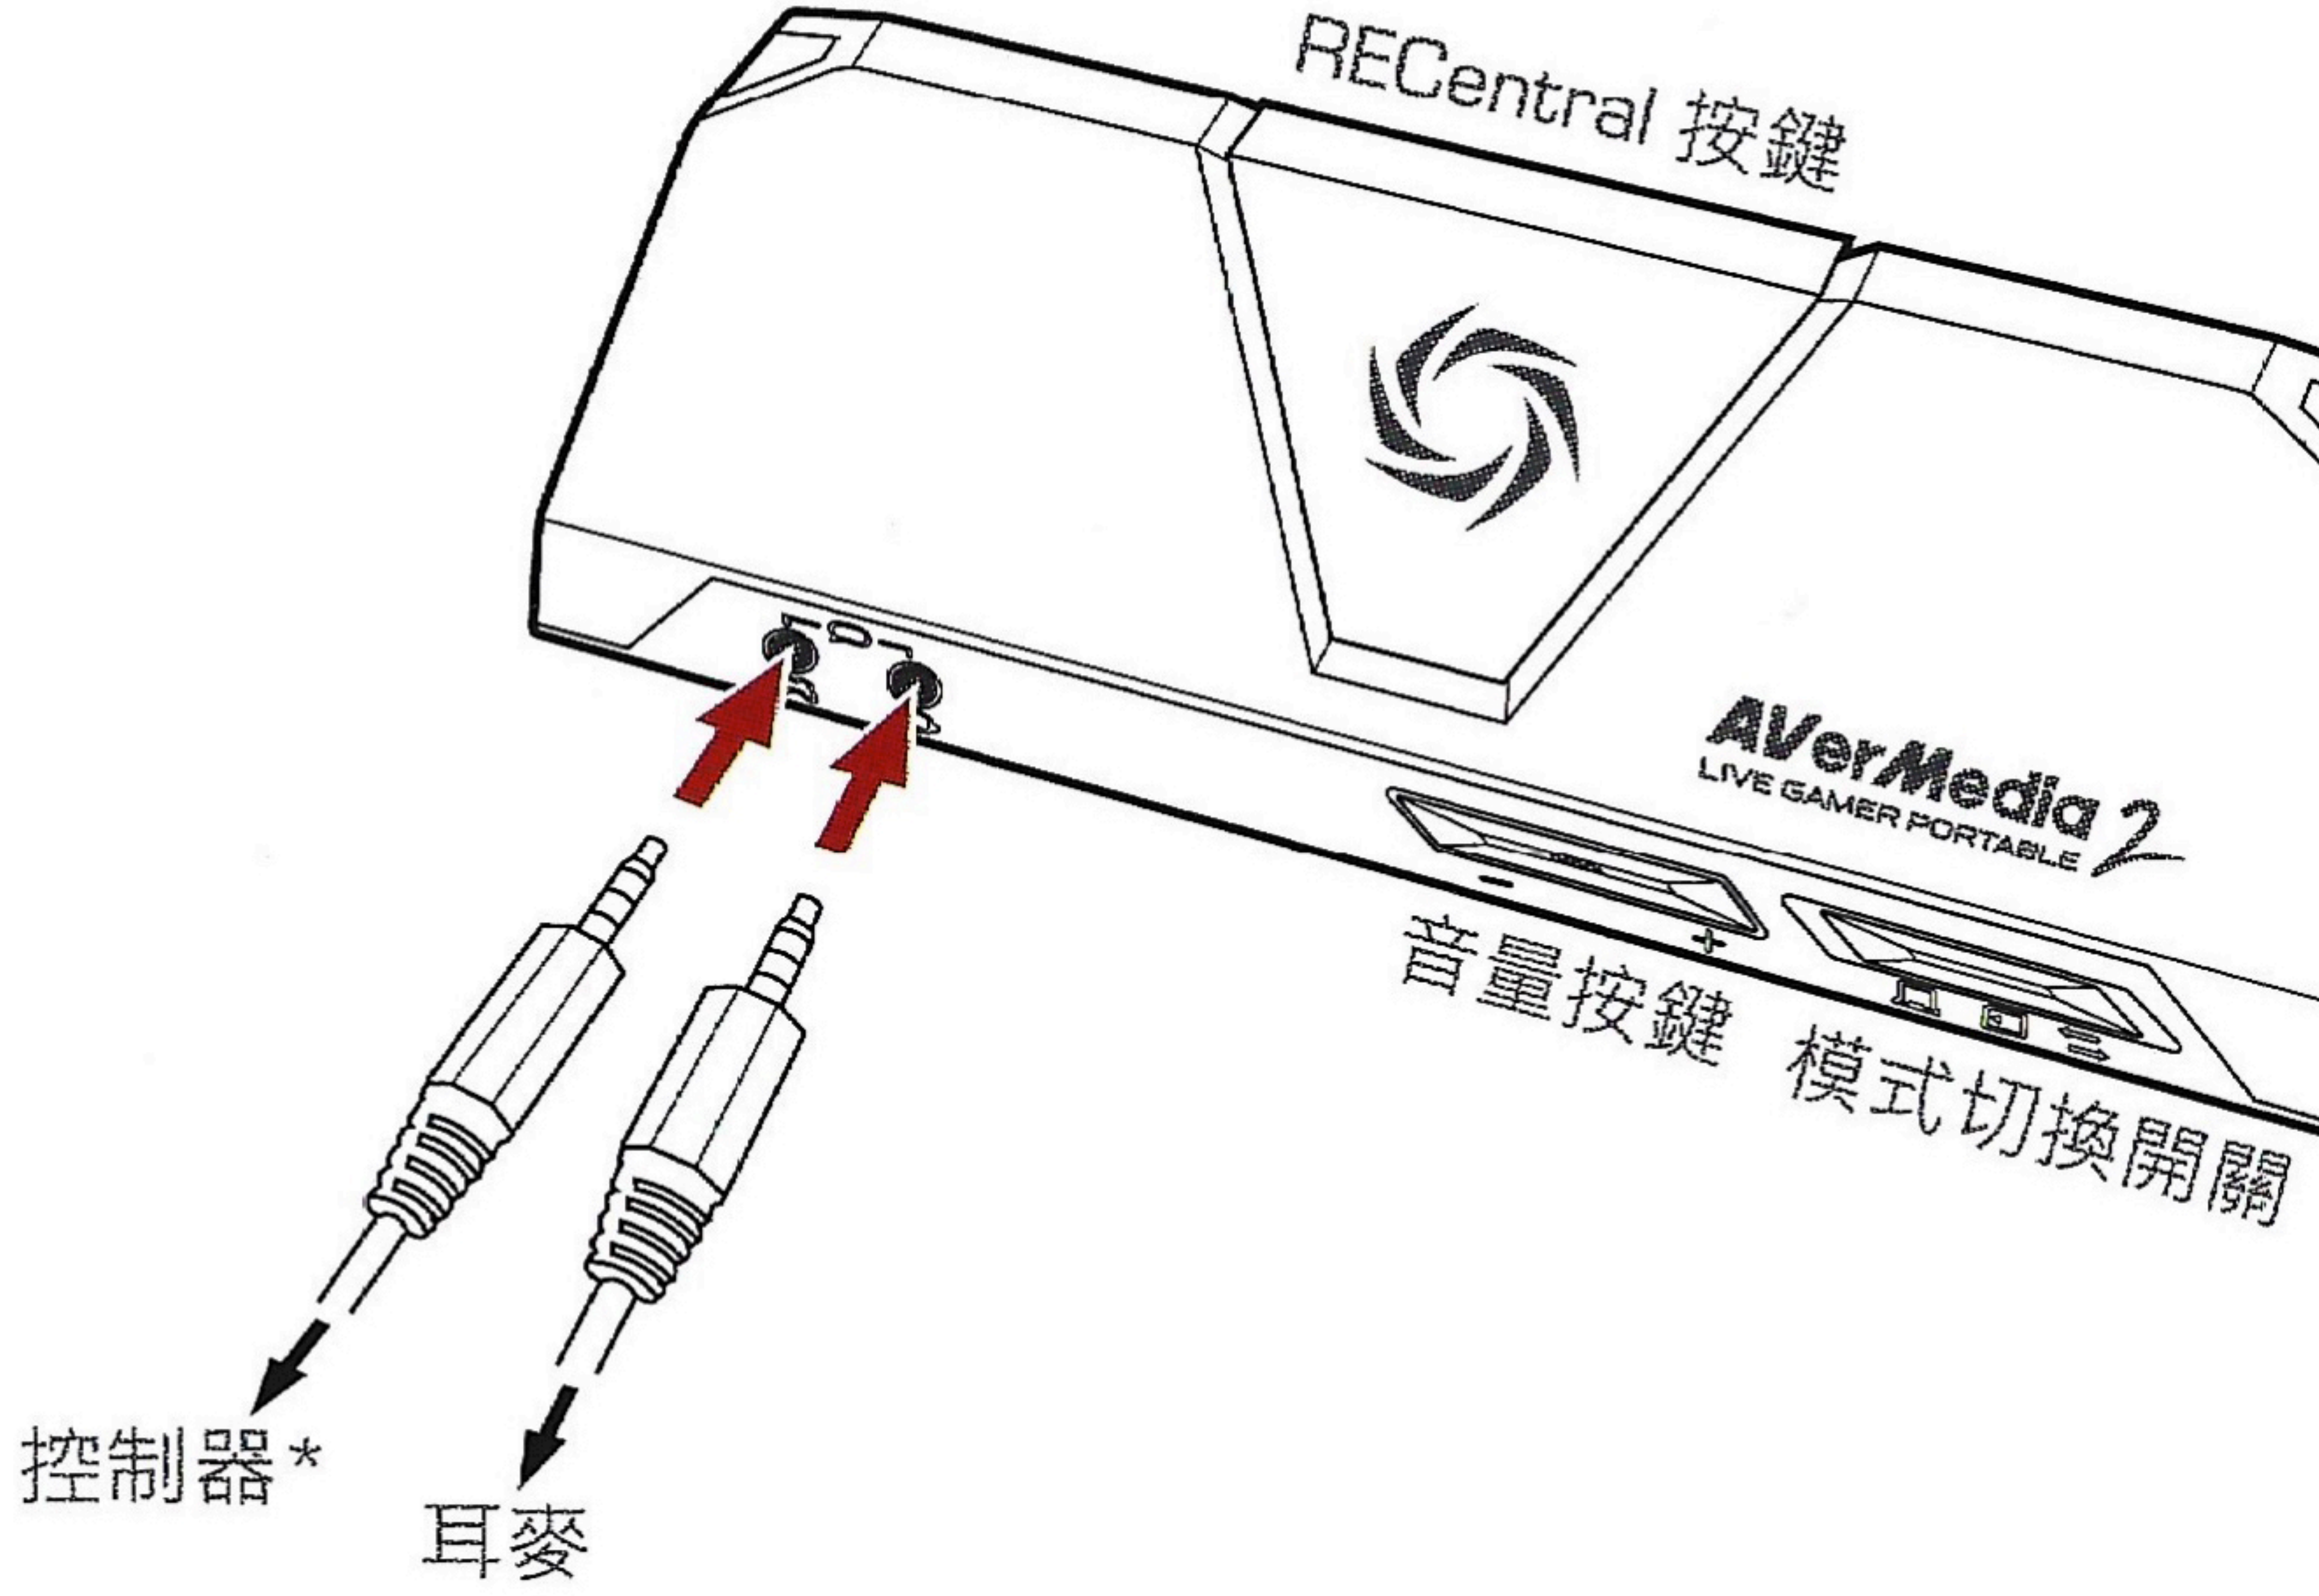
RECentral 按鍵
AVerMedia
LIVE GAMER PORTABLE 2
音量按鍵
模式切換開關
控制器*
耳麥

* 建議搭配 PS4 與 Xbox One 使用。

背面

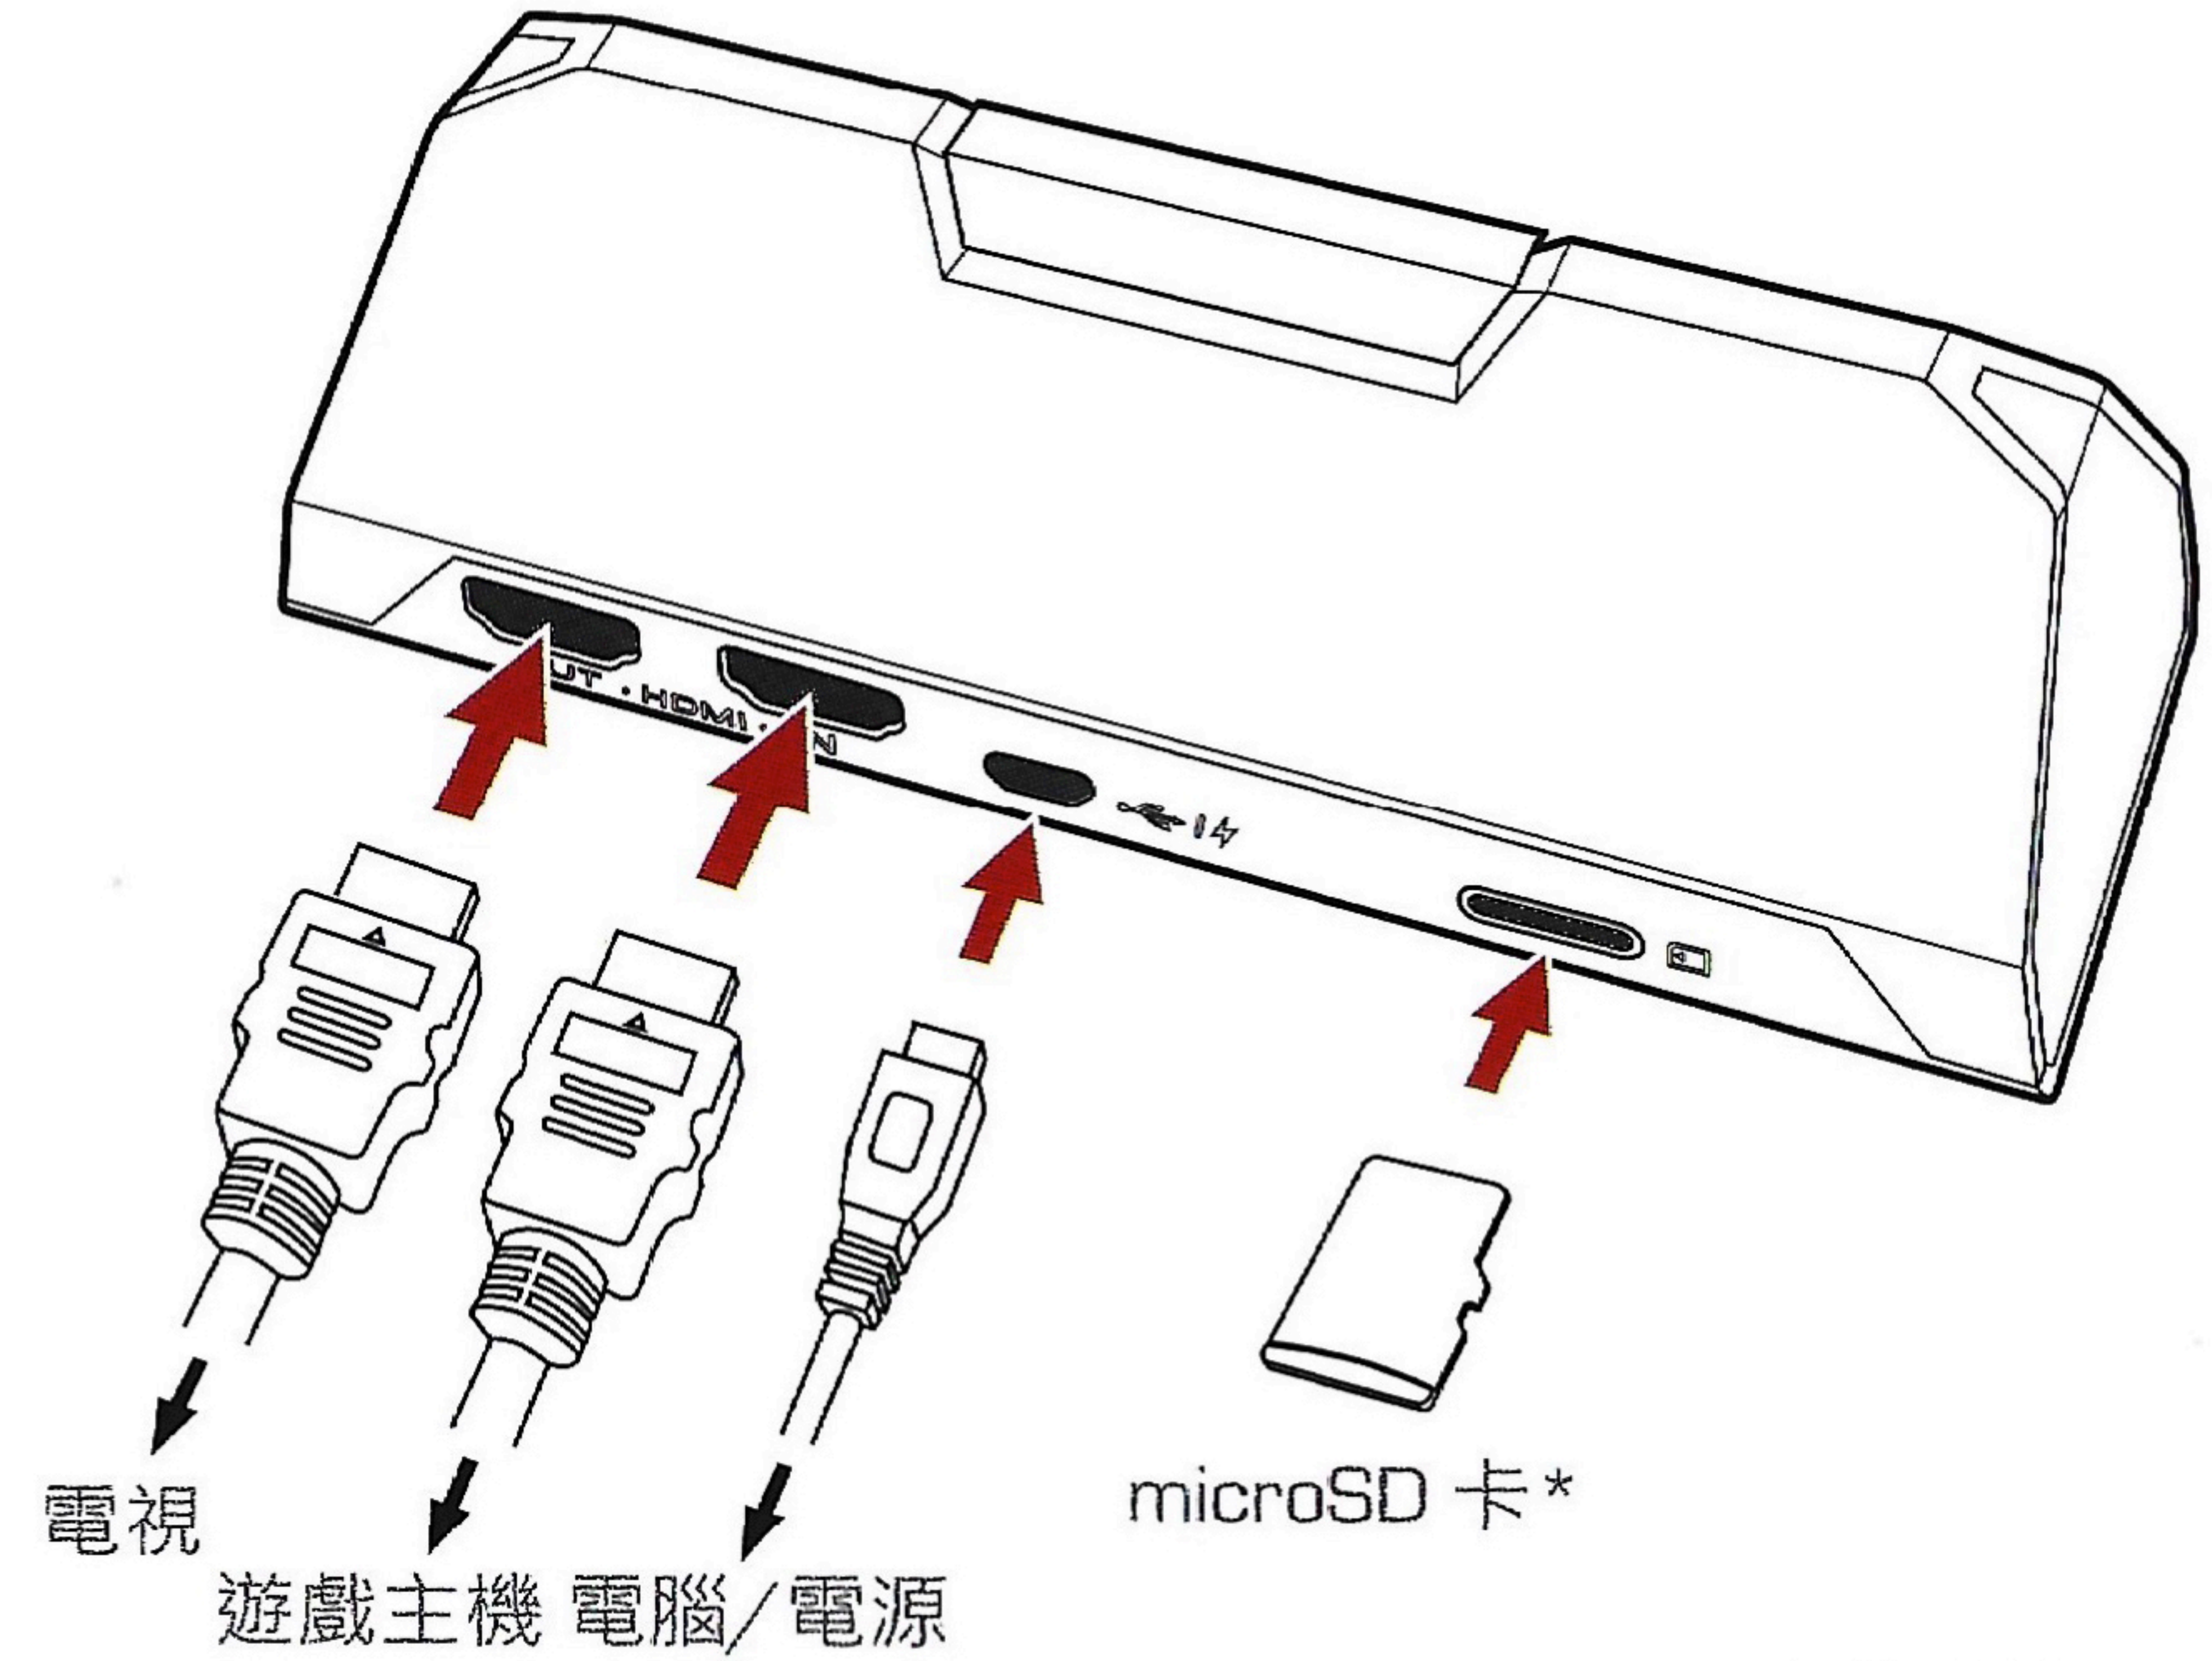
OUT · HDMI · IN
電視
遊戲主機
電腦/電源
microSD 卡*

* 需另外購買。

European Community Compliance Statement Class B

This product is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directives on the approximation of the laws of the Member States relating to Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU.

Federal Communications Commission Statement Class B

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE - This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

CAUTION ON MODIFICATIONS - To comply with the limits for the Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules, this device must be installed in computer equipment certified to comply with the Class B limits. All cables used to connect the computer and peripherals must be shielded and grounded. Operation with non-certified computers or non-shielded cables may result in interference to radio or television reception.

Changes and modifications not expressly approved by the manufacturer or registrant of the equipment can void your authority to operate the equipment under Federal Communications Commission rules.

Waste Electrical and Electronic Equipment Directive

The mark of crossed-out wheeled bin indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, you need to dispose of the waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. For more information about where to drop off your waste equipment for recycling, please contact your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Canada - Canada Industry Canada (IC) Labelling Requirements

Every manufacturer or importer shall ensure import or before offering for sale, as appropriate, that each unit of the type that they offer for sale bears, in alocation convenient for inspection, a permanent label or marking containing (in French and English), the following statement:

ICES-003 (Interference - Causing Equipment Standards)
"This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada."

Technical Regulations of the Customs Union

TR CU 020/2011
TR CU 004/2011

BSMI Registration of Product Certification (Taiwan)

D33183

Regulatory Compliance Mark

MSIP Class A Statement (Korea)

A급 기기 (업무용 방송통신기자재): 이 기기는 업무용 (A급) 전자파적합기기로서 판 매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라 며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

Class A (Industrial Broadcasting & Communication Equipment): This equipment is Industrial (Class A) electromagnetic wave suitability equipment and seller or user should take notice of it, and this equipment is to be used in the places except for home.

MSIP-REM-
AVM-GC510

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

300AGC510DBW
GC510
Live Gamer Portable 2
Capture Box／擷取盒／易录盒
Made in Taiwan／台灣製造／台湾制造

STREAM 2 VICTORY

www.avermedia.com